


LED-Stimmungslicht

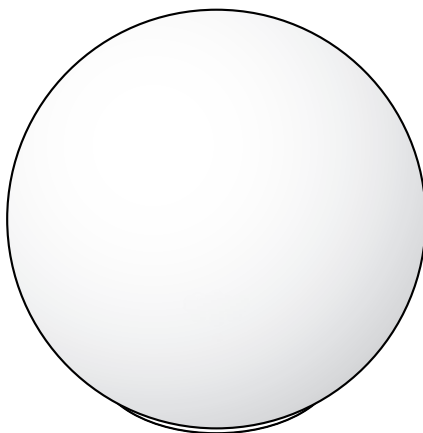

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Leuchte ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt und darf im Freien und in Feuchträumen nicht verwendet werden.

Sie ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt konzipiert und nicht als Raumbelichtung geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
Der Artikel ist kein Spielzeug!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterie und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickenungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Leuchte übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Leuchte reinigen oder wenn Störungen auftreten. Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn die Leuchte selbst oder das Netzkabel Beschädigungen aufweist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verletzungen


- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Explosions- und Brandgefahr!
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie die Lichteffekte nicht nutzen. Eltern sollten ihre Kinder diese Funktionen nicht unbeaufsichtigt benutzen lassen. Die Leuchte ist sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.

VORSICHT - Sachschäden


- Das Material der Leuchte ist zerbrechlich. Setzen Sie die Leuchte daher keinen Stößen aus und lassen Sie sie nicht herunterfallen.
- Die Leuchte darf nicht an einen externen Dimmer angeschlossen werden.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Leuchte

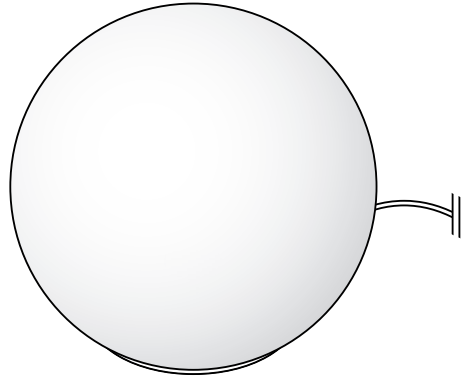

Fernbedienung

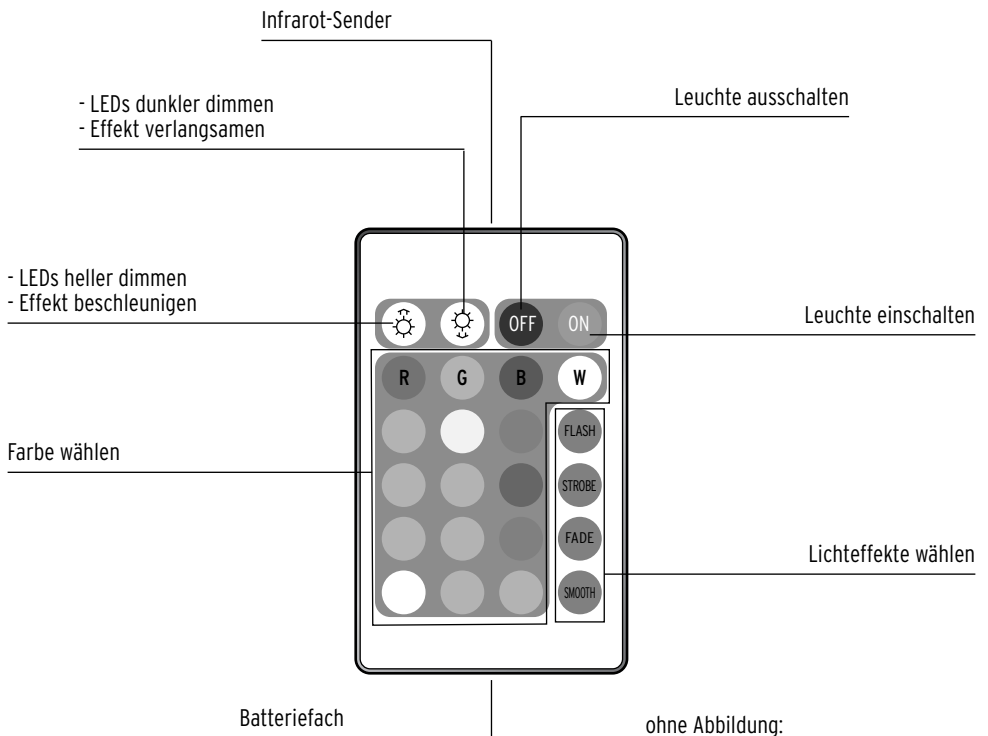

ohne Abbildung:
1x Batterie CR2025 / 3 V
(bereits in Fernbedienung eingelegt)

Gebrauch

Auspacken und vorbereiten

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

Ein- und ausschalten / Dauerlicht und Lichteffekte

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Leuchte ein und aus und rufen die verschiedenen Lichtstimmungen auf.

- ▷ Drücken Sie **ON** bzw. **OFF**, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten. Die Leuchte schaltet sich in der Farbstimmung ein, in der Sie sie zuletzt ausgeschaltet haben, z.B. mit einfarbigem Dauerlicht.

Dauerlicht



- ▷ Drücken Sie eine der Farbtasten.

R und darunter = roter Farbbereich



G und darunter = grüner Farbbereich

B und darunter = blauer Farbbereich

W = weiß


- ▷ Regeln Sie mit den Tasten  bzw.  das Licht heller bzw. dunkler.

Lichteffekte


- ▷ Mit den Tasten **FLASH**, **STROBE**, **FADE** und **SMOOTH** wählen Sie unterschiedliche Lichteffekte:
 - FLASH:** Das Licht wechselt zwischen 7 verschiedenen Farbtönen.
 - STROBE:** Das Licht wird dunkler und wieder heller.
 - FADE:** Das Licht überblendet sanft von Farbe zu Farbe.
 - SMOOTH:** Das Licht wechselt zwischen den Farben rot, grün und blau.
- ▷ Mit den Tasten  bzw.  können Sie den Effekt beschleunigen bzw. verlangsamen.
- ▷ Um den Effekt abzuschalten, drücken Sie eine der Farbtasten. Die Leuchte schaltet wieder auf Dauerlicht.

Batteriewechsel

Wenn die Leuchte nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie gewechselt werden.

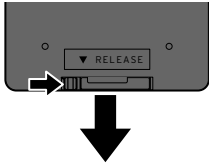


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

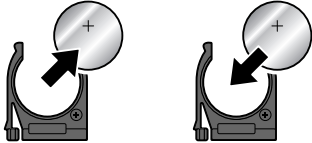

Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den

Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

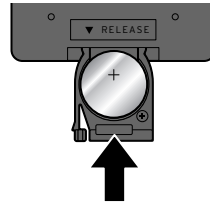

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Leuchte reinigen.
- Die Leuchte darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie sie auch vor Tropf- und Spritzwasser.

1. Drehen Sie den Sockel in Richtung **OPEN** und nehmen Sie den Lampenschirm ab.

2. Wischen Sie den Lampenschirm innen und außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Lassen Sie den Lampenschirm gut trocknen.
4. Sockel und Fernbedienung entstauben Sie mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
5. Setzen Sie den Lampenschirm auf den Sockel und drehen Sie ihn bis zum Anschlag in Richtung **CLOSE**. Prüfen Sie, ob der Lampenschirm fest auf dem Sockel sitzt.

Störung / Abhilfe

- Keine Funktion
- Batterie der Fernbedienung verbraucht?
- Infrarot-Übertragung gestört?

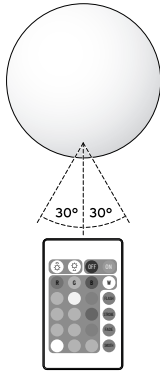

- Der Bereich zwischen Fernbedienung und Leuchte muss frei von Hindernissen sein.
 - Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.
 - Die Reichweite beträgt max. 5 m.
 - Der Winkel zum Infrarotsensor darf 30° nicht überschreiten.
- ▷ Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung mit dem Infrarot-Sender in Richtung Leuchte.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell:	320 337
Netzspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Batterie:	1x CR2025, 3 V für Fernbedienung
Fernbedienung:	Infrarot / Reichweite max. 5 Meter
Leistung:	1,5 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND**



0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

**FAX:
0800 - 40 41 00 9**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82
(Ortstarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: 320 337
Deutschland Österreich Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt EUR
---	-------------------------------------

Paketzentrum 99

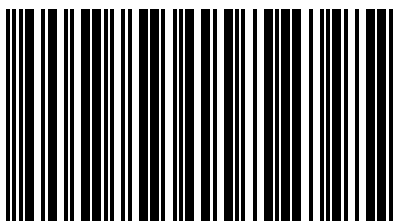

99610.204.106.02 0

TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
 Garantiefall vor:**
 (bitte ankreuzen)

Artikel bitte
 unrepariert
 zurücksenden.

Bitte Kosten-
 voranschlag
 erstellen, wenn
 Kosten von über
 EUR 10,-/SFR 17,-
 entstehen.





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **D 320 337**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

