



Lichterkette

 **Gebrauchsanleitung**

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck



Die Lichterkette ist zur Dekoration im privaten Haushalt in trockenen Innenräumen konzipiert. Für Feuchträume (z.B. Badezimmer) und für den Außenbereich ist der Artikel nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher vom Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie die Lichterkette nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schließen Sie die Lichterkette nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie die Lichterkette daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.

- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Die Lichterkette hat keinen Ein-/Aus-Schalter. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Die Steckdose muss daher gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Die Lichterkette darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 - ... bevor Sie den Artikel reinigen,
 - ... wenn Sie die Wohnung verlassen,
 - ... bei Gewitter.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Nehmen Sie die Lichterkette nicht in Betrieb, wenn der Artikel sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Schäden am Anschlusskabel können nicht repariert werden. In diesem Fall entsorgen Sie die Lichterkette zu den aktuellen Bestimmungen.

WARNUNG vor Brand

- Decken Sie die Lichterkette in eingeschaltetem Zustand nicht ab.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein. Es muss eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden sein.

WARNUNG vor Verletzungen

- Verlegen Sie die Lichterkette und das Anschlusskabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Gehen Sie beim Hantieren mit den Kugeln vorsichtig vor, um sie nicht einzudrücken.

Lichterkette anschließen



WARNUNG

vor Verletzungen

- Verlegen Sie die Lichterkette und das Anschlusskabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.


VORSICHT - Sachschaden

- Gehen Sie beim Hantieren mit den Kugeln vorsichtig vor, um sie nicht einzudrücken.



Überlegen Sie sich vor dem Aufhängen der Lichterkette, wo Sie diese platzieren möchten. Bedenken Sie dabei den Abstand zur Steckdose.

1.

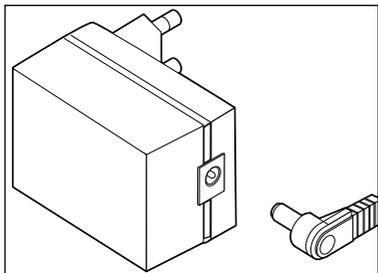

Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter. Der Stecker muss bis zum Anschlag in der Buchse stecken.

2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Lichterkette ausschalten

- ▷ Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, um die Lichterkette auszuschalten. Ziehen Sie dabei am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie die Lichterkette reinigen.
- Tauchen Sie den Artikel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

1. Schalten Sie die Lichterkette aus, indem Sie den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
2. Wischen Sie die Kugeln mit einem weichen, trockenen und fusselreien Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Technische Daten

Modell: 309 593

Netzadapter

Eingang: 230-240 V ~ 50 Hz

Ausgang: 30 V DC 0,6 W

Schutzklasse: II 

Lichterkette

Leuchtmittel: 10 LEDs

Schutzklasse: III 

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: D 309 593