




Tchibo

Maniküre-Pediküre- Gerät

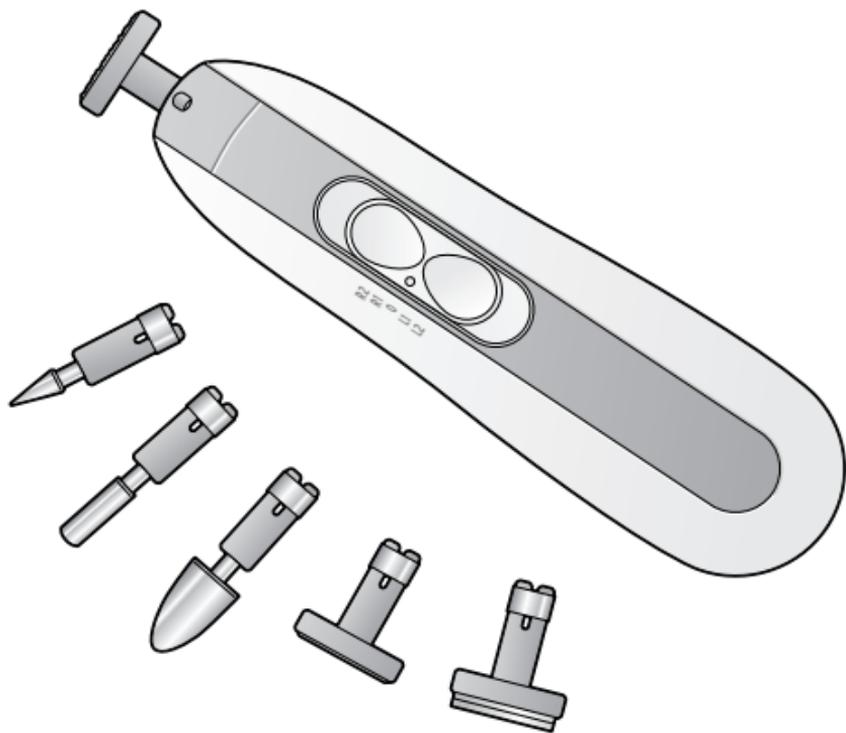

de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 85470FV05X02VI · 2016-01

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Maniküre-Pediküre-Gerät hilft Ihnen bei der Pflege Ihrer Fuß- und Fingernägel. Das Gerät ist klein, handlich und einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Maniküre-Pediküre-Gerät.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 8 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 9 Batterien einlegen**
- 10 Bedienung**
- 11 Nägel kürzen und polieren**
- 12 Nagelhaut entfernen**
- 13 Hornhaut und Schwielen entfernen**
- 14 Reinigen und desinfizieren**
- 14 Entsorgen**
- 16 Technische Daten**

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Das Gerät ist zur Fuß- und Fingernagelpflege vorgesehen. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...

- ... Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben. Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.
- ... eine andere Personen das Gerät bereits benutzt hat. Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten nur von einer Person benutzt werden. Denken Sie an Übertragungsmöglichkeiten von z.B. Nagelpilz.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kleinkinder

- unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder vom Gerät und vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ... beaufsichtigt oder

... bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Gerätes unterwiesen wurden und
... die daraus resultierenden
Gefahren verstehen.

Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen,
es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt
und werden dabei beaufsichtigt.

Das Gerät ist wartungsfrei.

- Das Gerät darf nicht an Kindern verwendet werden.


WARNUNG vor Brand/Verletzungen

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinander-
genommen, in Feuer geworfen oder kurz-
geschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein,
vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen
und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die
betroffenen Stellen mit Wasser und suchen
Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT - Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Ersetzen Sie immer alle Batterien und benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die Leuchte kann und darf nicht ausgetauscht werden.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

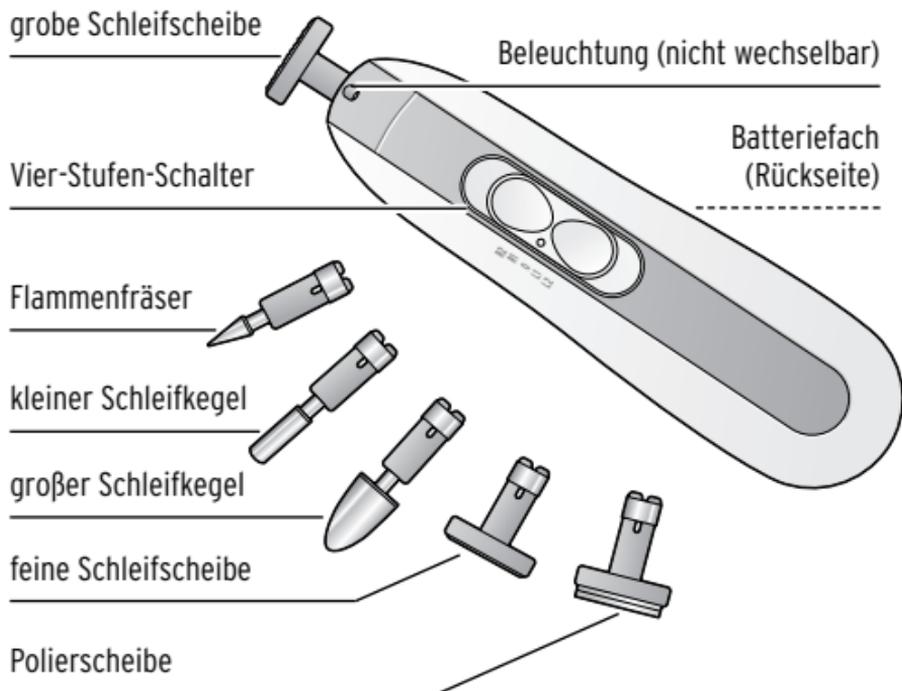

ohne Abbildung:

- Aufbewahrungstasche
- 2 Batterien

Batterien einlegen

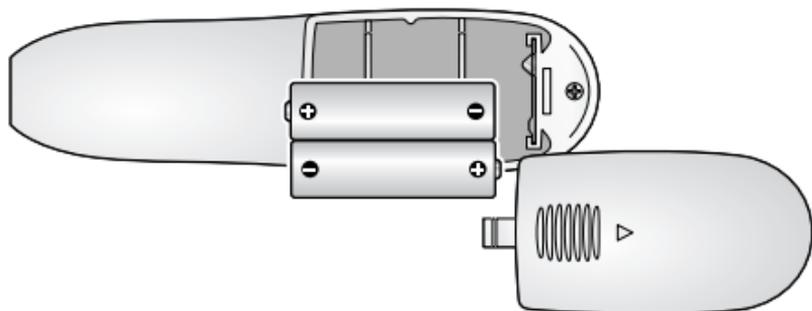

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem Sie leicht auf die geriffelte Fläche drücken und den Deckel in Pfeilrichtung abschieben.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Der Batteriefachdeckel muss hör- und spürbar einrasten.



Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich die Aufsätze kaum oder gar nicht mehr bewegen.

Bedienung



- ▷ Wechseln Sie die Aufsätze, indem Sie sie aufstecken bzw. abziehen.
- ▷ Stellen Sie mit dem Vier-Stufen-Schalter Geschwindigkeit, Laufrichtung und Beleuchtung ein bzw. schalten Sie das Gerät aus.

R2 = Rechtslauf schnell

R1 = Rechtslauf langsam

0 = aus

L1 = Linkslauf langsam

L2 = Linkslauf schnell




Achten Sie immer darauf, dass die Aufsätze während des Gebrauchs fest aufgesteckt sind.

Nägel kürzen und polieren



Sie benötigen:
Die Schleifscheiben und
die Polierscheibe.

Damit die Nägel nicht zu kurz werden, braucht es ein wenig Übung. Beginnen Sie deshalb anfangs mit Schalter-Stufe 1.

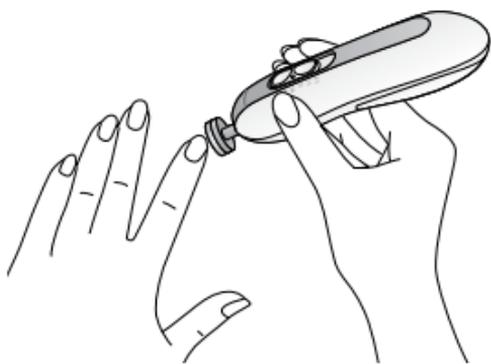

▷ Kürzen Sie Finger- oder Zehennägel mit den Schleifscheiben und bringen Sie sie dabei gleichzeitig in Form.

▷ Führen Sie die Scheibe dabei immer von der Außenseite des Nagels zur Nagelspitze. Die Schleifscheiben sind in eine Ummantelung eingebettet, wodurch Verletzungen nahezu ausgeschlossen sind. Halten Sie lange Haare von sich bewegenden Teilen fern.

- ▷ Polieren Sie anschließend mit kreisenden Bewegungen die Nageloberfläche. Lassen Sie die Polierscheibe nicht auf einer Stelle ruhen, da es durch die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung kommt.
-

Nagelhaut entfernen



Sie benötigen: Den Flammenfräser.



- ▷ Entfernen Sie Nagelhaut seitlich der Nägel mit dem Flammenfräser. Dies ist vor allem an den Zehen erforderlich.

Die Nagelhaut auf den Nägeln sollte wie gewohnt nach vorherigem Einweichen zurückgeschoben werden.

Hierfür empfiehlt sich der Flammenfräser nicht, da sonst leicht Rillen in die Nägel geätzt werden.

Hornhaut und Schwielen entfernen




Waschen Sie die Füße nicht unmittelbar vor der Behandlung. Auf weicher Haut hat der Aufsatz sonst keine Wirkung. Deshalb immer auf vollständig trockener Haut arbeiten.



Sie benötigen:

Den großen und kleinen Schleifkegel.

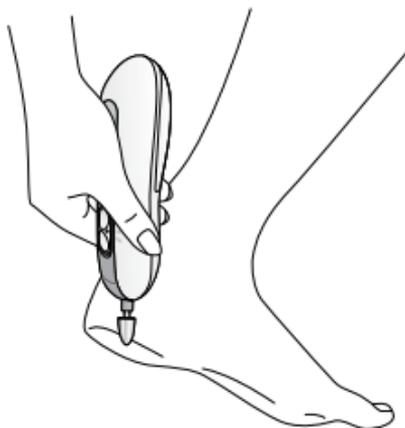

▷ Entfernen Sie starke und grobe Hornhaut (z.B. mit einem Hornhauthobel), bevor Sie diese mit dem Schleifkegel bearbeiten.

▷ Lassen Sie immer einen kleinen Rest Hornhaut übrig, damit die Haut geschützt bleibt.

Reinigen und desinfizieren

- ▷ Ziehen Sie den Aufsatz vom Gerät ab. Reinigen Sie die Schleifteile bei Bedarf mit einer kleinen, weichen Bürste und Ethylalkohol, den Sie in Apotheken erhalten.
 - ▷ Das Gerät selbst können Sie mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen.
-

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell:	328 287
Batterien:	2x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 328 287