



Armbanduhr



Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 60487HB21X1

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Armbanduhr haben Sie zwei Uhrzeiten im Blick, die Sie voneinander unabhängig individuell einstellen können.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.

Ihr Tchibo Team




Entfernen Sie die Schutzfolien.

Inhalt

- 4 Zeit einstellen**
- 6 Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr**
- 7 Pflgetipps und Hinweise**
- 8 Hinweise für Lederarmbänder**
- 9 Entsorgen**
- 11 Garantie**
- 13 Tchibo Service Center und Kundenberatung**

Zeit einstellen

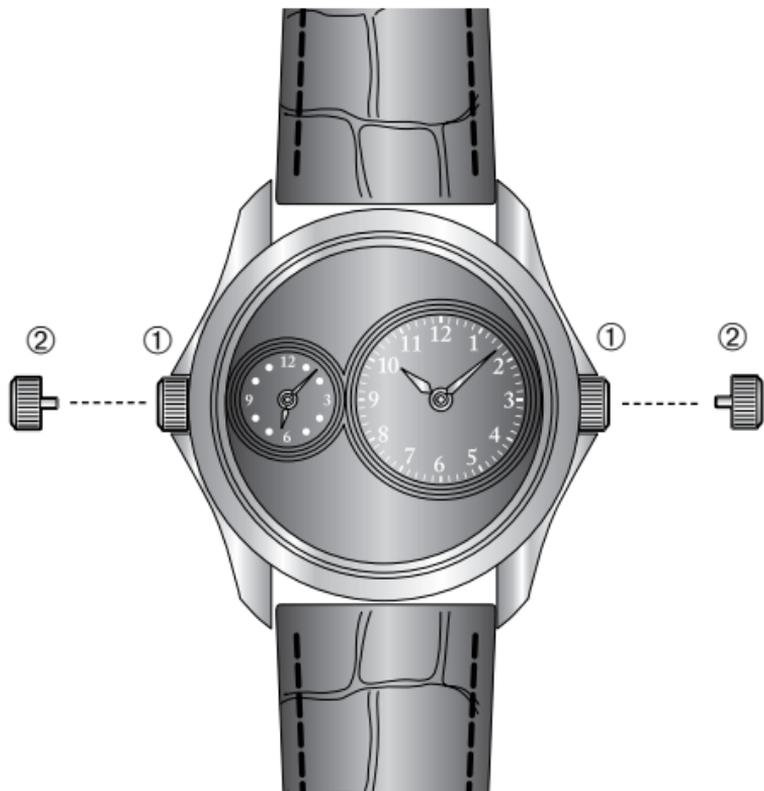

Beide Zifferblätter haben jeweils eine Krone. Die Kronen haben zwei mögliche Stellungen:

- ① Normalstellung
- ② Zum Anhalten und Zeigerstellen der Uhr

Ziehen Sie die jeweilige Krone in Position ②, die Uhr ist ausgeschaltet. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit (Stunden- und Minutenzeiger) einzustellen.

Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr

water resistant					
zum Beispiel	waschen, Regen	baden	duschen	schwimmen, schnorcheln	tauchen
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone bei den in der Tabelle angegebenen Tätigkeiten wasserdicht.

Sie eignet sich nicht als Taucheruhr!

Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, lassen Sie die Batterien nur von Fachpersonal wechseln!

Pflegetipps und Hinweise

- Die Uhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Tragen am Arm entstehen können.
- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturschwankungen aus, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.
- Öffnen Sie auf keinen Fall selbst das Gehäuse.
- Ersetzen der Batterien: Für den Betrieb der Analog-Quartz-Uhr sind 2 Silberoxid-Batterien, Typ 377, zu verwenden.

Wichtig: Lassen Sie eine verbrauchte Batterie nicht längere Zeit in der Uhr, da sie ausgasen und die Uhr beschädigen kann.

Hinweise für Lederarmbänder

- Schützen Sie das Lederarmband vor Nässe. Leder neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Legen Sie die Uhr, auch aus diesem Grund, nachts ab.

Entsorgen

Die Uhr, ihre Verpackung und die bereits eingesetzten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem  Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte

kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Pb
Cd
Hg

Batterien und Akkus, die mit diesen Buchstaben gekennzeichnet sind, enthalten u.a. die folgenden Schadstoffe:
Pb = Blei, Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber.

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial.

Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

**Artikel-
nummer:**

D 273 327

Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
D-79206 Breisach**



01805 - 38 33 38

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

FAX:

01805 - 38 33 39

14 Cent/Min. a. d. Festnetz;
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO SERVICE CENTER BREISACH
Paketfach 90
A-4005 Linz



0800 - 711 020 012

(gebührenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO SERVICE CENTER SCHWEIZ
Birsfelderstrasse 46
CH-4132 Muttenz



0844 - 22 55 82

(Festnetztarif)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
Garantiefall vor:**
(bitte ankreuzen)

Artikel bitte
unrepariert
zurücksenden.

Bitte Kosten-
voranschlag
erstellen,
wenn Kosten
von über EUR
10,-/SFR 17,-
entstehen.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Artikel-
nummer:**

D 273 327

Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

