



Loch- und Nietenzange



Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Lochzange verfügt über 6 Aufsätze für 2,5 bis 5 mm große Löcher. Mit der Nietenzange können Sie ganz einfach Nieten bis zu einem Durchmesser von 5 mm platzieren. Die Zangen sind vielseitig einsetzbar, z.B. zum Ändern von Gürteln und zum Verzieren von Jacken, Hosen oder anderen Textilien.

Damit Sie gleich beginnen können, haben wir 100 Nieten mit 5 mm Durchmesser beigelegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Werkzeug.

Ihr Tchibo Team



Ausgezeichnete Produktqualität, sorgsame Auswahl und exklusive Herstellung. Nur ein Produkt, das diese Kriterien erfüllt, trägt das Qualitätssiegel von Tchibo.

Weitere Informationen unter:
www.tcm-quality.com

Sicherheitshinweise



Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Mit der Lochzange stanzen Sie Löcher, z.B. in Gürtel o.Ä. Es können Löcher im Durchmesser von 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 oder 5 mm gestanzt werden.

Mit der Nietenzange befestigen Sie Nieten.

Geeignete Materialien zum Lochen oder zum Befestigen von Nieten sind Leder, Kunststoff, Pappe, Stoff, Gummi o.Ä.

Die Zangen sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.

WARNUNG vor Verletzungen

- Gehen Sie beim Lochen und Nieten vorsichtig vor, damit Sie sich nicht verletzen.
Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger beim Gebrauch nicht zwischen Stanzwerkzeug und -auflage bzw. zwischen Nietauflage und Gegenstück befinden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Lochzange


Stanzwerkzeug

Stanzauflage

Einrastsicherung für Stanzwerkzeug

Sicherungshebel

Griff

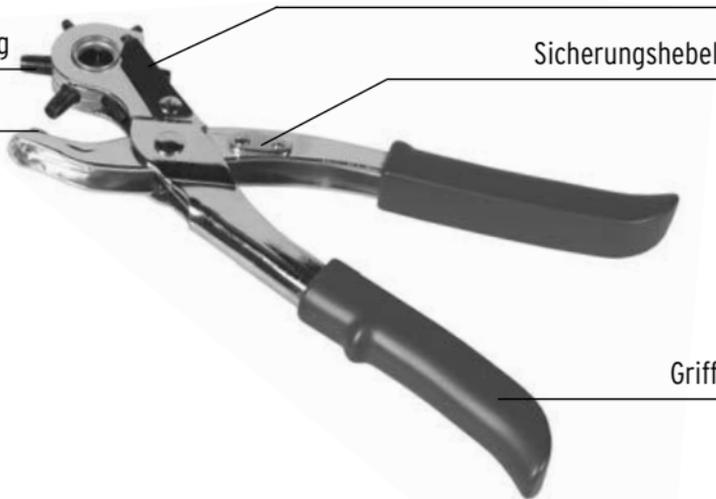

Nietenzange

Nietauflage

Gegenstück

Sicherungshebel

Griff



ohne Abbildung:

100 Nieten (Durchmesser 5 mm / nickel-, kupfer- und messingfarben)

Gebrauch der Lochzange

Lochzange sichern und entsichern




1. Drücken Sie die Lochzange an den Griffen zusammen.
2. Um die Lochzange zu sichern, klappen Sie den Sicherungshebel nach oben in Richtung Aussparung.
3. Um die Zange zu entsichern, klappen Sie den Sicherungshebel wieder nach unten.

Lochgröße einstellen und Löcher stanzen



- ▷ Drehen Sie das Stanzwerkzeug der Lochzange (geht nur in eine Richtung!), bis die gewünschte Größe der Stanzauflage gegenüber liegt. Bei jeder Einstellung rastet das Stanzwerkzeug hörbar ein.

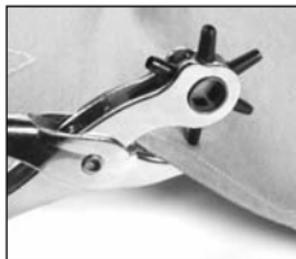

-  Probieren Sie die richtige Größe vorher an einem Reststück aus.
- ▷ Drücken Sie die Lochzange an den Griffenden zusammen. So haben Sie eine größere Kraftwirkung.

Gebrauch der Nietenzange


Nietenzange sichern und entsichern



1. Drücken Sie die Nietenzange an den Griffen zusammen.
2. Um die Nietenzange zu sichern, klappen Sie den Sicherungshebel nach oben in Richtung Aussparung.
3. Um die Zange zu entsichern, klappen Sie den Sicherungshebel wieder nach unten.

Nieten setzen

1. Stanzen Sie mit der Lochzange ein Loch in der Größe der Niete vor.

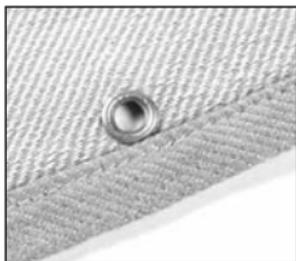

2. Schieben Sie die Niete in das Loch. Die breite Seite der Niete muss auf der später sichtbaren Seite liegen.



3. Setzen Sie die Nietenzange so an, dass die breite Seite der Niete auf dem Gegenstück der Nietauflage liegt.
4. Drücken Sie die Nietenzange fest zusammen, um die Niete umzubördeln.