


Entsafter „Slow Juicer“

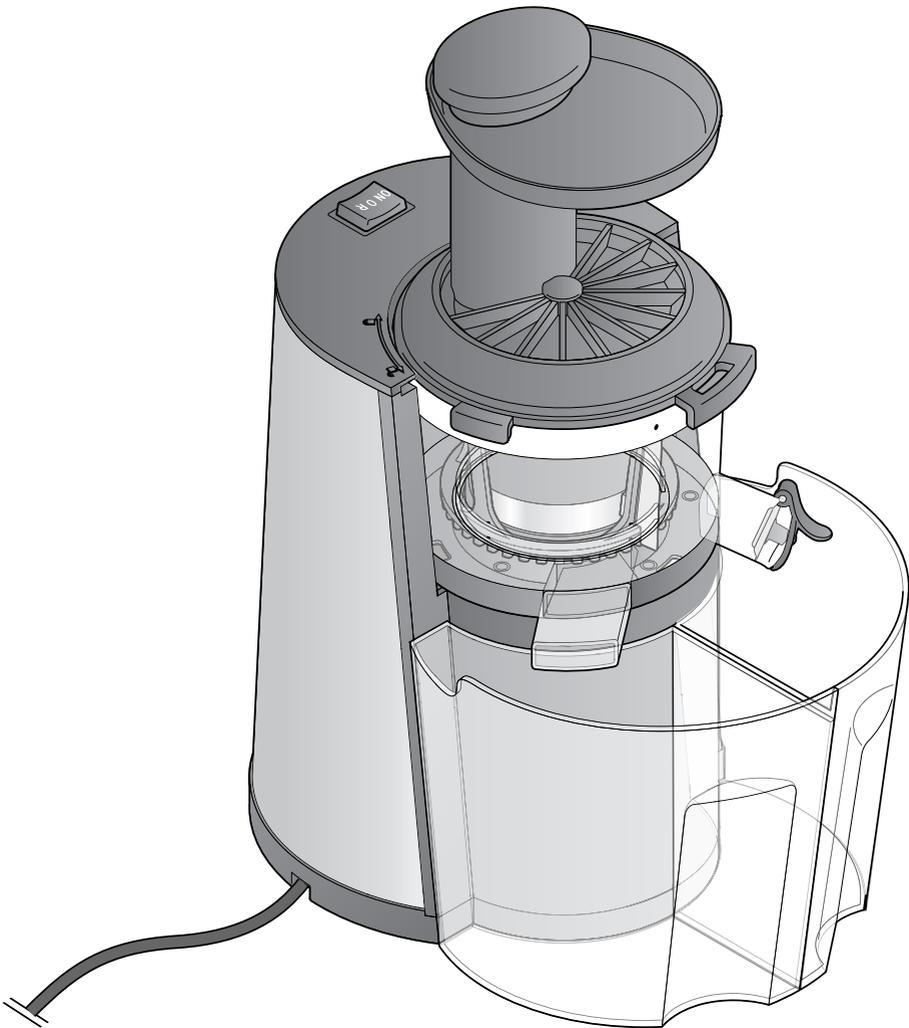

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Entsafter stellen Sie Ihre eigenen Gemüse- und Obstsäfte her. Frisch gepresste Säfte schmecken lecker und enthalten viele gesunde Vitamine.

Ihr neuer Entsafter besticht durch seine besonders hohe Effizienz bei geringer Lautstärke. Die zweischneidige Förderschnecke presst bei geringer Umdrehungszahl mehr Saft aus Obst und Gemüse als herkömmliche Geräte. Die dabei entstehenden Pressrückstände werden direkt über einen eigenen Ausgang abgeführt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Entsafter und einen guten Appetit.

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung

3 Sicherheitshinweise

6 Auf einen Blick (Lieferumfang)

7 Vor dem ersten Gebrauch

7 Entsaften

7 Entsafter zusammensetzen

10 Entsaften

12 Tipps zum Entsaften

12 Rezept

13 Reinigen

13 Tägliches Reinigen

13 Gründliches Reinigen

14 Press-Aufsatz und Wisch-Einsatz-
reinigen

15 Störung / Abhilfe

16 Technische Daten

16 Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Entsafter dient zum Entsaften von geeignetem Obst und Gemüse.
- Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen konzipiert. Für den Einsatz z.B. in Mitarbeiterküchen in gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, in Frühstückspensionen oder von Kunden in Hotels, Motels o.Ä. sowie für gewerbliche Zwecke ist der Entsafter nicht geeignet.
- Das Gerät ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern fern.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beauftragt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, Sie werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Motorblock nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie ihn nicht unter fließendes Wasser, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Der Motorblock hat auf der Unterseite Lüftungsschlitze. Achten Sie darauf, dass nicht größere Mengen Saft unter das Gerät laufen!
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzsteckers übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt und berühren Sie es nicht mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen, wie z.B. die Lüftungsöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer oder Ähnliches in den Press-Aufsatz und greifen Sie auch keinesfalls mit der Hand hinein.
- Berühren Sie keine Teile, die sich bewegen.
- Verwenden Sie zum Nachdrücken von Obst- oder Gemüsestücken nur den zum Gerät gehörenden Stempel. Stecken Sie während des Gebrauchs niemals die Finger in den Einfüllschacht. Wenn Sie ein hängengeblie-

benes Obst- oder Gemüsestück aus dem Einfüllschacht entfernen wollen, ziehen Sie zuvor den Netzstecker.

- Stecken Sie auf keinen Fall Finger oder Gegenstände in einen der Auslässe, während das Gerät arbeitet.
- Prüfen Sie Förderschnecke und Reibsieb vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eines der Teile beschädigt ist.
- Warten Sie immer den Stillstand der Förderschnecke ab, bevor Sie den Deckel abnehmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, vor dem Auswechseln der Zubehörteile und vor dem Reinigen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es arbeitet.

VORSICHT - Sachschäden

- Das Gerät ist für eine Betriebszeit von ca. 30 Minuten ausgelegt. Danach lassen Sie es ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Längeres Arbeiten kann den Motor beschädigen.
- Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion: Die Förderschnecke dreht sich nur, wenn das Gerät komplett in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt ist und Aufsatz und Deckel ordnungsgemäß eingerastet sind.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, die gut zu reinigen und gut zugänglich ist. Die Fläche sollte

gegen Spritzer unempfindlich sein, da Spritzer während des Gebrauchs unvermeidlich sind.


- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängen, da sonst das Gerät versehentlich heruntergerissen werden kann.
- Üben Sie mit dem Stempel keinen zu starken Druck auf die Förderschnecke und somit auf den Motor aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Alle Teile des Gerätes sind nicht spülmaschinengeeignet und dürfen nicht über 80 °C erhitzt werden.
- Verwenden Sie nur das zum Lieferumfang gehörende Zubehör.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Vergessen Sie nicht, die Auffangbehälter für den Saft und für die Pressrückstände unterzustellen.

Sicherheitsvorrichtungen


Das Gerät kann nur dann eingeschaltet werden, wenn es korrekt, vollständig und in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt wurde. Anderenfalls ist der Motor blockiert.

**Auf einen Blick
(Lieferumfang)**

Stempel

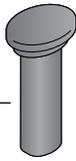

Einfüllschacht

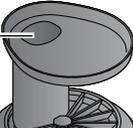

Deckel




Förderschnecke



Reibsieb




rotierender Wisch-Einsatz

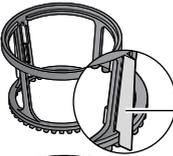

Wischlippe



Press-Aufsatz

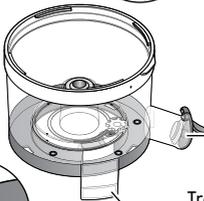

Saft-Auslass




Kippschalter



Trester-Auslass




Motorblock

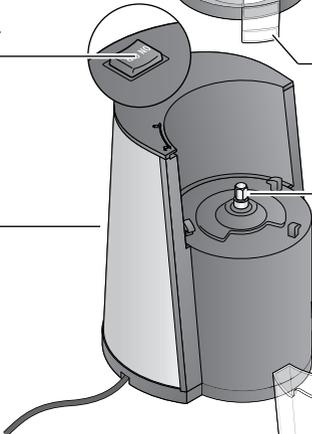


Motor-Achse



Reinigungs-
bürste

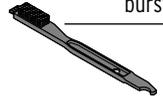

Auffangbehälter

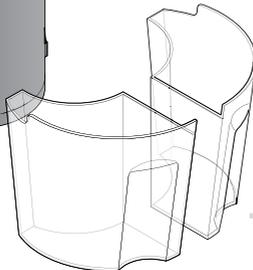

Vor dem ersten Gebrauch



GEFAHR für Kinder -
Lebensgefahr durch
Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.


1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
2. Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Reinigen Sie alle anderen Zubehörteile mit Wasser und etwas mildem Spülmittel und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Entsaften

Entsafter zusammensetzen




Halten Sie die hier beschriebene Reihenfolge beim Zusammenbau ein! Der Aufsatz mit bereits geschlossenem Deckel lässt sich nicht auf den Motorblock montieren.

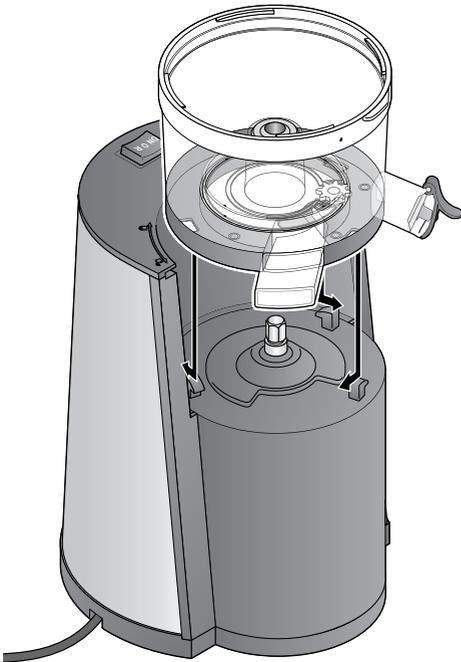


1. Stellen Sie den Motorblock auf eine stabile, trockene und leicht zu reinigende Arbeitsfläche.
2. Setzen Sie den Press-Aufsatz über die Motorachse auf den Motorblock.
3. Drehen Sie den Press-Aufsatz im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Führung.

Nur wenn der Aufsatz bis zum Anschlag in die Führung gedreht ist, lässt sich das Gerät einschalten.


4. Stecken Sie den Wisch-Einsatz von unten über das Reibsieb.

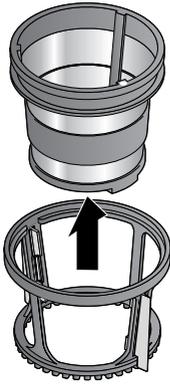


5. Setzen Sie das Reibsieb in den Press-Aufsatz - beachten Sie dabei die Markierungen.

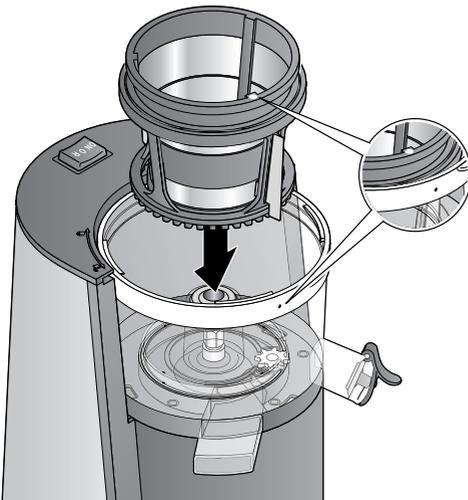

6. Stecken Sie die Förderschnecke bis zum Anschlag auf die Achse des Motorblocks.

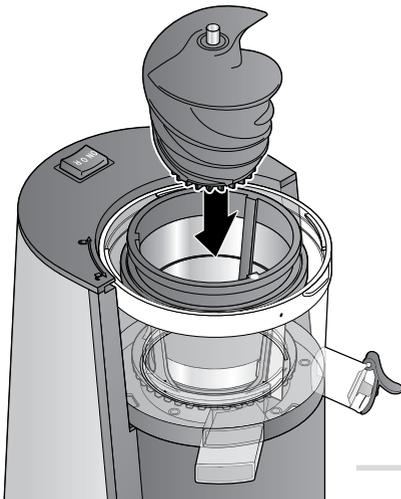

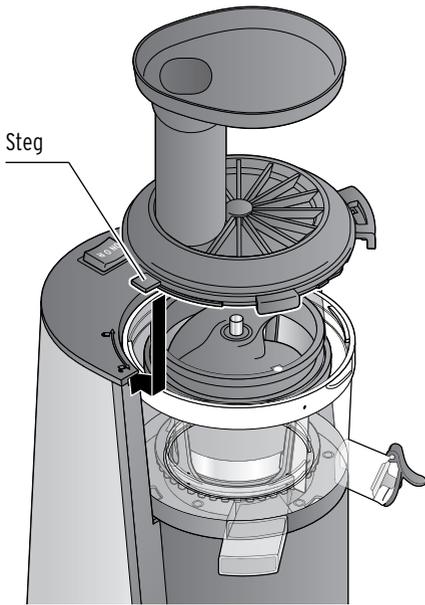


7. Setzen Sie den Deckel wie abgebildet auf den Press-Aufsatz.
8. Drehen Sie den Deckel zum Verriegeln bis zum Anschlag in Pfeilrichtung - der Steg muss bis zum Anschlag in der Führung am Motorblock sitzen.

Sobald der Deckel geschlossen ist, können Sie den Press-Aufsatz nicht mehr vom Motorblock abnehmen.


VORSICHT - Sachschaden

- Versuchen Sie nicht mit Gewalt, den Press-Aufsatz bei geschlossenem Deckel abzunehmen. Sie beschädigen das Gerät!

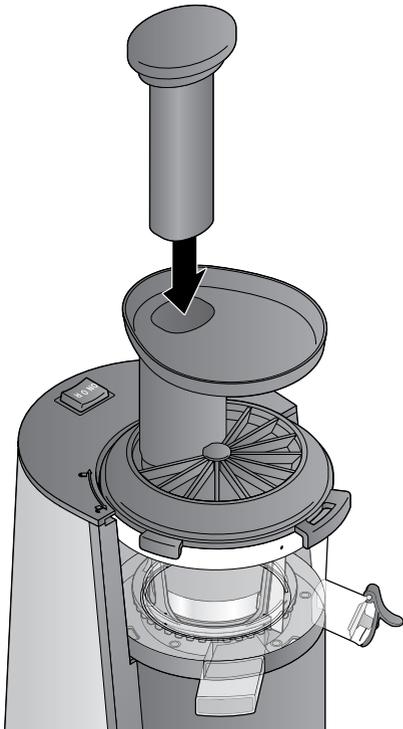

9. Schieben Sie den Stempel in den Einfüllschacht.

Das Gerät ist einsatzbereit!

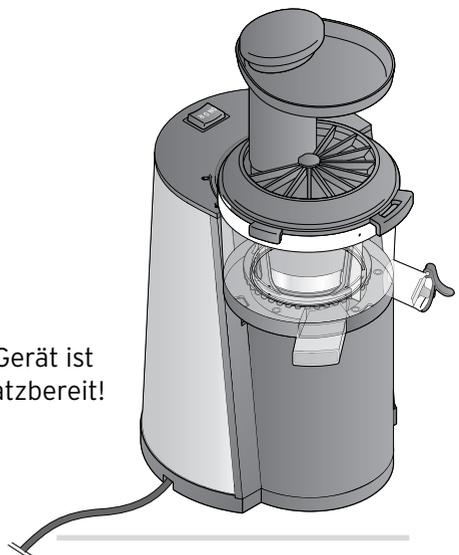


Entsaften

1. Bereiten Sie das Obst oder Gemüse vor (siehe „Tipps zum Entsaften“).
2. Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter gerade in Position **0** steht:
Das Gerät ist ausgeschaltet.
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Stellen Sie die Auffangbehälter unter die beiden Auslässe.
5. Öffnen Sie den Verschlussstopfen am Saft-Auslass.
6. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Kippschalter in Position **ON** drücken:
Das Gerät ist eingeschaltet.

VORSICHT - Sachschaden

- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als ca. 30 Minuten. Lassen Sie es ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.
7. Füllen Sie das vorbereitete Obst oder Gemüse in den Einfüllschacht.
 8. Drücken Sie das Obst oder Gemüse mit dem Stempel langsam nach unten. Drücken Sie dabei nicht so stark, dass der Motor blockiert.
 9. Füllen Sie das Obst oder Gemüse nach und nach ein, bis Sie ausreichend Saft haben.
 - ▷ Wenn zwischendurch einer der Auffangbehälter voll ist, schalten Sie das Gerät aus (Position **0**) und warten Sie den Stillstand von Förderschnecke und Reibsieb ab.

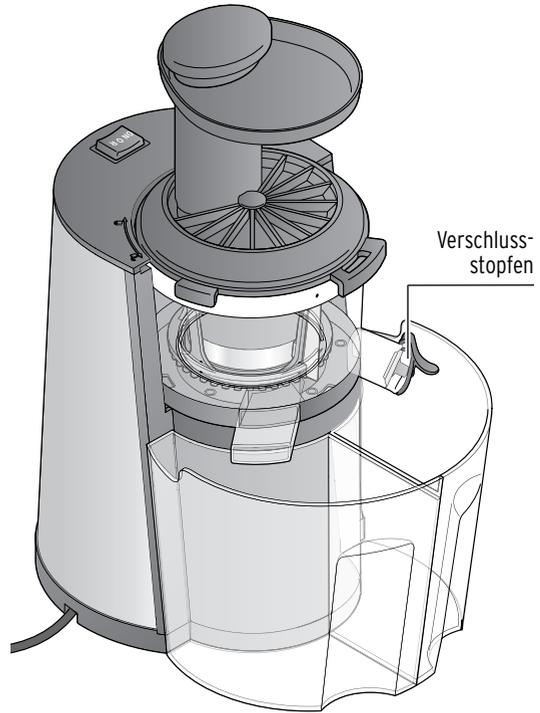

Schließen Sie den Saft-Auslass mit dem Verschlussstopfen, bevor Sie den Auffangbehälter mit dem Saft wegnehmen.

10. Wenn Sie genug Saft und alle vorbereiteten Lebensmittel verarbeitet haben, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie einen Moment, bis das Gerät zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie dann den Kippschalter in Position **R** gedrückt (der Schalter rastet nicht ein!), um den Motor kurz für max. 2-5 Sekunden rückwärts laufen zu lassen. Lassen Sie

den Kippschalter los und warten Sie, bis das Gerät zum Stillstand gekommen ist.

Lassen Sie den Motor dann erneut für 2-5 Sekunden vorwärts laufen, bevor Sie das Gerät endgültig ausschalten. So lockern Sie Reste, die sich noch im Press-Aufsatz befinden, und Sie können das Gerät später leichter reinigen.

11. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
12. Bauen Sie das Gerät in genau umgekehrter Reihenfolge wie in „Entsafter zusammensetzen“ beschrieben auseinander.
13. Reinigen Sie alle Teile möglichst sofort (siehe Kapitel „Reinigen“). Wenn Sie dafür keine Zeit haben, weichen Sie die Zubehöerteile ein, damit sich die Reste nicht zu sehr festsetzen.

Wenn die Förderschnecke oder der Wisch-Einsatz blockiert sind ...

1. Um eine Blockade zu lösen, drücken Sie den Kippschalter zuerst in Position **0**.
Halten Sie dann den Kippschalter in Position **R** gedrückt (der Schalter rastet nicht ein!), um den Motor kurz für max. 2-5 Sekunden rückwärts laufen zu lassen
Die eingefüllten Obst-/Gemüsestücke werden jetzt nach oben gefördert.
2. Lassen Sie den Kippschalter los und warten Sie, bis das Gerät zum Stillstand gekommen ist.

3. Wenn sich die Blockade nach 2-3 Versuchen nicht lösen lässt, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und bauen Sie das Gerät in genau umgekehrter Reihenfolge auseinander wie in „Entsafter zusammensetzen“ beschrieben, um es zu reinigen.


Tipps zum Entsaften

- Verwenden Sie möglichst frisches Obst und Gemüse.
- Weichen Sie gefrorene Lebensmittel vor der Verarbeitung ca. 10 Minuten in Wasser ein.
- Waschen Sie das Obst und Gemüse vor der Verarbeitung gründlich. Wenn Sie die Früchte mit Schale verarbeiten wollen, verwenden Sie nur ungespritztes Obst und Gemüse.
- Entfernen Sie Kerne und härtere Schalen. Pflaumen, Aprikosen etc. **müssen** vor dem Entsaften **entsteint** werden; Ananas, Apfelsinen etc. **müssen geschält** werden. Dünnere Schalen, z.B. bei Äpfeln oder Karotten, können mitverarbeitet werden. Der Geschmack wird dann etwas kräftiger und der Saft enthält mehr Vitamine.
- Schneiden Sie größere Früchte in kleine Stücke, die problemlos in den Einfüllschacht passen.
- Verarbeiten Sie das vorbereitete und zerkleinerte Obst und Gemüse möglichst rasch weiter, um Vitaminverluste gering zu halten.
- Je schneller Sie Ihre Obst- und Gemüsesäfte nach der Zubereitung trinken, desto mehr Vitamine enthalten sie.
- Wenn Sie gepressten Saft aufbewahren wollen, geben Sie etwas Zitronensaft hinzu und lagern Sie ihn in einem gut verschlossenen Gefäß im Kühlschrank.
- Karottensaft sollte immer etwas Fett (z.B. Pflanzenöl oder Sahne) zugegeben werden, damit das enthaltene fettlösliche Vitamin A auch vom Körper aufgenommen werden kann.
- Diabetiker dürfen Fruchtsäfte nur in geringen Mengen trinken. Besser geeignet sind Gemüsesäfte.
- Bananen sind zum Entsaften ungeeignet.
- Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach dem Gebrauch, da sich die Pressrückstände sonst festsetzen und nur schwer zu lösen sind.

Rezept

Karotten-Apfel-Stangensellerie-Saft

1. Schneiden Sie die Karotte, den Apfel und den Stangensellerie in ca. 2 cm große Stücke, so dass sie in den Einfüllschacht passen.
2. Entfernen Sie Kerne und härtere Schalen.
3. Starten Sie den Entsafter und füllen Sie die Stücke abwechselnd nach und nach in den Einfüllschacht.

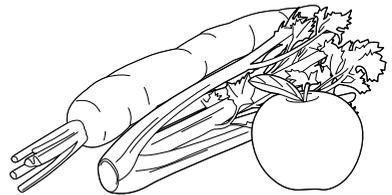

Reinigen

Tägliches Reinigen

Wenn Sie den Entsafter regelmäßig jeden Tag benutzen, müssen Sie ihn nicht sofort nach jedem Gebrauch gründlich reinigen, sondern es reicht einmal am Tag. Beachten Sie aber, dass dies auch abhängig von den verwendeten Zutaten ist. Bei leicht verderblichen Zutaten sollten Sie das Gerät sofort reinigen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lassen Sie den Entsafter solange laufen, bis alle Lebensmittel ausgepresst sind und der Saft abgeflossen ist.
2. Stellen Sie je ein Gefäß unter jeden der beiden Auslässe.
3. Verschließen Sie den Saft-Auslass.
4. Gießen Sie ca. 1 Tasse lauwarmes Wasser in den Einfüllschacht.
5. Lassen Sie das Gerät einige Umdrehungen laufen: So lösen sich die größten Rückstände.
6. Öffnen Sie den Saft-Auslass und lassen Sie das Wasser abfließen.
7. Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie den Saft-Auslass wieder und füllen Sie erneut Wasser ein.
8. Lassen Sie das Wasser bis zum nächsten Gebrauch, aber max. 24 Stunden in dem Aufsatz. Danach lassen Sie das Wasser ablaufen und nehmen den Entsafter wie beschrieben wieder in Betrieb.

Gründliches Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Motorblock darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Bauen Sie das Gerät in genau umgekehrter Reihenfolge auseinander wie in den Kapiteln „Entsafter zusammensetzen“ beschrieben. Sie können den Press-Aufsatz nur abnehmen, wenn Sie zuvor den Deckel abgenommen haben!
 3. Entfernen Sie die größten Rückstände mit einem Teelöffel.
 4. Reinigen Sie alle Zubehörteile (außer den Motorblock) möglichst sofort mit heißem Wasser und einem mildem Spülmittel. Benutzen Sie dabei die beiliegende Reinigungsbürste, um alle Winkel zu erreichen und die anhaftenden Obst-/Gemüsepartikel abzubürsten. Die Zubehörteile sind **nicht** spülmaschinengeeignet und dürfen nicht über 80 °C erhitzt werden.

Press-Aufsatz und Wisch-Einsatz reinigen

1. Ziehen Sie vorsichtig den Gummistopfen oben aus dem Press-Aufsatz.
2. Ziehen Sie den Gummistopfen vom Verschlussstopfen ab.
3. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite des Press-Aufsatzes und ziehen Sie die Gummilippe heraus.
4. Fassen Sie die Wischlippe am Wisch-Einsatz am oberen Ende an und drücken Sie sie bis zur Mitte nach unten. Ziehen Sie sie nun nach vorne heraus. Schieben Sie nun das untere Ende zur Mitte hoch und ziehen es ebenfalls nach vorne heraus.

5. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig und lassen Sie sie gründlich trocknen, bevor Sie den Press-Aufsatz und den Wisch-Einsatz wieder zusammensetzen.


Achten Sie beim Press-Aufsatz darauf, ...

... den Gummistopfen oben richtig herum einzubauen.

... den Gummistopfen wieder korrekt auf den Verschlussstopfen aufzustecken.

... die Gummilippe so in den Trester-Auslass einzusetzen, dass dieser wieder richtig schließt.

Achten Sie beim Wisch-Einsatz darauf, die Wischlippen korrekt und richtig herum wieder einzubauen.

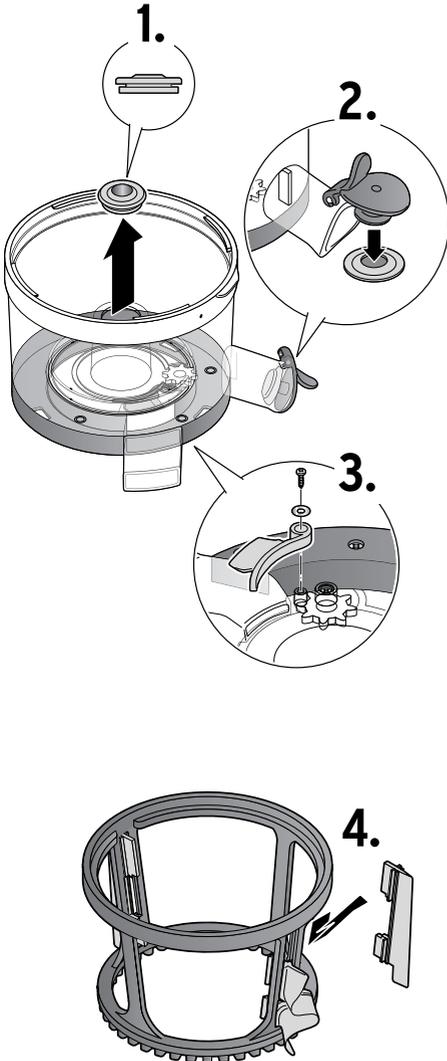

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Stecker in der Steckdose?• Alle Teile korrekt und in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt? Der Deckel muss korrekt auf dem Gerät verriegelt sein.
Wenig Saft wird gefördert, die Pressrückstände sind sehr feucht	<ul style="list-style-type: none">• Reibsieb und Wisch-Einsatz richtig eingesetzt?• Waren die verarbeiteten Lebensmittel frisch? Frische Lebensmittel lassen sich besser verarbeiten.• Waren die Lebensmittel gefroren? Lassen Sie gefrorene Lebensmittel vor der Verarbeitung vollständig auftauen.
Gerät stoppt während der Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">• Zuviel Lebensmittel eingefüllt?• Enthielten die Lebensmittel noch harte Kerne, Schalen o.Ä.?• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie ggf. den Deckel ab, um ein Zuviel an Lebensmitteln bzw. harte Stücke zu entfernen.• Stoppen Sie das Gerät und lassen Sie es dann 2-3x abwechselnd kurz rückwärts und dann wieder kurz vorwärts laufen.• Lässt sich die Blockade so nicht entfernen, stoppen Sie die Verarbeitung und reinigen Sie das Gerät gründlich.
Der Press-Aufsatz vibriert stark	<ul style="list-style-type: none">• Etwas Vibration ist je nach Konsistenz der verarbeiteten Lebensmittel normal. Das ist kein Zeichen einer Fehlfunktion.
Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs	<ul style="list-style-type: none">• Durch das Zerreiben der Lebensmittel und die Bewegung innerhalb der Förderschnecke können je nach verarbeiteten Lebensmitteln ungewöhnliche Geräusche auftreten. Das ist kein Zeichen einer Fehlfunktion.
Der Press-Aufsatz lässt sich nicht abnehmen	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Deckel noch auf dem Aufsatz? Nehmen Sie diesen zuerst ab. Sonst ist der Aufsatz verriegelt und kann nicht abgenommen werden.• Durch die trockenen gepressten Rückstände kann der Aufsatz recht fest sitzen. Halten Sie den Motorblock gut fest und drehen Sie den Aufsatz kräftig gegen den Uhrzeigersinn.

Technische Daten

Modell:	336 235
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	150 Watt
Umdrehungs-Zahl:	68 U/min
Betriebszeit ohne Unterbrechung:	max. 30 min
Maße:	ca. 220 x 200 x 430 mm
Gewicht:	ca. 5 kg
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Trebs BV Thermiekstraat 1a 6361 HB Nuth The Netherlands



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Artikelnummer: 336 235