

Bevor Sie starten

Damit Sie mit dem Internetradio Radiosender über das Internet empfangen können, muss es in ein bestehendes Funknetzwerk (WLAN) eingebunden werden.

Alle folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Sie benötigen:
 - eine Breitband-Verbindung ins Internet, d. h. in der Regel einen DSL-Anschluss;
 - einen drahtlosen Access Point, in der Regel ein WLAN Router oder WLAN-Modem-Router (muss WiFi (802.11b/g/n) unterstützen), der die Verbindung zwischen Internetradio und Internet herstellt;
 - eine Flatrate, weil während des Radiohörens ständig Daten aus dem Internet heruntergeladen werden und dafür ohne Flatrate erhebliche Gebühren anfallen können;
 - falls Sie mit dem Internetradio auf Ihre eigene digitale Musiksammlung zugreifen wollen, einen PC oder ein Smartphone mit eingerichtetem Netzwerkzugang zum selben Access Point wie das Internetradio.
- Falls Ihr Netzwerk mit einem WEP- oder WPA-Schlüssel geschützt ist, muss dieser Schlüssel bekannt sein, er wird beim ersten Verbindungsaufbau eingegeben. Ungeschützte Netze benötigen keinen Schlüssel.
- Sollte Ihr WLAN nicht sichtbar sein, ist es erforderlich, im Router die MAC-Adresse des Internetradios einzutragen, damit eine Verbindung möglich ist. Sie finden die MAC-Adresse im **Informations-Center > Systeminformationen > Funknetz-Info > MAC-Adresse**. Hinweise zur Eingabe der MAC-Adresse im Router finden Sie in der Anleitung/Hilfe des Access Points (WLAN Router).
- Achten Sie darauf, dass der Access Point (WLAN Router) eingeschaltet und die WLAN-Funktionalität aktiviert ist.
- Sollten Sie im Router feste IP-Adressen vergeben haben, geben Sie eine dieser Adressen im Internetradio ein. Zusätzlich müssen dann eingestellt werden: Netzwerkmaske, Gateway und DNS (siehe Bedienungsanleitung, Kapitel „Einstellungen vornehmen“, Abschnitt „Netzwerk“).


Erster Verbindungsaufbau



Um Probleme mit der Funkverbindung zu vermeiden, sollten Sie den ersten Verbindungsaufbau in der Nähe des Access Points (WLAN Routers) durchführen.


Gehen Sie beim **ersten** Verbindungsaufbau mit dem WLAN Schritt für Schritt wie hier beschrieben vor. Für nähere Erklärungen lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung. Wenn Sie die Abfrage „**Netzwerk prüfen beim Anschalten**“ **aktivieren**, stellt das Internetradio später bei jedem erneuten Einschalten die Verbindung automatisch wieder her.

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut zugängliche Steckdose.

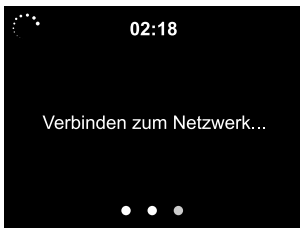


Display-Anzeigen, nacheinander:

- **Welcome**
- **Verbinden zum Netzwerk**
- **Scannen für Funknetz**

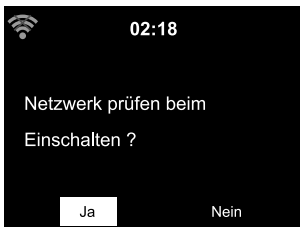

- „**Netzwerk prüfen beim Anschalten**“ **aktivieren**.


2. Wählen Sie **Ja**.

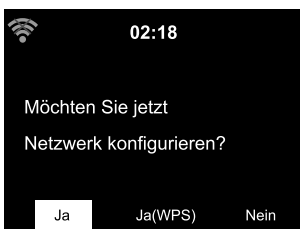



- **Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?**

3. Wählen Sie ...

... **Ja**, um die Verbindung aufzubauen.
... **Ja(WPS)** (nur für WPS-fähige Router).
Drücken Sie dann die WPS-Taste Ihres Routers.

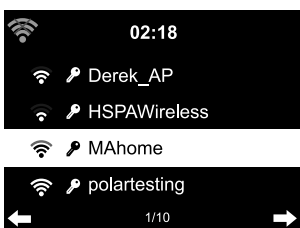

- (Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke)
4. Wählen Sie Ihr Netzwerk und bestätigen Sie mit **OK**.

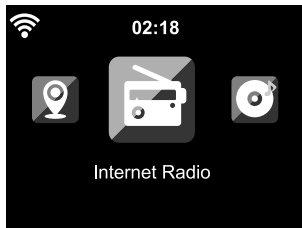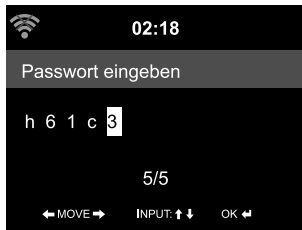

- **Passwort eingeben**
(wenn das WLAN passwortgeschützt ist).
- 5. Geben Sie das Passwort mit den Ziffer- und Buchstaben-Tasten der Fernbedienung oder direkt am Gerät ein.
Beachten Sie bei der Eingabe die Groß- und Kleinschreibung.
- **Verbinden zum Netzwerk**

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Hauptmenü.

- 6. Wählen Sie **Internet Radio**.
- 7. Wählen Sie z.B. **Radiosender/Musik**.

Wählen Sie:

- **Weltweite Top 20**
- **Genre**
- **Land/Region**

- 8. Wählen Sie einen Sender.
- 9. Bestätigen Sie die Auswahl.

Im Menü navigieren

Sie können sowohl mit der Fernbedienung als auch mit den Bedienelementen des Gerätes selbst im Menü navigieren.

	Fernbedienung	Gerät
in der Liste nach oben gehen	▲	Regler nach links drehen
in der Liste nach unten gehen	▼	Regler nach rechts drehen
in der Zeile nach links gehen / eine Ebene höher	◀	◀
in der Zeile nach rechts gehen / eine Ebene tiefer	▶	▶
Auswahl bestätigen	OK	Regler drücken
ins Hauptmenü zurückkehren	HOME	HOME

Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen eingeben

Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung!

Am Gerät:

nächstes Zeichen

Regler nach rechts drehen

vorheriges Zeichen

Regler nach links drehen

zur nächsten Eingabestelle ▶

zur vorherigen Eingabestelle ◀

Gesamte Eingabe bestätigen

Regler drücken.

Mit der Fernbedienung:

Drücken Sie mehrmals die entsprechende Ziffertaste:

0 0 (Eintrag löschen)

1 1 (Leerzeichen) @ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ;

< = > ? [\] ^ _ ` { | } ~

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z

▶ zur nächsten Eingabestelle,
◀ zur vorherigen Eingabestelle
▲ Zeichen wählen
▼ Zeichen wählen
OK gesamte Eingabe bestätigen