


Beleuchteter Beistelltisch

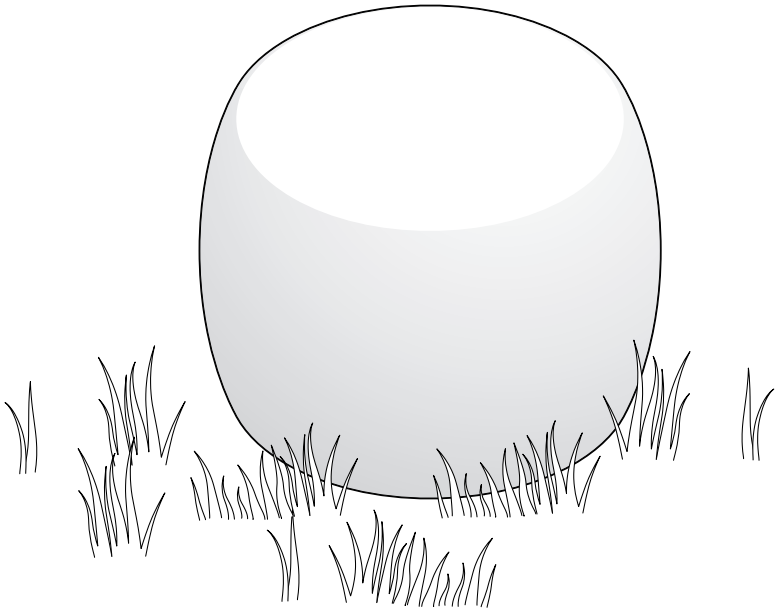

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuer Beistelltisch sorgt für stimmungsvolles Licht. Sie können einstellen, ob die Farben im Wechselspiel oder dauerhaft warmweiß, rot, grün oder blau leuchten sollen. Sobald es dunkel wird, schaltet sich die LED im Beistelltisch automatisch ein und bei ausreichender Helligkeit am nächsten Morgen wieder aus. Im Beistelltisch sind Akkus eingebaut, der die vom integrierten Solarmodul aufgefangene und in Strom umgewandelte Energie speichern. So leuchtet der Beistelltisch auch nach längeren Schlechtwetter-Phasen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Solar-Beistelltisch dient zur Dekoration und nicht zur Beleuchtung. Er ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch für die ständige Verwendung im Außenbereich geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.

WARNUNG vor Verletzungen

- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur in einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.

VORSICHT - Sachschäden

- Der Artikel ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Tauchen Sie den Artikel jedoch nicht in Wasser ein.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Senken oder Vertiefungen, in denen sich Pfützen bilden können.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Artikel.
- Stellen Sie keine sehr schweren oder sehr heißen Gegenstände auf dem Artikel ab.
- Halten Sie die Öffnungen auf der Unterseite immer frei, damit ggf. Regen- bzw. Kondenswasser abfließen kann.
- Das Solarmodul befindet sich im Inneren des Beistelltisches. Bekleben, verdecken oder bemalen Sie den Artikel nicht.
- Entfernen Sie farbintensive Flüssigkeiten, wie z.B. Wein, möglichst sofort. Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LED nicht erforderlich. Sie kann und darf nicht gewechselt werden.
- Der Artikel ist für den Außenbereich bis ca. -10 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf. Er kann sonst beschädigt werden.
- Wenn Sie den Artikel in der Wohnung aufstellen, legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.


Technische Daten

Modell: 368 302

Energieversorgung

Solarmodul: 5 V, 1,5 W

Akku: 3 x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Schutzklasse: III 

Schutzart: IPX4

Leuchtmittel: LED

Umgebungs-

temperatur: -10 bis +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und opti-
sche Veränderungen am Artikel vor.



Auf einen Blick (Lieferumfang)

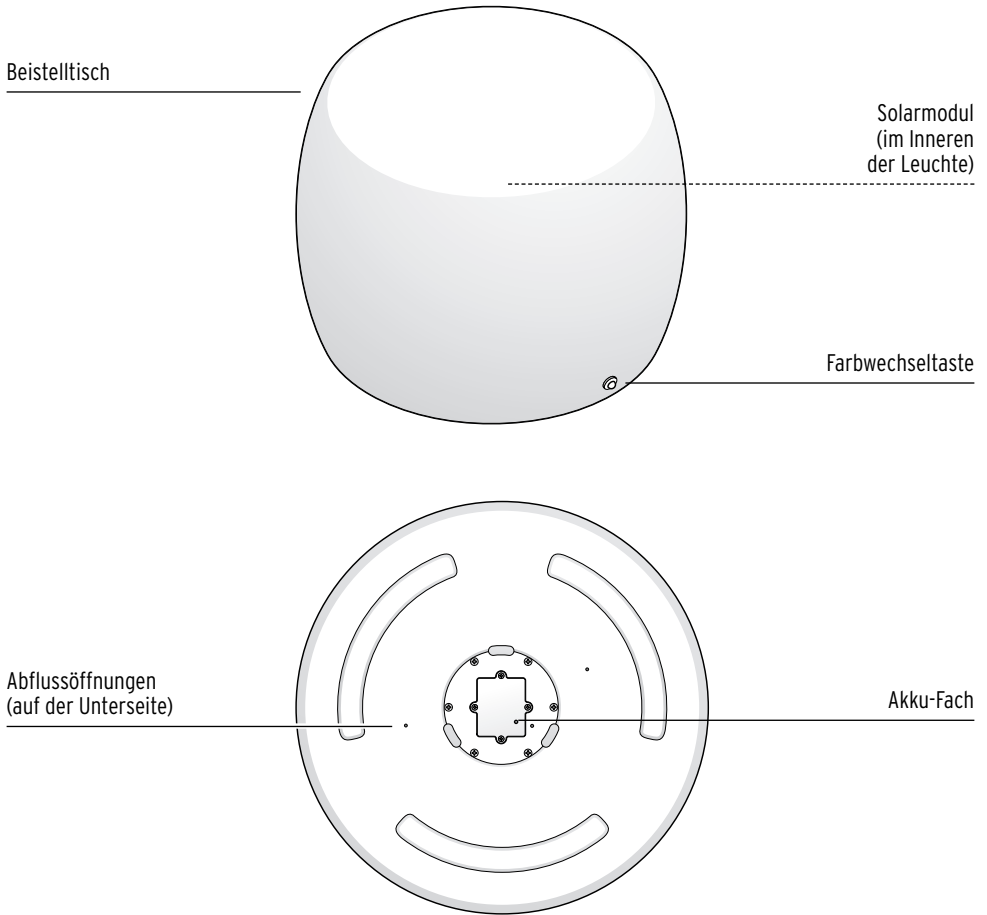

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


- ▷ Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Gebrauch

Auspacken und aufladen

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Stellen Sie den Artikel nach dem Auspacken für einige Stunden an einen möglichst sonnigen Ort, damit die Akkus ausreichend Ladung für den ersten Einsatz in der Dunkelheit hat (siehe auch Abschnitt „Akkus laden“ und „Ort zum Aufstellen wählen“.)

Beistelltisch ein- und ausschalten mit wechselndem Farbenspiel bzw. Dauerlicht

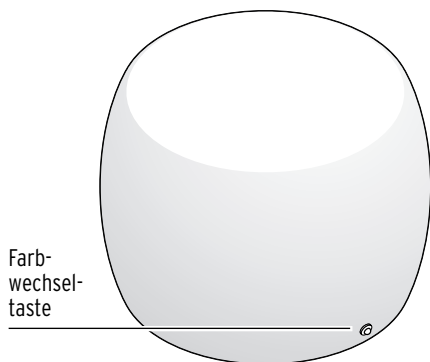


- ▷ Drücken Sie die Farbwechselfaste auf der Seite 1x, um die LED einzuschalten - die LED leuchtet in wechselndem Farbenspiel.
- Der Artikel schaltet sich bei beginnender Dunkelheit ein.
- Der Artikel schaltet sich bei beginnender Helligkeit aus.
- ▷ Um eine Farbe als Dauerlicht auszuwählen, drücken Sie die Farb-

wechselfaste erneut, während die gewünschte Farbe leuchtet.

- ▷ Drücken Sie die Farbwechselfaste ein weiteres Mal, um die LED auszuschalten. Bei ausreichender Helligkeit wird der Akku weiterhin geladen.

Ort zum Aufstellen wählen

Der Artikel ist unabhängig von einer Stromquelle. Da er jedoch auf Sonneneinstrahlung angewiesen ist, müssen Sie folgende Punkte bedenken und beachten:

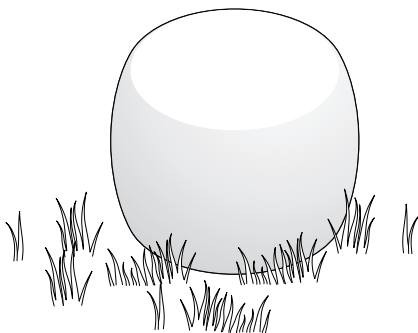

- Stellen Sie den Artikel an einem Ort auf, an dem das Solarmodul tagsüber möglichst lange direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie einen Ort, der vollständig oder weitgehend im Schatten liegt (Bäume, Dachfirst etc.). Platzieren Sie den Artikel nicht auf der Nordseite eines Gebäudes. Dort herrscht tagsüber nicht genug Sonnenlicht.
- Nachts sollte der Artikel nicht ständig von anderen Lichtquellen angestrahlt werden, z.B. durch

einen starken Spot, der eine Garageneinfahrt beleuchtet, o.Ä. Bedenken Sie, dass sich viele Lichtquellen erst mitten in der Nacht zeit- oder bewegungsabhängig einschalten.

Akkus laden

- Die Akkus können nur geladen werden, wenn sich der Artikel mit dem Solarmodul nach oben an einem sonnigen Ort befindet.
- Abhängig vom Wetter und der Sonnenstärke kann es einige Stunden dauern, bis das Solarmodul die Akkus vollständig aufgeladen hat.
- Im Winter oder bei mehreren trüben Tagen hintereinander kann es vorkommen, dass die Akkus nicht ausreichend geladen werden. Schalten Sie dann die Leuchte für einige Tage aus. Auch bei ausgeschalteter LED werden die Akkus geladen.

Akkus austauschen




WARNUNG

vor Verletzungen

- Betreiben Sie den Beistelltisch nicht mit normalen Batterien, die nicht wiederaufladbar sind. Explosionsgefahr!

Die Akkus sind für einen langen Betrieb ausgelegt. Bei einer langen Nutzungsdauer kann es jedoch erforderlich sein, die Akkus zu wechseln. Akkus unterliegen einem natürlichen Verschleiß und die Leistung kann nachlassen.

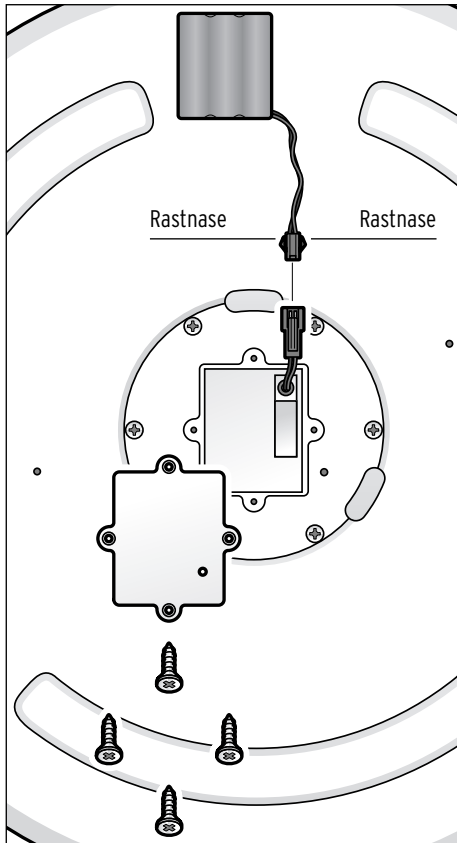

1. Lösen Sie die vier Schrauben der Akkufach-Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Nehmen Sie die Akkufach-Abdeckung ab.
3. Drücken Sie die Rastnasen am Stecker des alten Akku-Packs zusammen und ziehen Sie den Stecker ab. Nehmen Sie ggf. eine Flachzange zur Hilfe.
4. Stecken Sie den Stecker des neuen Akku-Packs ein. Ein neues Akku-Pack können Sie im Tchibo Repair Center bestellen (siehe Kapitel „Garantie“).
5. Setzen Sie die Akkufach-Abdeckung wieder korrekt auf das Fach auf.
6. Schrauben Sie die vier Schrauben wieder fest.

Störung / Abhilfe

Der Artikel leuchtet nicht.

- Umgebung zu hell? Prüfen Sie, ob das Licht anderer Leuchtquellen (z.B. Straßenlaternen oder zeit- bzw. bewegungsgesteuerte Außenleuchten) auf den Artikel fällt. Wechseln Sie ggf. den Aufstellort.
- Akkus vollständig geladen? Siehe Kapitel „Gebrauch“.

LED defekt.

- Die LED kann nicht ausgetauscht werden.

Der Artikel leuchtet nur schwach.

- Akkus nicht vollständig geladen oder verschlissen. Schalten Sie die Solarleuchte für einige Tage aus, damit sich die Akkus wieder vollständig aufladen können.
- Gegebenenfalls müssen Sie die Akkus austauschen (siehe Kapitel „Akkus austauschen“).

Die Leistung schwankt jahreszeitenabhängig.

- Das ist wetterbedingt und kein Fehler. Im Sommer sind die Wetterbedingungen am günstigsten, im Winter am ungünstigsten.
-

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie



leere Akkus/Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
DEUTSCHLAND**



0800 - 334 49 95
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER
ALTENHOLZ
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer: 368 302
Deutschland Österreich Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt
 EUR

Paketzentrum 24

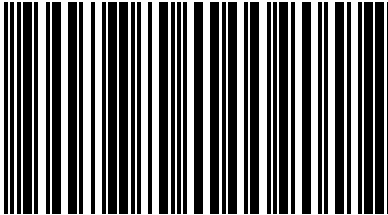

24161.070.999.02 5

**TCHIBO REPAIR CENTER
 Synerlogis GmbH & Co. KG
 Am Jägersberg 999
 24161 Altenholz
 DEUTSCHLAND**

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
 Garantiefall vor*:**
 (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **368 302**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

