




Badleuchte

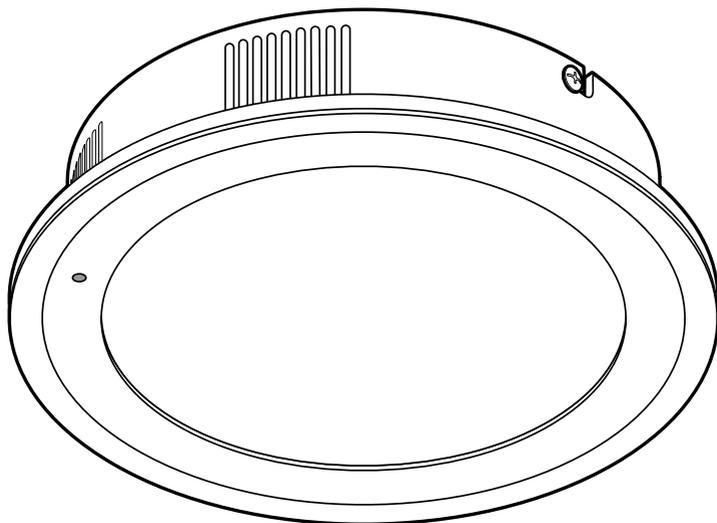

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Vom Badezimmer zum Wellnessbereich – Ihre neue Leuchte bietet Ihnen verschiedene Lichtstimmungen. Dank der Fernbedienung können Sie diese auch aufrufen. während Sie z.B. in der Badewanne liegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterie und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

GEFAHR durch Elektrizität

- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.
- Die Badleuchte ist nicht spritzwassergeschützt und darf daher nur in den dafür geeigneten Bereichen – außerhalb der Wasserstrahlreichweite – installiert werden.

- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.
- Die Leuchte darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder direkt damit in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder dem Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand/Explosion

- Leuchtmittel und Badleuchte können im Betrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände an oder über die Badleuchte.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-).

Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.


WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden

- Die LEDs sind fest in der Leuchte eingebaut. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Die Badleuchte darf nicht zusätzlich über einen Dimmer betrieben werden.
- Schützen Sie Batterien/Akkus vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien/Akkus aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Das beiliegende Montagematerial ist für Standarddecken und -wände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke bzw. Wand und tauschen es ggf. aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick - Leuchte

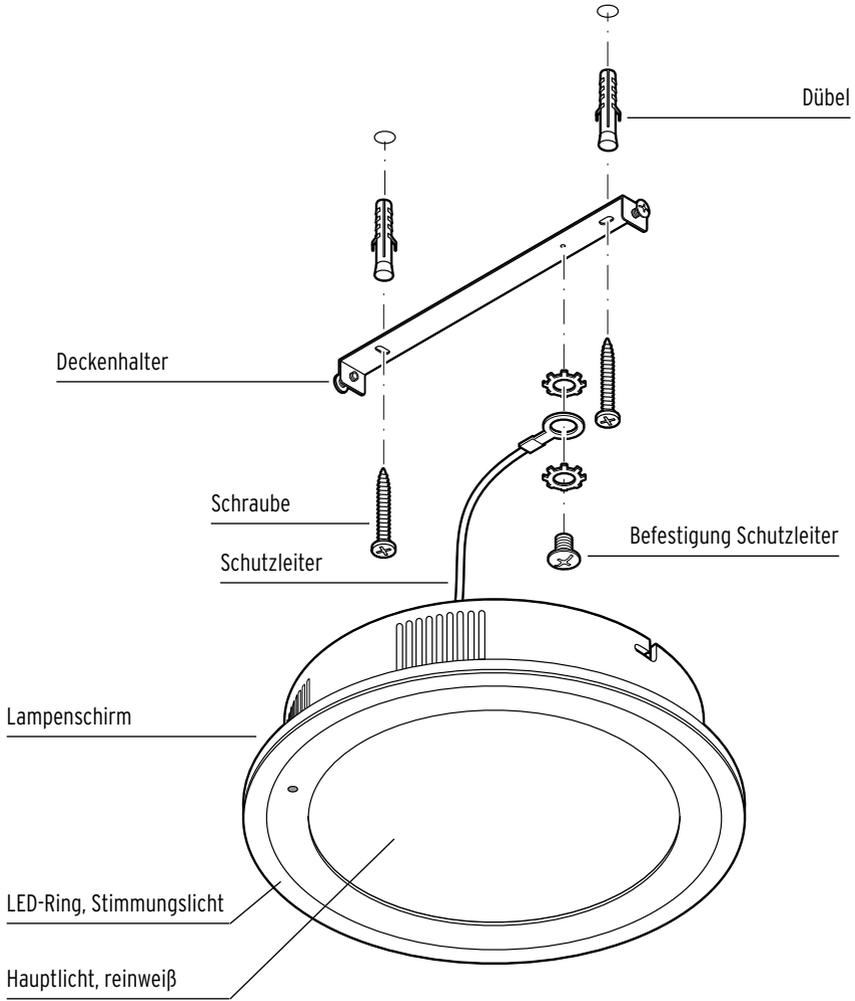

Montage vorbereiten

Auspacken



GEFAHR für Kinder – Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile (z.B. Schrauben, Dübel) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.
2. Prüfen Sie, ob die Badleuchte unbeschädigt ist und alle Teile vorhanden sind.

Bohrlöcher anzeichnen und Leuchtenhalter montieren



GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.


VORSICHT – Sachschaden

- Das beiliegende Montagematerial ist für Standarddecken und -wände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke bzw. Wand und tauschen es ggf. aus.


Um die Bohrlöcher anzuzeichnen, verwenden Sie den Leuchtenhalter als Schablone.

1. Lockern Sie die Schrauben, die den Deckenhalter mit dem Lampenschirm verbinden, bis Sie den Deckenhalter abnehmen können.


2. Lösen Sie dann die Schraube, die den Schutzleiter mit dem Deckenhalter verbindet.

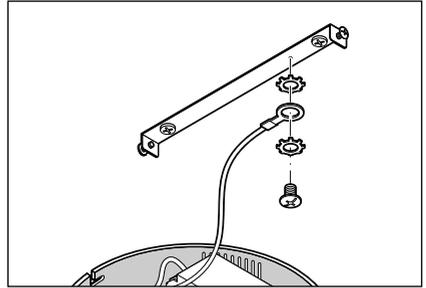

3. Halten Sie den Deckenhalter an die Stelle, an der Sie die Badleuchte montieren wollen, und markieren Sie die Bohrlöcher.

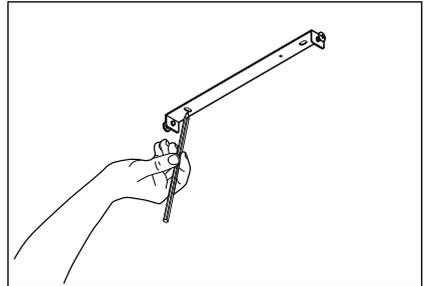

4. Bohren Sie die Löcher für die Dübel.
5. Befestigen Sie den Deckenhalter mit Schrauben und Dübeln an der Decke.

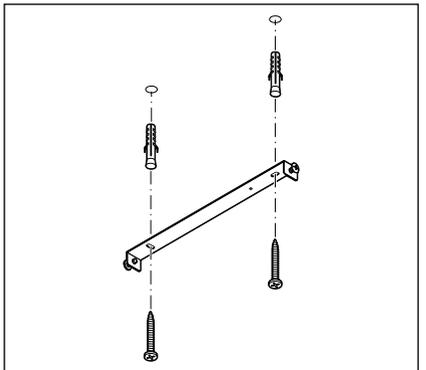


Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.


- ▷ Lassen Sie die Stromleitung von Fachpersonal mit der Lüsterklemme verbinden.

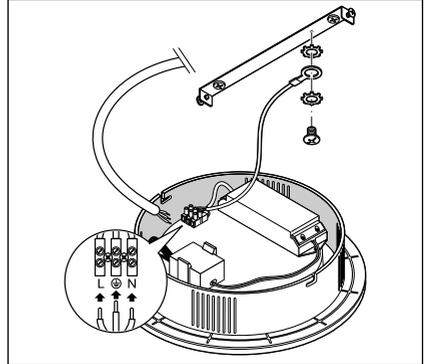

Montage

Leuchtschirm befestigen

1. Schieben Sie den Lampenschirm mit den Schlitzern auf die Schrauben am Deckenhalter und drehen Sie den Lampenschirm bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

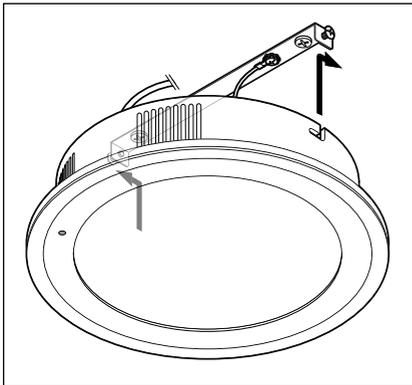

2. Drehen Sie die Schrauben fest.


Leuchte einschalten



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.
- ▷ Schalten Sie die Sicherung wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her.
- ▷ Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.

Auf einen Blick – Fernbedienung

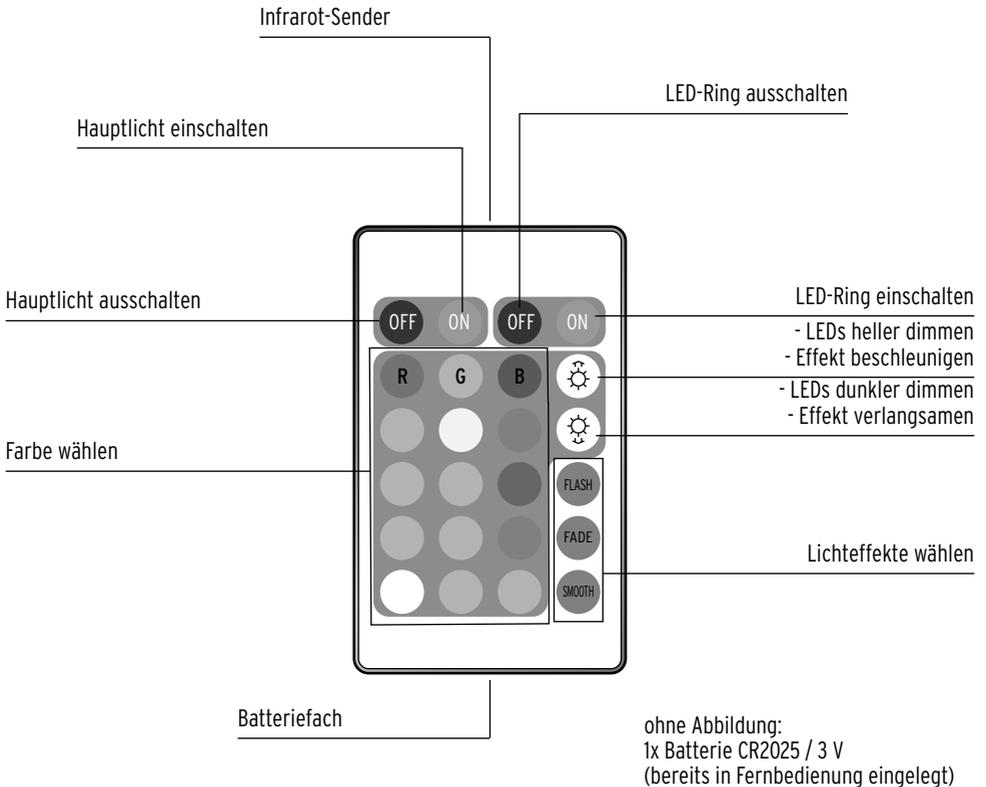

Fernbedienung verwenden

Vorbereiten

- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

Ein- und ausschalten / Dauerlicht und Lichteffekte

Mit der Fernbedienung schalten Sie Hauptlicht und LED-Ring ein und aus und rufen die verschiedenen Lichtstimmungen auf.



Schalten Sie die Leuchte insgesamt auch stets am Lichtschalter aus, da die Leuchte sonst Strom verbraucht.

- ▷ Drücken Sie **ON** bzw. **OFF** auf der **linken** Seite der Fernbedienung, um das Hauptlicht ein- bzw. auszuschalten.
- ▷ Drücken Sie **ON** bzw. **OFF** auf der **rechten** Seite der Fernbedienung, um den LED-Ring ein- bzw. auszuschalten.

Die Leuchte schaltet sich in der Farbstimmung ein, in der Sie sie zuletzt ausgeschaltet haben, z.B. mit einfarbigem Dauerlicht.

Dauerlicht

▷ Drücken Sie eine der Farbtasten.

R und darunter = roter Farbbereich

G und darunter = grüner Farbbereich

B und darunter = blauer Farbbereich

▷ Regeln Sie mit den Tasten ☼ bzw. ☾ das Licht heller bzw. dunkler.

Lichteffekte

▷ Mit den Tasten **FLASH**, **FADE** und **SMOOTH** wählen Sie unterschiedliche Lichteffekte:

FLASH: Das Licht wechselt zwischen 7 verschiedenen Farbtönen.

FADE: Das Licht überblendet sanft von Farbe zu Farbe.


SMOOTH: Das Licht wechselt zwischen den Farben rot, grün und blau.

▷ Mit den Tasten ☼ bzw. ☾ können Sie den Effekt beschleunigen bzw. verlangsamen.


▷ Um den Effekt abzuschalten, drücken Sie eine der Farbtasten. Die Leuchte schaltet wieder auf Dauerlicht.

Batteriewechsel

Wenn die Leuchte nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie gewechselt werden.

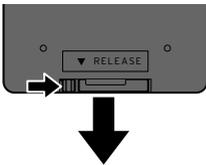


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

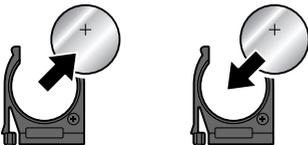

Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten

Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

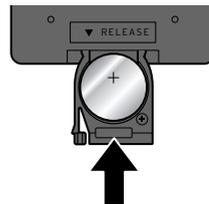


3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Störung / Abhilfe

• Keine
Funktion

- Batterie der Fernbedienung verbraucht?
- Infrarot-Übertragung gestört?

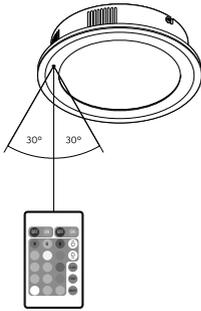

- Der Bereich zwischen Fernbedienung und Leuchte muss frei von Hindernissen sein.
 - Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.
 - Die Reichweite beträgt max. 4 m.
 - Der Winkel zum Infrarotsensor darf 30° nicht überschreiten.
- ▷ Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung mit dem Infrarot-Sender in Richtung Leuchte.

Reinigen



GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie die Leuchte **am Lichtschalter** aus, bevor Sie die Leuchte reinigen.
- Die Leuchte darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie sie auch vor Tropf- und Spritzwasser.

1. Schalten Sie die Leuchte **am Lichtschalter** aus und warten Sie ggf., bis alle Teile ausreichend abgekühlt sind.

2. Reinigen Sie alle Teile der Leuchte mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▷ Bei Bedarf können Sie den Leuchtenschirm mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Achten Sie jedoch darauf, dass keine Feuchtigkeit an die stromführenden Teile gelangt.

Technische Daten

Modell:	326 004
Netzspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I 
Batterie:	1x CR2025, 3 V für Fernbedienung
Fernbedienung:	Infrarot / Reichweite max. 4 Meter
Leistung:	Hauptlicht: 19 W; LED-Platine LED-Ring: 4 W; LEDs Leuchte gesamt: max. 24 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und **Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor: (bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvorschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.



Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland
TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND



0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

FAX:
0800 - 40 41 00 9
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich
TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz
TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0844 - 22 55 82
(Festnetzтариф)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: 326 004
Deutschland Österreich Schweiz



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: 326 004
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

