


**Tchibo**

# LED-Akkuleuchte

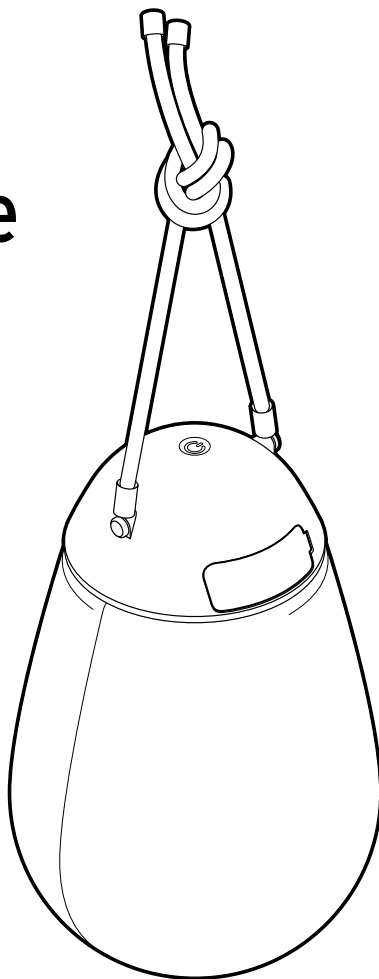

**de** **Gebrauchsanleitung und Garantie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128984FV03X00XIV · 2023-07

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Die LED-Akkuleuchte dient zur Dekoration und nicht zur Raumbelichtung. Sie ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Sie ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

### Gefahr für Kinder

- ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Entsorgen Sie es sofort. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie Leuchte, Akku und USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Legen Sie den Akku beim Laden auf keinen Fall direkt über ein Waschbecken, über einen Herd oder in die Nähe einer anderen Hitze- oder Feuchtigkeitsquelle.
- Laden Sie den Akku nur in trockenen Innenräumen.
- Wenn Sie den Akku aufladen, beachten Sie:
  - Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
  - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

- Schalten Sie die Leuchte nicht ein und laden Sie den Akku nicht, wenn die Leuchte selbst, der Akku oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass das Akkufach fest verschlossen ist, bevor Sie die Leuchte einschalten.
- Halten Sie das USB-Ladekabel fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Nehmen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Akku.

### Warnung vor Explosion

- Der Artikel wird mit zwei Lithium-Polymer-Akkus geliefert. Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

### Sachschäden

- Schließen Sie das USB-Ladekabel immer zuerst an die Leuchte an, bevor Sie das USB-Ladekabel über den Netzadapter ans Stromnetz anschließen.
- Die Leuchte ist für den Innenbereich sowie für den Außenbereich geeignet und entspricht bei fest geschlossenem Akkufach der Schutzart IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einem Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen.

- Platzieren Sie die Leuchte nicht in Senken oder Vertiefungen, in denen sich Pfützen bilden können.
- Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Hängen Sie den Artikel so auf, dass er nicht herunterfallen kann.  
Nehmen Sie ihn bei aufkommendem Wind ab, damit er nicht herunterfällt.
- Die Leuchte ist für den Außenbereich bis ca. -10 °C geeignet. Bewahren Sie sie bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf. Sie kann sonst beschädigt werden.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

---

## Reinigen

- ▷ Wischen Sie die Leuchte bei Bedarf mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

---

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.


Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter: [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

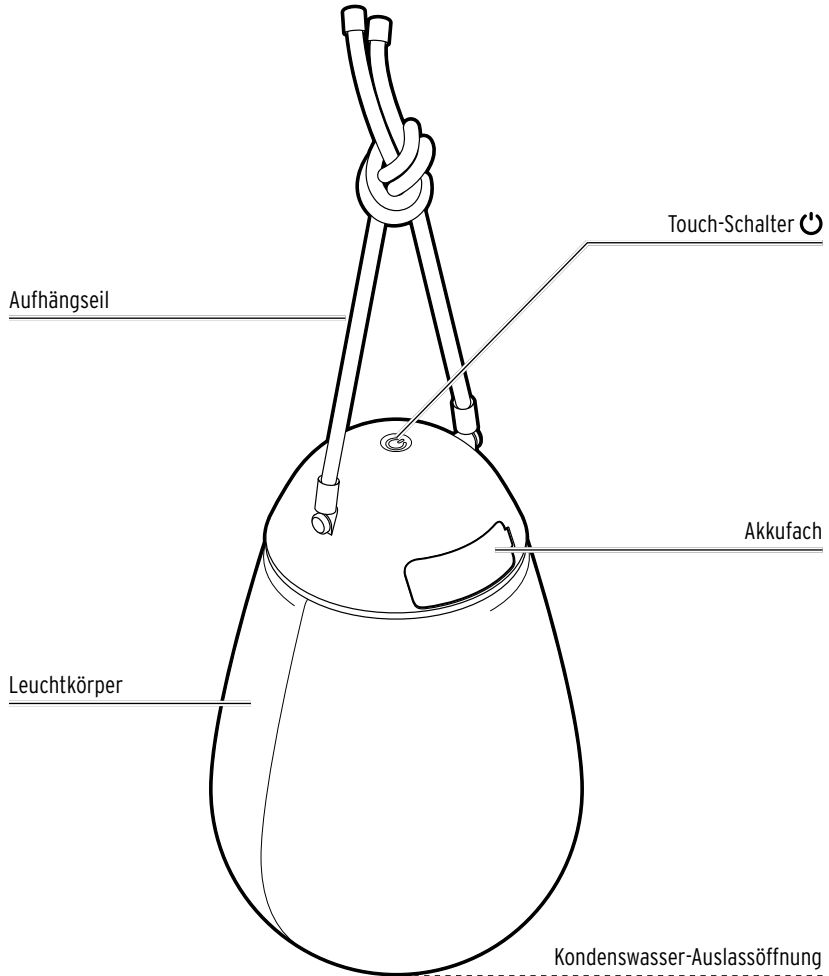


### USB-Ladekabel


### 2x Akku

USB-Stecker

Anschlussstecker

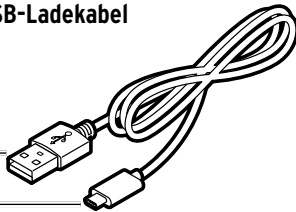

Akku-Kontakte

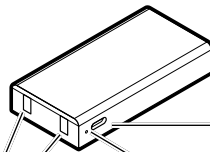


Anschlussbuchse

Kontroll-Leuchte


(1 Akku ist bei Anlieferung bereits in der Leuchte eingesetzt)

## Akku laden


Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb geladen. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Ein Akku ist bereits in den Artikel eingesetzt.

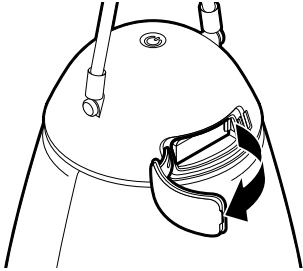

1. Öffnen Sie das Akkufach.

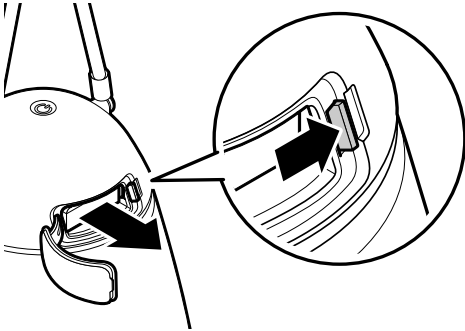

2. Schieben Sie den Sicherungshebel zur Seite und entnehmen Sie den Akku.

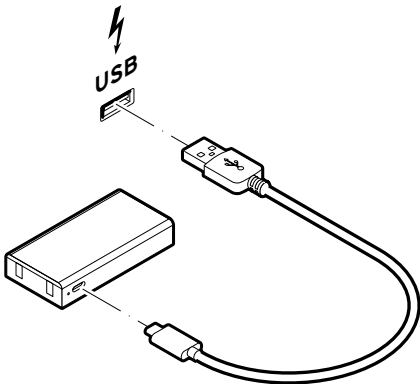

3. Schließen Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) an.


Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot. Laden Sie den Akku solange, bis die Kontroll-Leuchte von rot zu grün wechselt.

Ladezeit

(bei leerem Akku): ca. 7 Stunden.


Betriebszeit

(bei vollem Akku): ca. 8 Stunden (helles Licht - 100%),  
ca. 16 Stunden (gedimmtes Licht - 50%)  
ca. 32 Stunden (gedimmtes Licht - 25%)

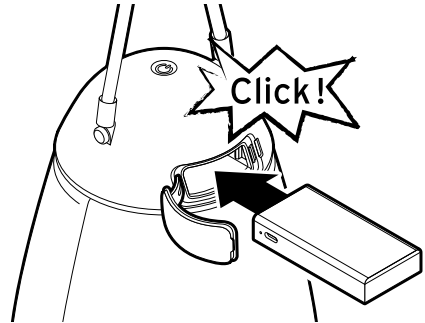

4. Schieben Sie den Akku wie abgebildet in das Akkufach, bis er hör- und spürbar einrastet.


Die Leuchte leuchtet auf.

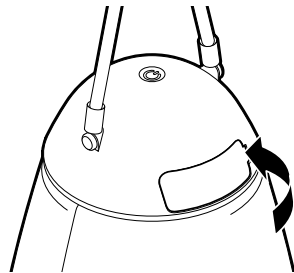


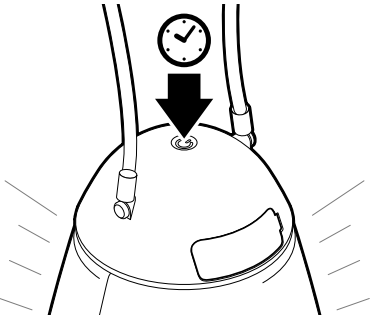
5. Schließen Sie das Akkufach wieder.


## Ein-/Ausschalten / Dimmen

Die Leuchte verfügt über eine Step-Dimming-Funktion mit drei verschiedenen Helligkeitsstufen.

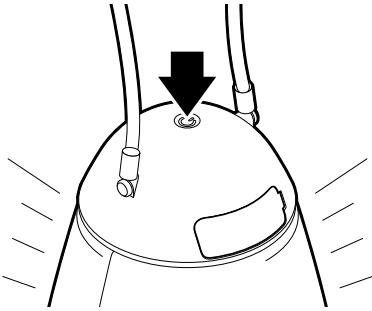



- ▷ Um die Leuchte einzuschalten, tippen Sie 1x kurz auf den Touch-Schalter . Die LEDs leuchten mit hellem Licht (100%).




- ▷ Um die Lichtintensität zu verändern, halten Sie ggf. mehrmals den Touch-Schalter  für ca. 2 Sekunden gedrückt.

Die Lichtintensität verändert sich folgendermaßen: 100% > 50% > 25% > 100% > 50% > 25% usw.


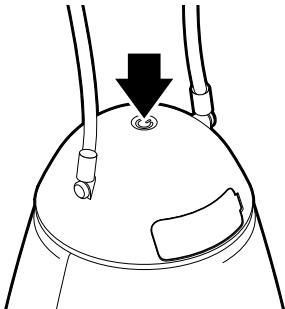


- ▷ Um die Leuchte auszuschalten, tippen Sie 1x kurz auf den Touch-Schalter .

 Mit Memory-Effekt: Beim nächsten Einschalten leuchtet die Leuchte mit der zuletzt eingestellten Helligkeit.

Wenn Sie den Akku zum Laden herausnehmen, wird die Leuchte in den Anlieferungszustand zurückgesetzt: Beim nächsten Einschalten leuchtet sie wieder mit hellem Licht (100%).

## Technische Daten

Modell: 655 561  
Akku: Lithium-Polymer,  
3,7 V  4000 mAh  
(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

(nach UN 38.3 getestet) Nennenergie: 14,8 Wh

Eingang: USB DC 5 V 1 A

Ladezeit: ca. 7 Stunden

Betriebszeit: mind. 8 Stunden  
(100% Lichtintensität)  
mind. 16 Stunden  
(50% Lichtintensität)  
mind. 32 Stunden  
(25% Lichtintensität)

Leuchtmittel: Leuchtdioden (LEDs)

Schutzart: IP44

Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt  
**3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

**Von der Garantie ausgenommen** sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

**Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte** werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Gesetzliche Gewährleistungsrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.

## Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



**Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist**, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

**Liegt kein Garantiefall vor**, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

**Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

# Kundenservice


## Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter [www.tchibo.de/reklamation](http://www.tchibo.de/reklamation) ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

 **040 60 02 79 00**

Montag - Sonntag  
von 8.00 bis 20.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

## Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:

 **0800 40 02 35**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 8.00 bis 20.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

## Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:

 **043 88 33 099**

Montag - Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr  
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer:**      **655 561** Deutschland Österreich Schweiz

---