


Tchibo

LED-Leuchtzweige

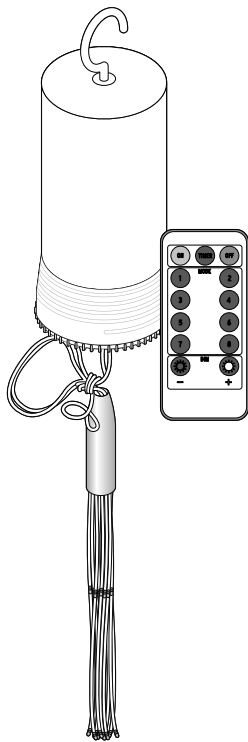

de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125678HB551XXII · 2022-03

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Beleuchtung geeignet.

Der Artikel ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.


- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Achtung! Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie. Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle oder eine der anderen Batterien verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie den LED-Leuchtweig nicht nutzen. Eltern sollten Kinder mit dem LED-Leuchtweig nicht unbeaufsichtigt lassen. Der LED-Leuchtweig ist sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen-

oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.


- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde den Artikel beschädigen.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien/das Batteriefach vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht) und extremen Temperaturen. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Setzen Sie den Artikel keinem starken Regen oder extremer Nässe aus.
- Der Artikel ist für den Außenbereich bis ca. -10 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf - er kann sonst beschädigt werden.
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Nehmen Sie den Artikel rechtzeitig ab, wenn starker Wind oder Sturm droht.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.

Gebrauch


Batterien in die Leuchtzweige einlegen

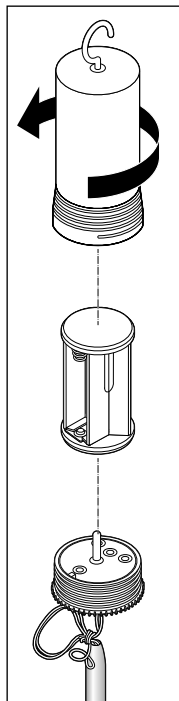

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab.

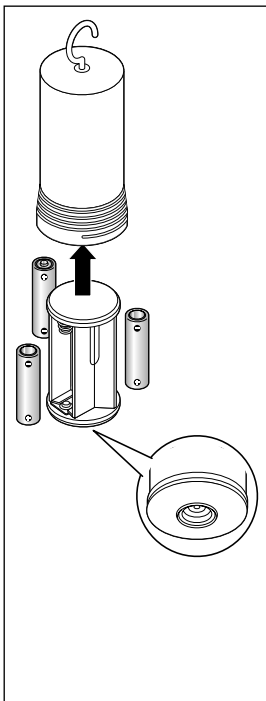


2. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet in die Halterung ein. Die Metallkontaktseite der Halterung zeigt nach unten.

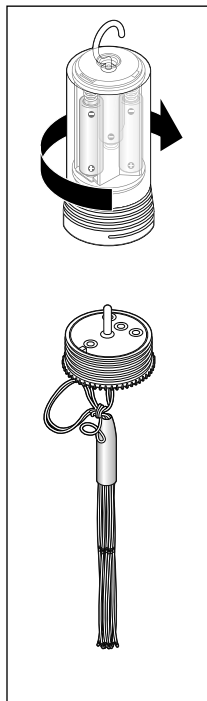

3. Verschrauben Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.


Die Leuchtzweige sind biegsam und lassen sich beliebig ausrichten.

Fernbedienung aktivieren

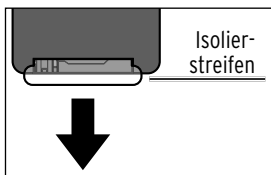

- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

Ein-/Auschalten und Lichteffekte

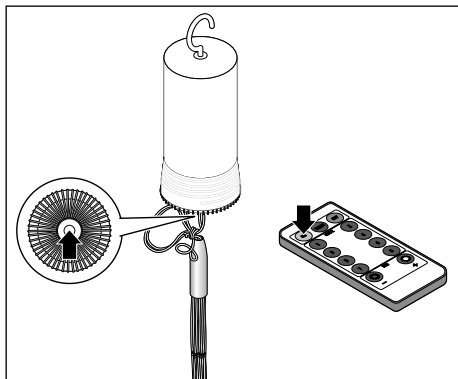

Die LED-Leuchtzweige lassen sich an der Unterseite des Batteriefachs oder mit der Fernbedienung ein- und ausschalten.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 m und erfasst die Leuchtzweige in einem Winkel von 110°.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Batteriefachs der Leuchtzweige. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Leuchtzweig befinden.

Vermeiden Sie grelles Licht wie z.B. helles Sonnen- oder Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.


Drücken Sie ...

- ... **Taste 1** an der Fernbedienung oder **1x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs einzuschalten.
Alle Lichteffekte werden nacheinander angezeigt (**Combination**).
 - ... **Taste 2** an der Fernbedienung oder **2x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs abwechselnd schnell und langsam pulsierend einzuschalten (**In waves**).
 - ... **Taste 3** an der Fernbedienung oder **3x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs abwechselnd schnell und langsam blinkend einzuschalten (**Sequential**).
 - ... **Taste 4** an der Fernbedienung oder **4x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs mit schnellerem und langsamen Lichtwechsel einzuschalten (**Slow glow**).
 - ... **Taste 5** an der Fernbedienung oder **5x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs mit schnellem Blinkwechsel einzuschalten (**Chasing/Flash**).
 - ... **Taste 6** an der Fernbedienung oder **6x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs mit sanftem Lichtwechsel einzuschalten (**Slow fade**).
 - ... **Taste 7** an der Fernbedienung oder **7x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs schnell blinkend einzuschalten (**Twinkle/Flash**).
 - ... **Taste 8** an der Fernbedienung oder **8x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs dauerhaft einzuschalten (**Steady on**).
 - ... **Taste OFF** an der Fernbedienung oder **9x** den Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite des Batteriefachs, um die LEDs auszuschalten (**OFF**).
- ▷ Um die LEDs heller einzustellen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **+ ☀**.
- ▷ Um die LEDs dunkler einzustellen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **- 🌑**.


- ▷ Um die LEDs im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **TIMER**. Die LEDs werden im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet: eingeschaltet: 6 Stunden / ausgeschaltet: 18 Stunden / eingeschaltet: 6 Stunden usw.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Leuchtzweige nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2025, 3 V. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.

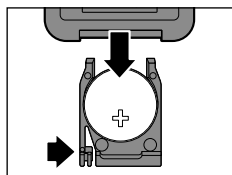


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

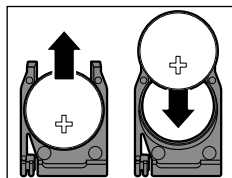

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

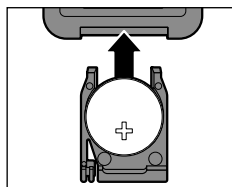

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Technische Daten

Modell:	650 599
Batterien	
LED-Leuchtzweige:	3x LR6 (AA)/1,5 V
Fernbedienung:	1x CR2025/3V
Nennenergie:	0,42 Wh
(nach UN 38.3 getestet)	



Leistung:	0,1 Watt
Leuchtdauer mit 1 Satz Batterien:	ca. 230 Stunden (abhängig vom eingestellten Lichteffect bzw. der eingestellten Helligkeit)
Schutzart:	IPX4
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.