

1.000er LED Lichterkette

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 9700-1000-08

Art.-Nr. 9700-1000-302

Packungsinhalt


- 1.000er LED Lichterkette
- Transformator, IP44 (für den Innen- und Außenbereich geeignet)
- Fernbedienung
- Aufrollhilfe
- Bedienungsanleitung

Bitte stellen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist.

Technische Daten

Lichterkette:

- 30 V ~ 6 W
- LEDs: 1000 x 3 V / 0,06 W



Transformator:

- Eingang: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Ausgang: 30 V ~ 6 W



Taizhou Sanshan Electrical Appliance Co., Ltd.
No. 378, Gongren West Road, Jiaojiang District 318013 Taizhou,
Zhejiang Province, China

Fernbedienung:

- CR2025 Knopfzelle: 1 x 3 V = 0,045 W



Zeichenerklärung



Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das TÜV SÜD-Siegel bestätigt, dass der Transformator bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Mit diesem Symbol wird Gleichstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol wird Wechselstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an (Transformator).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an (Lichterkette).

IP44

Geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, geschützt gegen Spritzwasser



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!



Es dürfen nur Knopfzellen des Typs CR2025 verwendet werden.



Dieser Artikel verfügt über eine 6 Stunden Timerfunktion.



NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN.



Dieser Artikel verfügt über 8 verschiedene Modifunktionen.



Dieser Artikel verfügt über eine Dimmfunktion.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Er ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.
- Der Artikel darf nur in Kombination mit dem beiliegenden IP44-Transformator betrieben werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Transformators übereinstimmt.
- Der Artikel darf nur von Personen über 14 Jahren verwendet werden.

Bestimmungswidrige Verwendung

Folgende Anwendungen sind bestimmungswidrig und somit nicht zulässig:

- Einsatz im gewerblichen Bereich
- Elektrisches Verbinden mit einer anderen Lichterkette
- Betrieb des Artikels in der Verpackung. Brandgefahr!
- Betrieb des Artikels in aufgerolltem oder geknicktem Zustand
- Betrieb des Artikels in der Nähe von scharfen und entzündlichen Gegenständen.
- Austausch der LED's. Die LED's sind nicht austauschbar.
- Betrieb des Artikels im beschädigten Zustand.
- Nutzung des Artikels als Spielzeug.

Restrisiken

WARNUNG! Stromschlag- und Überhitzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zum Stromschlag und zu Bränden führen.

- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Dieser Artikel darf ohne ordnungsgemäß angebrachte Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel auf Beschädigungen.
- Der Artikel darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn er noch in der Verpackung ist.
- Sollte das Kabel beschädigt sein, ist die gesamte Lichterkette zu entsorgen.

Warnung!

- Die Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr!
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

- Wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt worden sind oder sich in einem Teil des Körpers befinden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achten Sie darauf, die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf den Batterien und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse und Batterie-Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Batterien nicht verschlucken. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Anwendungshinweise

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das Verbindungsstück der Lichterkette mit dem Transformator.
- Schrauben Sie die Kappe auf das Gewinde.
- Stecken Sie den Transformator in die Steckdose und die Lichterkette leuchtet im Modus „Steady on“ bei 100% Leuchtstärke.
- Durch Drücken der Taste am Transformator haben Sie die Möglichkeit zwischen 8 verschiedenen Modifunktionen auszuwählen:

1 x drücken:	Combination (Kombination aus den 7 verschiedenen Leuchtfunktionen)	
2 x drücken:	In Waves (Wellen)	
3 x drücken:	Sequential (sequentiell)	
4 x drücken:	Slo-Glo (langsam glühend)	
5 x drücken:	Chasing/Flash (jagend / blinkend)	
6 x drücken:	Slow Fade (langsam ausblendend)	
7 x drücken:	Twinkle/Flash (funkelnd / blitzend)	
8 x drücken:	Steady on (Dauerlicht)	
- 1 x Langes Drücken: Die Taste leuchtet grün auf und die Timerfunktion ist aktiviert. Der Timer wird wieder deaktiviert, indem die Taste 2 x lange gedrückt wird.

Timerfunktion

Nach Aktivierung der Timerfunktion schaltet sich die Lichterkette ein und wird sich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit sowie im gewählten Modus erneut einschalten und nach 6 Stunden wieder ausschalten.



Speicherfunktion

Der Transformator besitzt eine Speicherfunktion. Beim Einstecken des Transformators in die Steckdose schaltet sich die Lichterkette in den zuvor ausgewählten Funktionen ein.

Verwendung mit Zeitschaltuhren (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Lichterkette ist im Dauerbetrieb mit Zeitschaltuhren kompatibel.

Fernbedienung


ON-Taste

TIMER-Taste

OFF-Taste

1. Combination (Kombination aus den 7 verschiedenen Leuchtfunktionen)
2. In waves (Wellen)
3. Sequential (Sequentiell)
4. Slo-Glo (langsam glühend)
5. Chasing / flash (jagend / blinkend)
6. Slow fade (langsam ausblendend)
7. Twinkle / Flash (funkelnd / blitzend)
8. Steady on (Dauerlicht)

DIM+ / DIM- (zum Wählen der Leuchtstärke: 100 / 75 / 50 / 25 %)

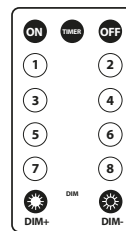

Sie können die Lichterkette mit der Fernbedienung ein- und ausschalten sowie die verschiedenen Leuchtfunktionen, Dimmfunktion und Timerfunktion einstellen. Bitte entfernen Sie den Kontaktschutz am Batteriefach. Zum Wechseln der Knopfzelle ziehen Sie das Batteriefach heraus, indem Sie gleichzeitig den kleinen Hebel auf der linken Seite nach rechts drücken und das Fach herausziehen. Legen Sie eine neue Knopfzelle CR2025 ein und schieben Sie das Batteriefach wieder zu. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

Dimmfunktion

Regulieren Sie mit den DIM- / DIM+ -Tasten auf der Fernbedienung die gewünschte Leuchtstärke (100 / 75 / 50 / 25 %). Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Timerfunktion die zuletzt gewählte Leuchtstärke aktiviert wird.



Reinigung

ACHTUNG! Vor jeder Reinigung immer den Transformator vom Netz trennen! Reinigen Sie den Artikel nur mit einem trockenen Tuch oder Staubwedel.

Wartung

Der Austausch von LEDs ist nicht möglich. Bei Ausfall einer LED kann die LED-Lichterkette weiterhin gefahrlos betrieben werden.

Aufbewahrung

Lagern Sie den Artikel trocken.

Entsorgungshinweise

Führen Sie den Artikel im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu.

Werfen Sie den Artikel nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie ihn an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab.



Entfernen Sie vorher die Batterien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß unentgeltlich an einer Sammelstelle für Batterien.



Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, unabhängig davon, ob sie schädliche Substanzen enthalten *) oder nicht, zu einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder zu einem Einzelhändler zu bringen, damit sie umweltfreundlich entsorgt und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entlademem Zustand ab. Batterien, die nicht dauerhaft im Gerät installiert sind, müssen vor der Entsorgung separat entfernt und entsorgt werden. Verwenden Sie, wenn möglich, wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

*) markiert mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Weles Brands GmbH
Gewerbeallee 15 - 19
45478 MÜLHEIM AN DER RUHR
GERMANY