


DAB+/FM-Radio

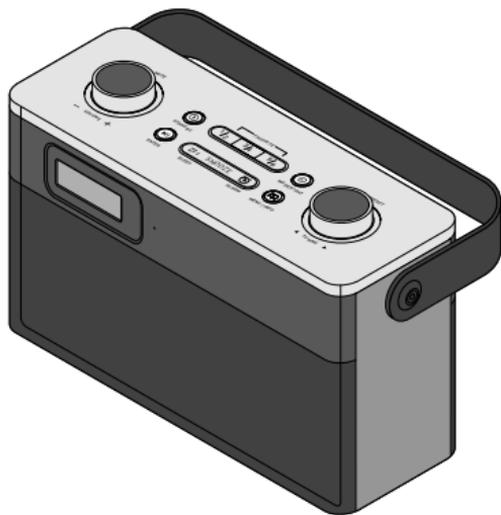

 **Bedienungsanleitung**

125815AB5X6XII · 2022-05

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Radio für daheim und unterwegs – betreibbar über Netzadapter oder den integrierten Akku – besticht durch einen sauberen Klang sowie modernste Technik.

Das Gerät verfügt neben dem üblichen UKW/FM-Empfang über eine Digitalradio-Funktion (DAB+/Digital Audio Broadcasting) und erweitert so Ihre Senderauswahl. Das Radio umfasst insgesamt 80 Stationsspeicher (je 40 für FM und DAB), um Ihre Lieblingssender zu speichern, und verfügt über RDS.

Die integrierte *Bluetooth*[®]-Funktion erlaubt die einfache Kopplung von Smartphones, Tablets oder Notebooks. Die drahtlose Verbindung über *Bluetooth*[®] unterstützt die Übertragung von Audio-Dateien in allen Formaten, die auch Ihr mobiles Gerät unterstützt. Das Radio dient auch als Freisprecheinrichtung: Wenn eine *Bluetooth*[®]-Verbindung zu einem mobilen Gerät besteht und ein Telefonanruf hereinkommt, können Sie das Gespräch direkt über das Radio führen.

Zudem können Sie Ihre Musik auch von einem USB-Stick oder einer MicroSD-/TF-Karte auf dem Gerät abspielen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Radio!

Inhalt

4 Sicherheitshinweise

9 Auf einen Blick (Lieferumfang)

11 Inbetriebnahme

11 Netzadapter anschließen und Akku aufladen

12 Gerät einschalten

12 Sprache einstellen

13 Grundfunktionen

13 Ein-/Ausschalten

14 Lautstärke einstellen

14 Betriebsmodus wählen

14 Display-Helligkeit ändern

15 DAB-Radio hören

15 Um Sender automatisch zu suchen und zu speichern, ...

15 Um einen anderen Sender einzustellen, ...

15 Um einen Sender als Favorit abzuspeichern, ...

16 Um einen Favoriten aufzurufen, ...

17 Um sich weitere Informationen - soweit vom Sender ausgestrahlt - anzeigen zu lassen, ...

18 DAB-Einstellungen

20 Allgemeine Systemeinstellungen

24 Wecker

24 Das Wecker-Menü

25 Tastenbefehle für den Wecker

25 Einschlaffunktion (Sleep)

25 Das Sleep-Menü

26 Tastenbefehle für Sleep

27 FM(UKW)-Radio verwenden

27 Um Sender automatisch zu suchen und zu speichern, ...

27 Um einen anderen Sender einzustellen, ...

27 Um einen Sender als Favorit abzuspeichern, ...

28 Um einen Favoriten aufzurufen, ...

29 Um sich weitere Informationen (RDS) - soweit vom Sender ausgestrahlt - anzeigen zu lassen, ...

29 FM-Einstellungen

30 Bluetooth® verwenden

30 Verbindung aufbauen

31 Musik abspielen

31 Telefonieren

33 Verbindung trennen

34 Wiedergabe von Micro SD/TF-Karte oder USB-Stick

34 Musik abspielen

36 AUX verwenden

37 Störung/Abhilfe

38 Reset

39 Reinigen

40 Entsorgen

41 Technische Daten

43 Konformitätserklärung

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät sowie Kabel und Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie es nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes.
Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Schützen Sie den Artikel auch vor Tropf- und Spritzwasser.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Die Steckdose muss gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Stecken Sie auch keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden

sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Netzkabel.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder zuvor fallen gelassen wurde.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei Schäden am Anschlusskabel wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. den Kundenservice.

Gefahr von Explosion/Verbrennungen/Brand

- Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an den Kundenservice.

- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Gerätes. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 10 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

Gefahr von Verletzung/Gesundheitsschäden


- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

Sachschäden


- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Funkanlage oder von Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder anderen Lautsprechern) auf.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.

- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- In den Lautsprechern des Gerätes befinden sich starke Magnete. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien, Uhren und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Gerät fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

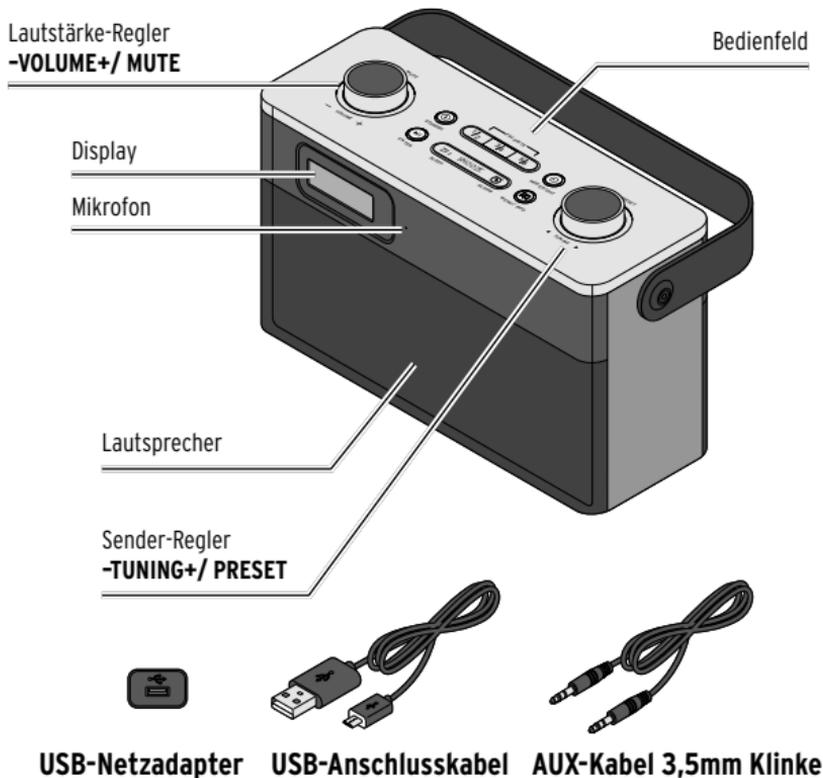

Anschlüsse auf der Rückseite

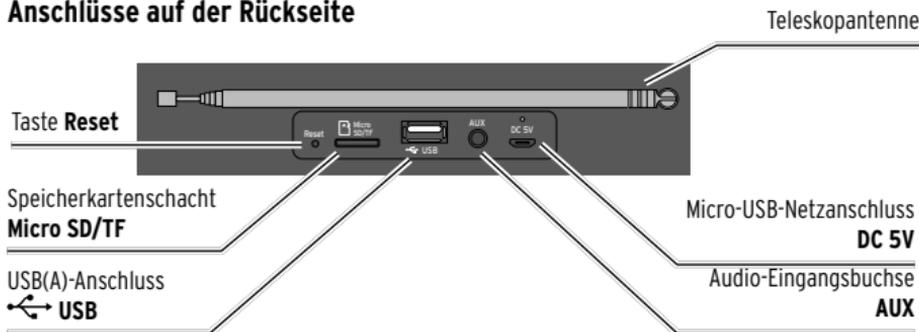

Bedienfeld

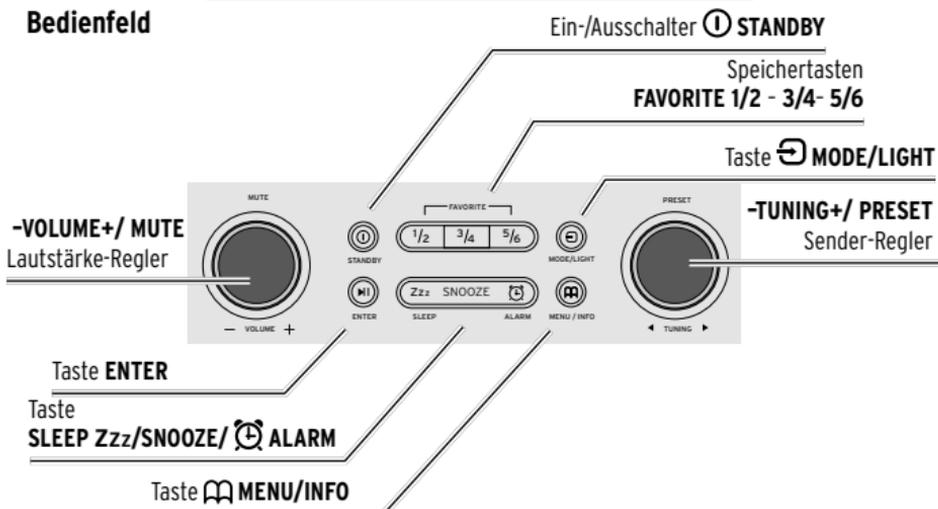

Beachten Sie:

- Ein Ladevorgang bei vollständig entladenerm Akku dauert ca. 4 Stunden. Während des Ladevorgangs können Sie das Gerät erst nach 2 Stunden und nur bei einer Lautstärke unter **25** nutzen. Allerdings dauert der Ladevorgang dann etwas länger.
- Bei mittlerer Lautstärke beträgt die Akkulaufzeit ca. 6 Stunden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, sollten Sie den Akku alle 3 Monate vollständig aufladen.

Gerät einschalten

▷ Zum Einschalten halten Sie **ⓘ STANDBY** gedrückt.

Das Gerät startet bei der Erstinbetriebnahme im DAB-Modus. Kurz nach dem Einschalten beginnt die vollautomatische Suche nach Sendern. Die gefundenen Sender werden im Display angezeigt und gespeichert.

Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, wird der oberste Sender automatisch wiedergegeben. Sofern dieser Datum und Uhrzeit mitsendet, stellt sich die Zeitanzeige automatisch ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „DAB-Radio hören“.

Sprache einstellen

Um das Gerät auf Ihre Sprache einzustellen, ...

1. ... halten Sie die Taste **📖 MENU/INFO** für 2-3 Sekunden gedrückt und drücken dann **▶|| ENTER**.

2. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen des Drehreglers **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag nach links oder rechts den Menüpunkt *Language (Sprache)* im Display aus.
3. Bestätigen Sie, indem Sie **▶|| ENTER** drücken.
Im Display erscheint die derzeit eingestellte Sprache.
4. Wählen Sie durch kurzes Drehen des Drehreglers **-TUNING+/PRESET** nach links oder rechts die von Ihnen gewünschte Sprache aus.
5. Bestätigen Sie, indem Sie **▶|| ENTER** drücken.



Nach ca. 10 Sekunden ohne Tastendruck springt die Anzeige automatisch zurück in den zuvor eingestellten Modus.

- ▷ Um das Menü vorher zu verlassen, drücken Sie so oft **▶|| ENTER**, bis wieder der Sender bzw. Uhrzeit/Datum angezeigt wird.

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten

- ▷ Zum vollständigen Ein- und Ausschalten des Gerätes halten Sie **Ⓢ STANDBY** vorne am Gerät einige Sekunden gedrückt.
- ▷ Um das Gerät in Standby oder aus dem Standby wieder einzuschalten, drücken Sie kurz **Ⓢ STANDBY**.



Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Lautstärke einstellen

- ▷ Lautstärke erhöhen:
Drehen Sie den Drehregler **-VOLUME+/MUTE** in Richtung **+**.
- ▷ Lautstärke verringern:
Drehen Sie den Drehregler **-VOLUME+/MUTE** in Richtung **-**.
Sie können die Lautstärke von **0** bis **32** einstellen.
- ▷ Lautsprecher stumm:
Drücken Sie kurz auf den Drehregler **-VOLUME+/MUTE**. Im Display erscheint .
- ▷ Stummschaltung aufheben:
Drücken Sie erneut kurz auf den Drehregler **-VOLUME+/MUTE**.  verschwindet.

Betriebsmodus wählen

- ▷ Um zwischen den Betriebsmodi **DAB**, **FM**, **BT** (externes Gerät über *Bluetooth*[®]), **AUX** (externes Gerät über Kabel), **SD** (MicroSD/TF-Karte) und **USB** (USB-Stick) zu wechseln, drücken Sie wiederholt kurz  **MODE/LIGHT**.
Beachten Sie die Anzeigen im Display.

Display-Helligkeit ändern

- ▷ Halten Sie  **MODE/LIGHT** länger gedrückt, um die Display-Helligkeit in 3 Stufen zu verändern.

DAB-Radio hören

- ▷ Um den Betriebsmodus **DAB** aufzurufen, drücken Sie ggf. wiederholt kurz **⊖ MODE/LIGHT**. Im Display wird **DAB** angezeigt.

Um Sender automatisch zu suchen und zu speichern, ...

- ▷ ... halten Sie im DAB-Modus **▶|| ENTER** gedrückt, bis **DAB Suchlauf** angezeigt wird.
Im Display wird der **Suchlauf** als Balkendiagramm sowie die Anzahl der gefundenen Sender angezeigt.
Sobald der Suchlauf beendet ist, springt das Gerät zum ersten gespeicherten Sender.

Um einen anderen Sender einzustellen, ...

1. ... drehen Sie **-TUNING+/PRESET** ggf. wiederholt bis zum Anschlag nach ...
... links für die Rückwärtssuche
... rechts für die Vorwärtssuche.
Der gewählte Sender wird im Display angezeigt.
2. Bestätigen Sie, indem Sie kurz **▶|| ENTER** drücken.

Um einen Sender als Favorit abzuspeichern, ...

1. ... stellen Sie den gewünschten Sender wie oben beschrieben ein.
2. Halten Sie **-TUNING+/PRESET** gedrückt, bis Speicherplatz **1** (ggf. **leer**) angezeigt wird.

Bestätigen Sie den Speicherplatz, indem Sie ►|| **ENTER** drücken.

oder

drehen Sie **-TUNING+/PRESET** ggf. wiederholt, um einen anderen Speicherplatz auszuwählen und bestätigen Sie diesen, indem Sie ►|| **ENTER** drücken.

▷ ... halten Sie eine der Kurzwahltasten **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gedrückt, um einen der Speicherplätze 1 ... 3 ... 5 zu belegen.

oder

... doppelklicken und halten Sie eine der Kurzwahltasten **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gedrückt, um einen der Speicherplätze 2 ... 4 ... 6 zu belegen.

Um einen Favoriten aufzurufen, ...

1. ... drücken Sie kurz eine der Kurzwahltasten **FAVORITE** ein- oder zweimal, um einen der Speicherplätze **1 - 6** aufzurufen.

2. Warten Sie kurz, bis sich der Sender automatisch eingestellt hat oder bestätigen Sie mit ►|| **ENTER**.

oder

3. ... drücken Sie kurz **-TUNING+/PRESET**, um die Favoritenliste aufzurufen.

4. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den gewünschten Favoriten aus.

5. Bestätigen Sie, indem Sie ►|| **ENTER** drücken.

Um sich weitere Informationen – soweit vom Sender ausgestrahlt – anzeigen zu lassen, ...

▷ ... drücken Sie wiederholt kurz  **MENU/INFO**.

Je nach Angebot des Senders werden nacheinander Informationen zu Signalstärke, Datum und Uhrzeit, das aktuelle Lied/Interpret und anderes angezeigt.

Nachfolgend sind alle unterstützten Anzeigeeoptionen aufgelistet. Es werden jedoch nicht alle Optionen von allen Sendern übertragen.

- **DLS** (Dynamic Label Segment): Dieser Lauftext enthält Echtzeitinformationen (Titelnamen, Nachrichten etc.).
- **Programmtyp**: Art des aktuell übertragenen Programms (Genre, Information etc.).
- **Multiplex-Name**: Digitale DAB-Radiosender werden in einem Multiplex übertragen. Jedes Multiplex besteht aus einer Gruppe von Radiosendern, die auf einer Frequenz übertragen werden. Es gibt nationale und lokale Multiplexe. Lokale Multiplexe enthalten Sender Ihrer Region. Diese Option zeigt den Multiplex-Namen an, dem der aktuelle Sender zugehört.
- **Multiplex-Nummer/Frequenz**: Diese Option zeigt die Nummer und die Frequenz des Multiplex an, in dem der aktuell wiedergegebene Sender enthalten ist.
- **Signal-Fehlerrate**: Diese Option zeigt die Anzahl an Signalfehlern der aktuellen Übertragung an. Je niedriger die Zahl, desto besser die Qualität des Signals.
- **Signalstärke**: Im Display erscheint ein Balken mit der Signalstärke. Je länger der Balken, desto stärker das Signal. Die Anzeige der Signalstärke ist nützlich, wenn Sie die Antenne für einen besseren Empfang ausrichten.

Das etwas größere Quadrat markiert die Schwelle, ab der eine ausreichende Audio-Qualität empfangbar ist.

- **Bitrate:** DAB ermöglicht es Rundfunkanstalten, die Bitrate (oder den Faktor, mit dem ein Audiosignal komprimiert werden kann) abhängig von der Übertragung zu ändern. So lässt sich die Anzahl von Sendern in einem Multiplex maximieren. Ansprachen und Nachrichten werden oft mit einer niedrigeren Bitrate übertragen. Musik erfordert eine höhere Bitrate für eine gute Klangtreue.

DAB-Einstellungen

1. Halten Sie im **DAB-Modus**  **MENU/INFO** gedrückt, bis **Einstellungen** angezeigt wird.
 2. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den gewünschten Menüpunkt und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
- ▷ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie so oft **▶|| ENTER**, bis wieder der Sender bzw. Uhrzeit/Datum angezeigt wird.

Senderliste

In der **Senderliste** können Sie sich durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag alle automatisch gespeicherten DAB-Sender ansehen und mit **▶|| ENTER** aufrufen.

Senderspeicher

Im *Senderspeicher* können Sie sich durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag alle als Favoriten gespeicherten DAB-Sender ansehen und mit **▶||ENTER** aufrufen.

Sender speichern

Unter *Sender speichern* können Sie den aktuell gewählten Sender auf einen mit **-TUNING+/PRESET** und **▶||ENTER** gewählten Speicherplatz ablegen.

Suchlauf

Durch das Aufrufen von *Suchlauf* starten Sie einen neuen Suchlauf nach DAB-Sendern.

Man. einstellen

Wenn Sie einen Sender nicht finden können, können Sie die Signalstärke des Frequenzblocks kontrollieren. Unter *Manuell einstellen* können Sie die einzelnen T-DAB-Frequenzblöcke des VHF-Bands III aufrufen und deren Signalstärke einsehen. Ein Frequenzblock deckt jeweils einen bestimmten Frequenzbereich ab.

1. Wählen Sie *Man. einstellen*.
2. Durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag können Sie zwischen den Frequenzblöcken (**5A** bis **13F**) wählen.
3. Bestätigen Sie, indem Sie kurz **▶||ENTER** drücken. Die Signalstärke des gewählten Frequenzblocks wird als Balkendiagramm angezeigt.

Weitere Einstellmöglichkeiten gibt es nicht.

Leeren

Nicht alle Sender sind jederzeit auf Sendung; viele, die einst gesendet haben, sind inzwischen wieder verschwunden; oder Sie haben Sender in einer anderen Region empfangen, die Sie am neuen Standort nicht mehr empfangen können. Um die Senderliste zu bereinigen, können Sie im Menüpunkt **Leeren** diese Sender entfernen.

1. Wählen Sie **Leeren**.
2. Durch Drehen von **-TUNING+/PRESET** können Sie zwischen **Nein** und **Ja** wählen.
3. Bestätigen Sie, indem Sie kurz **▶||ENTER** drücken.

System

Unter **System** finden Sie die „allgemeinen Systemeinstellungen“ (siehe dort), die Sie aus jedem Betriebsmodus aufrufen können.

Allgemeine Systemeinstellungen

In die Systemeinstellungen kommen Sie aus jedem Betriebsmodus über die Menü-Funktion.

1. Halten Sie **⌘ MENU/INFO** gedrückt, bis **Einstellungen** angezeigt wird.
 2. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den Menüpunkt **System** und bestätigen Sie mit **▶||ENTER**.
- ▷ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie so oft **▶||ENTER**, bis wieder der Sender bzw. Uhrzeit/Datum angezeigt wird.

Uhrzeit /Datum

Um Uhrzeit und Datum manuell einzustellen ...

3. In **System** wähle Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Uhrzeit/Datum** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
4. Die folgenden Punkte blinken nacheinander. Stellen Sie sie mit **-TUNING+/PRESET** ein und bestätigen Sie jeweils mit **▶|| ENTER**:
Tag - Monat - Jahr / Stunde - Minute
5. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Stundensystem** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
6. Wechseln Sie mit **-TUNING+/PRESET** zwischen **24 Stunden** und **12 Stunden-**Format und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
7. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Datumsformat einst.** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
8. Wechseln Sie mit **-TUNING+/PRESET** zwischen **dd-mm-yyyy**, **mm-dd-yyyy** oder **yyyy-mm-dd** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
9. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Autom. Update** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
Hier können Sie einstellen, ob Datum und Uhrzeit automatisch über das Radio aktualisiert werden oder nicht.
10. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET** zwischen **Update von Radio** oder **Kein Update**.

Display-Beleuchtung

3. In **System** wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Beleuchtung** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
4. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET Timeout** (nach wieviel Sekunden schaltet sich das Display dunkel) und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
5. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET : Immer an** (keine Zeitabschaltung), **10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 Sek.** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
6. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET Stufe** (Helligkeit des Displays) und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
7. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET : Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.



Sie können die Display-Helligkeit auch direkt ändern, indem Sie  **MODE/LIGHT** länger gedrückt halten.

Wecker-Funktion

Zu den Weckfunktionen siehe Kapitel „Wecker“.

Einschlaffunktion (Sleep)

Zur Einschlaffunktion siehe Kapitel „Einschlaffunktion (Sleep)“.

Equaliser

Der Equaliser dient zur Anpassung an einen genretypischen Klang. Über spezielle Filter werden dabei Bässe, Höhen, Mitten angehoben oder abgesenkt.

3. In **System** wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **EQ** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
4. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET** : *Normal - Klassik - Pop - Jazz - Rock - Mittig - Soundtrack - Nachrichten* und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.

Menü-Sprache

3. In **System** wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Sprache (language)** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
4. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET** die von Ihnen gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Hier können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

3. In **System** wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Werkseinstellung** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
4. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET** : *Nein* bzw. *Ja* und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.

Software-Version

Hier können Sie die installierte Software-Version ablesen.

3. In **System** wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **System Version** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.

Wecker

Sie können bis zu 4 verschiedene Weckzeiten und -arten einstellen.

Das Wecker-Menü

1. Halten Sie  **MENU/INFO** gedrückt, bis *Einstellungen* angezeigt wird.
2. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den Menüpunkt *System* und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
3. In *System* wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag *Wecker* und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
4. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET** *Wecker 1 - 2 - 3* oder *4* und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.

Im Display blinkt *EIN* oder *Aus*.

5. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET** *Ein* und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
6. Die folgenden Punkte blinken nacheinander. Stellen Sie sie mit **-TUNING+/PRESET** ein und bestätigen Sie jeweils mit **▶|| ENTER**:

Uhrzeit: Stunde - Minute

Signalquelle: *Buzzer - SD - USB - FM - DAB*

Wiederholung: *Einmal - Täglich - Wochenende - Werktage*

Lautstärke: *0 ... 32*

Zeitraum, in der das Wecksignal wiederholt wird:

15 - 30 - 45 - 60 Minuten - 1 Stunde 30 Minuten - 2 Stunden

(das Wecksignal wiederholt sich nach ca. 9 Minuten = Snooze)

Der Wecker ist eingestellt und aktiviert, im Display erscheint das Weckersymbol  und eine **1**.

- ▷ Auf die gleiche Weise können Sie die Wecker 2-4 einstellen.
- ▷ Um den Wecker vollständig auszuschalten, gehen Sie erneut in das **System**-Menü, wählen den jeweiligen **Wecker** und schalten um von **Ein** auf **Aus**.

Tastenbefehle für den Wecker

- ▷ Drücken Sie kurz auf  **ALARM**, um zwischen den einzelnen Weckern oder Wecker-Kombinationen zu wechseln oder alle Wecker auszuschalten. Die aktivierten Wecker werden im Display angezeigt.
- ▷ Um das Weckersignal für einige Minuten zu unterbrechen, drücken Sie **SNOOZE**. Wie oft das Weckersignal wiederholt wird, hängt davon ab, welchen Zeitraum Sie zuvor im Wecker-Menü eingestellt haben.
- ▷ Um den Weckalarm zu beenden, drücken Sie kurz  **STANDBY**.

Einschlaffunktion (Sleep)

Hier können Sie eine Zeit vorwählen, nach der sich das Radio automatisch ausschaltet.

Das Sleep-Menü

1. Halten Sie  **MENU/INFO** gedrückt, bis **Einstellungen** angezeigt wird.

2. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den Menüpunkt **System** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
1. In **System** wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **Sleep** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.
2. Wählen Sie mit **-TUNING+/PRESET : 15 > 30 > 45 > 60 Minuten > 1 Stunde 15 Minuten > 1 Stunde 30 Minuten** und **Aus** und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER**.

Der Einschlaffunktion ist eingestellt und aktiviert, im Display erscheint das Sleep-Symbol .

Tastenbefehle für Sleep

- ▷ Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP Zzz**, um zwischen **15 > 30 > 45 > 60 Minuten > 1 Stunde 15 Minuten > 1 Stunde 30 Minuten** und **Aus** zu wechseln und bestätigen Sie mit **▶|| ENTER** oder alle Wecker auszuschalten.
Die aktivierten Uhr wird im Display angezeigt.

FM(UKW)-Radio verwenden

- ▷ Um den Betriebsmodus **FM(UKW)-Radio** aufzurufen, drücken Sie ggf. wiederholt kurz **MODE/LIGHT**. Im Display wird **FM** angezeigt.

Um Sender automatisch zu suchen und zu speichern, ...

1. ... halten Sie im **FM**-Modus **ENTER** gedrückt, bis **Suchlauf** angezeigt wird.

Im Display wird der **Suchlauf** als MHz-Anzeige sowie die Anzahl der gefundenen Sender (**01...**) angezeigt. Sobald der Suchlauf beendet ist, springt das Gerät zum ersten gespeicherten Sender.

Um einen anderen Sender einzustellen, ...

- ▷ ... drücken Sie kurz **ENTER**, das Radio sucht bis zum nächsten empfangbaren Sender.

oder

- ▷ ... drehen Sie **-TUNING+/PRESET** ggf. wiederholt bis zum Anschlag nach ...
... links für die Rückwärtssuche in Schritten von 0,05 MHz
... rechts für die Vorwärtssuche in Schritten von 0,05 MHz.
Ein gefundener Sender wird im Display angezeigt.

Um einen Sender als Favorit abzuspeichern, ...

1. ... stellen Sie den gewünschten Sender wie oben beschrieben ein.
2. Halten Sie **-TUNING+/PRESET** gedrückt, bis der nächste freie Speicherplatz angezeigt wird.

3. Bestätigen Sie den Speicherplatz, indem Sie ►|| **ENTER** drücken
oder
drehen Sie **-TUNING+/PRESET** ggf. wiederholt, um einen anderen Speicherplatz auszuwählen und bestätigen Sie diesen, indem Sie ►|| **ENTER** drücken.
- ▷ ... halten Sie eine der Kurzwahltasten **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gedrückt, um einen der Speicherplätze 1 ... 3 ... 5 zu belegen
oder
... doppelklicken und halten Sie eine der Kurzwahltasten **FAVORITE 1/2 - 3/4 - 5/6** gedrückt, um einen der Speicherplätze 2 ... 4 ... 6 zu belegen.

Um einen Favoriten aufzurufen, ...

1. ... drücken Sie kurz eine der Kurzwahltasten **FAVORITE** ein- oder zweimal, um einen der Speicherplätze **1 - 6** aufzurufen.
 2. Warten Sie kurz, bis sich der Sender automatisch eingestellt hat bzw. bestätigen Sie mit ►|| **ENTER**.
- oder
3. ... drücken Sie kurz **-TUNING+/PRESET**, um die Favoritenliste aufzurufen.
 4. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den gewünschten Favoriten aus.
 5. Bestätigen Sie, indem Sie ►|| **ENTER** drücken.

Um sich weitere Informationen (RDS) - soweit vom Sender ausgestrahlt - anzeigen zu lassen, ...

▷ ... drücken Sie wiederholt kurz  **MENU/INFO**.

Je nach Angebot des Senders werden nacheinander Informationen zu Datum und Uhrzeit, das aktuelle Lied/Interpret und anderes angezeigt.

FM-Einstellungen

1. Halten Sie im **FM-Modus**  **MENU/INFO** gedrückt, bis *Einstellungen* angezeigt wird.

2. Wählen Sie durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag den gewünschten Menüpunkt und bestätigen Sie mit **▶||ENTER**.

▷ Um das Menü zu verlassen, drücken Sie so oft **▶||ENTER**, bis wieder der Sender bzw. Uhrzeit/Datum angezeigt wird.

Senderspeicher

Im *Senderspeicher* können Sie sich durch wiederholtes Drehen von **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag alle als Favoriten gespeicherten FM-Sender ansehen und mit **▶||ENTER** aufrufen.

Sender speichern

Unter *Sender speichern* können Sie den aktuell gewählten Sender auf einen mit **-TUNING+/PRESET** und **▶||ENTER** gewählten Speicherplatz ablegen.

Suchlauf-Einstellungen

Hier können Sie wählen, ob beim Suchlauf alle Sender berücksichtigt werden sollen (**All Stations**), oder nur solche mit gutem Empfang (**Strong Stations**).

System

Unter **System** finden Sie die „allgemeinen Systemeinstellungen“ (siehe dort), die Sie aus jedem Betriebsmodus aufrufen können.

Bluetooth® verwenden

Im **Bluetooth®**-Modus können Sie Ihr **Bluetooth®**-fähiges Mobilgerät verbinden und Ihre dort gespeicherten Musikdateien über das DAB-Radio abspielen.



Beachten Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Verbindung aufbauen

1. Um den Betriebsmodus **Bluetooth®** aufzurufen, drücken Sie ggf. wiederholt kurz **MODE/LIGHT**. Im Display wird **BT** angezeigt.
 2. Im Display blinkt die Anzeige **Getrennt**.
 3. Schalten Sie **Bluetooth®** bei Ihrem Mobilgerät ein.
 4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem Mobilgerät.
 5. Wählen Sie **TCM652084** und verbinden Sie die Geräte wie gewohnt. Im Display erscheint die Anzeige **Verbunden**.
-

Musik abspielen

Das Radio kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr mobiles Gerät unterstützt.

- ▷ Starten Sie ggf. die Wiedergabe an Ihrem Mobilgerät.
 1. Zum Starten und Pausieren der Wiedergabe drücken Sie **▶|| ENTER**.
 2. Um zum Titelanfang bzw. vorherigen Titel zu springen, drehen Sie 1x bzw. 2x **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **gegen** den Uhrzeigersinn.
Um zum nächsten Titel zu springen, drehen Sie 1x **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **im** Uhrzeigersinn.
- ▷ Um die Lautstärke zu regeln, drehen Sie **-VOLUME+/MUTE ...**
 - ... in Richtung **-**, um die Lautstärke zu verringern.
 - ... in Richtung **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.Ggf. können Sie auch am Mobilgerät die Lautstärke nachregeln.

Telefonieren

Sie können das Radio auch als Freisprecheinrichtung nutzen, wenn eine *Bluetooth*[®]-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon besteht.

Dafür ist das Radio mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet.

Sie können Gespräche annehmen, ablehnen und beenden.

Eingehenden Anruf annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, wird die Audio-Wiedergabe unterbrochen und Sie hören den Klingelton über das Radio. Im Display erscheint **HFP RUN**.

Je nach Mobiltelefon können Sie auswählen, ob Sie das Gespräch auf das Radio übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Mobiltelefon führen wollen.

▷ Nehmen Sie das eingehende Gespräch an, indem Sie ...

... am Radio kurz ► **ENTER** drücken.

Das Gespräch wird über das Radio wiedergegeben. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen. Idealer Sprechabstand zum Mikrofon 30-60 cm.

... das Gespräch wie gewohnt an Ihrem Mobiltelefon annehmen.

Eingehenden Anruf ablehnen

Sie können ein eingehendes Gespräch nur am Mobiltelefon selbst ablehnen.

▷ Um ggf. schon vorher die Übertragung des Klingeltons auf das Radio zu beenden, drücken Sie kurz den Drehregler **-VOLUME+/MUTE**.

Telefonat beenden

▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie

... am Radio kurz ► **ENTER** drücken oder

... das Gespräch wie gewohnt am Mobiltelefon beenden.

Je nach Mobiltelefon wird die Audio-Wiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen die Wiedergabe wie beschrieben neu starten.

Einen Anruf tätigen

Voraussetzung: Radio und Mobiltelefon sind über *Bluetooth*® verbunden.

1. Wählen Sie wie gewohnt am Mobiltelefon die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie die Anruftaste.

Am Radio erklingt ein Signalton und die Anzeige **HFP RUN**.

2. Wenn der Angerufene antwortet, hören Sie ihn automatisch über die Lautsprecher des Radios und können direkt in das Mikrofon am Radio sprechen.
3. Beenden Sie das Telefonat mit **▶|| ENTER** am Radio oder wie gewohnt am Mobiltelefon.

Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über *Bluetooth*® mit dem Radio verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung:


- ▷ Zum Entkoppeln der Geräte halten Sie **▶|| ENTER** gedrückt.

Alternativ können Sie die Geräte auch an Ihrem Mobilgerät entkoppeln.



Wenn Sie das Radio ausschalten, verbindet es sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem Mobilgerät - sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie *Bluetooth*® aktiviert ist.

Wiedergabe von Micro SD/TF-Karte oder USB-Stick

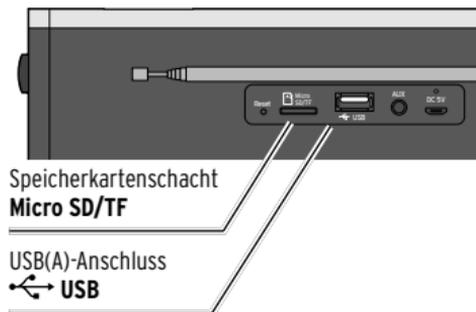

Das Gerät unterstützt alle gängigen Audio-Formate, z.B. MP3, WAV, FLAC, APE, WMA.

1. Stecken Sie den entsprechenden Datenträger in die Schnittstelle auf der Geräte-Rückseite (**USB** oder **Micro SD/TF**).

Beachten Sie bei der Speicherkarte:

Stecken Sie die Karte gegen den Federwiderstand vollständig in den Kartenschacht. Die Karte darf nicht herausstehen. Zum Entnehmen drücken Sie die Karte erneut kurz gegen den Federwiderstand in den Schacht, so dass sie herauspringt.

2. Um den Betriebsmodus **SD** (Speicherkarte) bzw. **USB** aufzurufen, drücken Sie ggf. wiederholt kurz **MODE/LIGHT**. Im Display wird **SD** bzw. **USB** angezeigt. Ist ein Datenträger eingesteckt, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.

Musik abspielen

- ▷ Um die Wiedergabe zu starten, zu unterbrechen und wieder fortzusetzen, drücken Sie kurz **▶|| ENTER**.
- ▷ Ändern Sie die Lautstärke mit dem Drehregler **-VOLUME+/MUTE**. Wenn Sie auf **-VOLUME+/MUTE** drücken, wird die Wiedergabe stumm geschaltet bzw. die Stummschaltung wieder aufgehoben.

- ▷ Um zum Titelanfang bzw. vorherigen Titel zu springen, drehen Sie 1x bzw. 2x **-TUNING+/PRESET kurz** bis zum Anschlag **gegen** den Uhrzeigersinn. Um zum nächsten Titel zu springen, drehen Sie 1x **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **im** Uhrzeigersinn.
- ▷ Zum Rück- bzw. Vorspulen innerhalb eines Titels drehen Sie **-TUNING+/PRESET** bis zum Anschlag **gegen** bzw. **im** Uhrzeigersinn und **halten** ihn dort.

Wiedergabe-Infos

- ▷ Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt kurz die Taste  **MENU/INFO**, um ggf. Informationen über den aktuellen Titel angezeigt zu bekommen (z.B. Titelname, laufende Nummer, Laufzeit etc. - ja nachdem, was mit den Dateien hinterlegt ist).


AUX verwenden

Sie können Ihren mobilen Zuspeler auch über den **AUX**-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes verbinden und Ihre gespeicherten Musikdateien über das DAB-Radio abspielen.



Beachten Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

1. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung herstellen.
2. Schließen Sie ein Audiokabel mit 3,5mm-Klinckensteckern an den Kopfhörer-
ausgang Ihres mobilen Gerätes und die Buchse **AUX** auf der Rückseite des
DAB-Radios an.

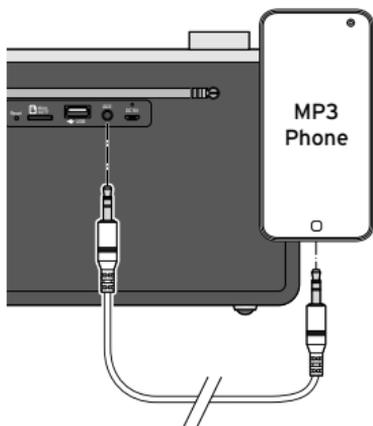

3. Stellen Sie zunächst an beiden Geräten eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie sie wieder einschalten.
4. Um den Betriebsmodus **AUX** aufzurufen, drücken Sie ggf. wiederholt kurz **⊖ MODE/ LIGHT**. Im Display wird **AUX** angezeigt.
5. Starten Sie die Wiedergabe des externen Gerätes.
6. Regeln Sie die Lautstärke am DAB-Radio.
▷ Sollte die Wiedergabe zu leise sein, regeln Sie ggf. die Lautstärke an Ihrem mobilen Gerät nach.

- ▷ Titelauswahl, Starten und Stoppen der Wiedergabe erfolgt ausschließlich über das mobile Gerät.
-

Störung/Abhilfe

Blieben die Störungen auch nach den vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen, wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder eine Fachwerkstatt. Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren.

- | | |
|---|--|
| • Keine Funktion. | • Steckt der Netzadapter korrekt in der Steckdose? |
| • Radio reagiert nicht auf Tastendruck. | • Ziehen Sie für einige Sekunden den Netzadapter aus der Steckdose und schalten das Radio danach wieder ein. |
| • Kein Ton. | • Betriebsart richtig gewählt?
• Lautstärke zu niedrig eingestellt?
• MUTE gedrückt? |
| • DAB: kein Empfang des gewählten Senders;
FM: Tonsignal schwach oder von schlechter Qualität. | • Stören andere Geräte, z.B. Fernseher den Empfang?
• Radioempfang zu schwach?
• Kontrollieren Sie im DAB-Modus die Signalstärke.
• Justieren Sie die Antenne neu oder wählen Sie einen anderen Standort. |
-

-
- Keine *Bluetooth*[®]-Verbindung.
 - Ist Ihr mobiles Gerät *Bluetooth*[®]-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Geräts.
 - *Bluetooth*[®] im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. *Bluetooth*[®]. Kontrollieren Sie, ob das Radio in der Liste der gefundenen Geräte erscheint. Wenn nicht, koppeln Sie das Radio erneut mit Ihrem mobilen Gerät. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
 - Ist bei Ihrem mobilen Gerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.
-

Reset

Bei einer offensichtlichen Fehlfunktion des Gerätes, die sich auch nicht durch aus-und einschalten des Gerätes beheben lässt, führen Sie einen Reset durch. Alle Einstellungen und gespeicherte Senderlisten etc. werden gelöscht bzw. auf Werkseinstellung zurückgesetzt.



Reset

- ▷ Drücken Sie die Taste **Reset** auf der Rückseite des Gerätes mit einem spitzen Gegenstand - z.B. mit einer aufgebogenen Büroklammer.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

HINWEIS - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Technische Daten

Modell:	652 084
Akku	Lithium-Ionen 3,7 V DC 1800 mAh, Nennenergie: 6,66 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Spieldauer:	bis zu 6 Stunden (bei ca. 60% Lautstärke)
Netzadapter:	
Modell:	AS0601A-0500600EUU
Hersteller:	SHENZHEN FUSHIGANG TECHNOLOGY CO.,LTD Building 8, Shiguan Industrial Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China
Eingang:	100-240V ~ 50/60 Hz 0,2A
Ausgang:	5,0V  0,6A 3W (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Effizienz im Betrieb Ø:	69,65%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	< 0,1 W
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme	max. 3 W

Verstärker

Ausgangsleistung: 2x 1,5 W RMS

Radioempfang:

DAB: 174 MHz bis 240 MHz
Eingangsempfindlichkeit: 97 dBm

FM/UKW: 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Eingangsempfindlichkeit: -105 dBm

Bluetooth®

Version: 5.0

Reichweite: ca. 10 m

Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz

Leistungspegel: <4 dBm

Anschlüsse Eingang

AUX IN: 3,5 mm Stereo-Klinke

USB A

Speicherkarte: SD/TF

Umgebungstemperatur: 0 bis +50 °C



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung können Sie mit Angabe der Modellnummer **652084** unter techdoc@commaxxgroup.com per E-Mail anfordern.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder:

Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähiges Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3 / iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); / iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch Lenco Benelux BV erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Artikelnummer: 652 084

Hersteller: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands