

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Bad-Radio findet dank seines kompakten Designs auch im kleinsten Bad Platz. Sie können es aufstellen oder am Riemen aufhängen.

Das Gerät verfügt über 20 Sender-Speicherplätze und kann im Akku- oder Netzbetrieb verwendet werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Radio ist zum Empfang von UKW(FM)-Radiosendern und zur Zeit-anzeige konzipiert. Das Gerät ist für den Akkubetrieb in Feuchträumen geeignet. Netzbetrieb ist nur in trockenen Innenräumen möglich. Die beiliegende Stützbatterie dient ausschließlich zum Erhalt des Speichers bei Stromausfall.


Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.


Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Es besteht Lebensgefahr durch Verätzungen. Das Gerät ist mit einer Knopfzelle (Stützbatterie) ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie neue oder verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und muss von Kindern ferngehalten werden. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität


-  Lebensgefahr durch Stromschlag! Wenn ein Netzadapter angeschlossen ist, ist das Gerät nicht spritzwassergeschützt. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Netzadapter in Badezimmern oder ähnlichen Feuchträumen
- Das Gerät selbst ist gegen Spritzwasser geschützt, vorausgesetzt, die Buchse ist mit der Abdeckkappe verschlossen.

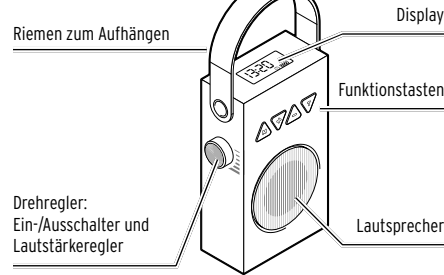

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Hängen Sie es auch nicht direkt in der Duschkabine auf und stellen Sie es nicht auf den Badewannenrand.
- Berühren Sie das mit einem Netzadapter verbundene Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter, die den technischen Daten des Gerätes entsprechen. Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des verwendeten Netzadapters übereinstimmt.
- Die Verwendung von Verlängerungskabeln in Bädern und ähnlichen Feuchträumen ist nicht zulässig.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bei Gewitter, bevor Sie das Gerät reinigen und wenn während des Betriebes Störungen auftreten. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Achten Sie beim Aufstellen oder Aufhängen des Gerätes darauf, dass das Anschlusskabel nicht geknickt oder gequetscht wird. Halten Sie Gerät und Anschlusskabel fern von Hitzequellen und scharfen Kanten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verbrennungen / Brand

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku und eine Lithium-Batterie (Stützbatterie). Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Achtung! Batterien dürfen nicht geladen werden. Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polari-

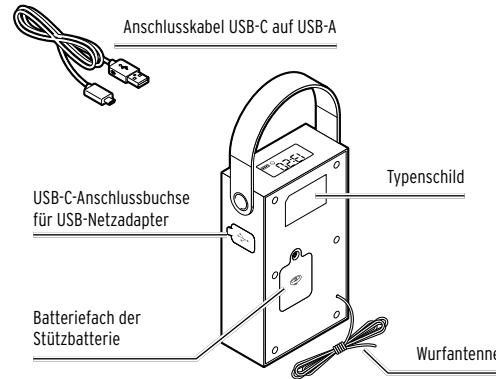

- tät (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offenen Brandquellen auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Hinweis auf Sachschäden

- Der USB-C-Anschluss dient ausschließlich zur Stromversorgung des Gerätes bzw. zum Aufladen des Akkus. Schließen Sie keine Geräte wie Smartphones, Tablets o.Ä. an, um deren Dateien zu verwenden. Dies ist nicht möglich!
- Im Lautsprecher des Radios befindet sich ein starker Magnet. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Radio fern.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät deshalb einige Stunden ausgeschaltet.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Produkte bzw. harte Bürsten etc.
-  Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Inbetriebnahme


Sie können das Gerät direkt mit Netzadapter betreiben (nur in trockenen Innenräumen) oder mit dem integrierten Akku (auch in Feuchträumen). Sie benötigen einen USB-A-Netzadapter (nicht im Lieferumfang).




Netzadapter anschließen

1. Heben Sie die Abdeckkappe der Anschlussbuchse an und stecken Sie den USB-C-Stecker des Anschlusskabels in die Buchse.
2. Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen geeigneten USB-Netzadapter an.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose. Das Radio ist betriebsbereit.


Akku aufladen

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Wenn Sie das Gerät ohne Netzadapter verwenden möchten, prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist:

Wenn im Display das Batteriesymbol  blinkt, ist die Akkuladung fast verbraucht und der Akku muss aufgeladen werden.

1. Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Gerät wie zuvor in „Netzadapter anschließen“ beschrieben an eine Steckdose an. Während des Aufladevorgangs zeigt das Batteriesymbol durchlaufend von  bis  den Ladevorgang an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erscheint das volle Batteriesymbol  dauerhaft im Display. Das Radio ist betriebsbereit.

2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und den USB-C-Stecker aus der Anschlussbuchse des Gerätes.


3. Drücken Sie die Abdeckkappe wieder korrekt auf die Anschlussbuchse.  Die Dauer des Ladevorgangs beträgt ca. 4 Stunden. Wenn das Gerät während des Ladens eingeschaltet ist, erhöht sich die Ladezeit entsprechend. Bei mittlerer Lautstärkeeinstellung beträgt die Akkulaufzeit ca. 10 Stunden (bei 60% Lautstärke).

▷ Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, empfehlen wir, den Akku alle 3 Monate vollständig aufzuladen.

Stützbatterie einlegen / wechseln


Die Stützbatterie (im Lieferumfang) sorgt dafür, dass bei leerem Akku, einem Stromausfall oder einer Trennung des Gerätes vom Stromnetz die eingestellte Uhrzeit sowie die gespeicherten Radiosender mindestens 4 Wochen gespeichert bleiben. Die Stützbatterie hält bei normalem Gebrauch des Gerätes mindestens ca. 1 Jahr.


- ▷ Fassen Sie die neue Batterie nicht mit bloßen Fingern an, sondern mit einem trockenen Tuch oder greifen Sie sie nur am Rand. Fettrückstände an den Kontakflächen verringern die Lebensdauer der Batterie.

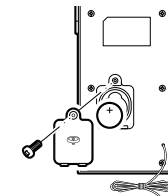

1. Drehen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher heraus.
2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Nehmen Sie ggf. die verbrauchte Batterie heraus und legen Sie die neue wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-): Der Pluspol muss zu Ihnen zeigen.

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach und drehen Sie die Schraube fest.

-  Für den Radiobetrieb ist die Stützbatterie nicht erforderlich. Ein Betrieb **nur** mit dieser Batterie, ohne Akku oder Anschluss an das Stromnetz, ist nicht möglich.
- Wechseln Sie die Batterie, wenn der Akku noch ausreichend geladen ist, sonst werden alle Einstellungen gelöscht.

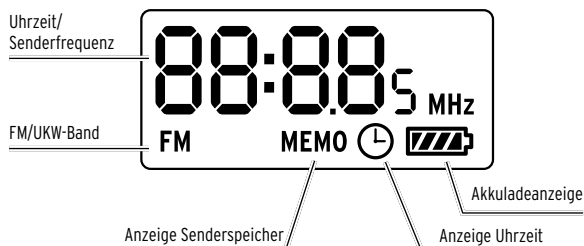

- Funktionstasten**
- M** - Sender speichern / aufrufen
 - +** - Einstellwerte aufwärts ändern
 - - Einstellwerte abwärts ändern
 - T** - Uhrzeit einstellen / zwischen Uhrzeit und Frequenzanzeige wechseln


Gerät aufstellen/aufhängen

VORSICHT - Stromschlag-/Kurzschlussgefahr

- Verwenden Sie das Radio nur aufrecht stehend bzw. hängend. Anderenfalls kann sich Stauwasser z.B. am Lautsprecher oder Batteriefach bilden und in das Gerät eindringen.
- Stellen /hängen Sie das Gerät nicht in die Duschkabine oder direkt über die Badewanne. Vermeiden Sie Orte, an denen das Gerät direkt von einem Wasserstrahl getroffen werden oder ins Wasser fallen kann.

1. Stellen Sie das Radio entweder aufrecht hin oder hängen Sie es am Gurt auf.
2. Rollen Sie die Wurfantenne vollständig ab. Befestigen Sie das Ende möglichst hoch an einer Wand oder einem Regal, z.B. mit einem Klebestreifen.

Radio ein-/ausschalten und Lautstärke regeln

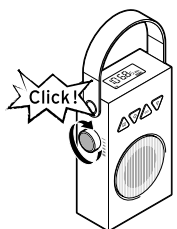

1. Drehen Sie den Drehregler über den Widerstand im Uhrzeigersinn, um das Radio einzuschalten.
2. Mit dem Drehregler regulieren Sie auch die Lautstärke
3. Drehen Sie den Drehregler über den Widerstand gegen den Uhrzeigersinn, um das Radio wieder auszuschalten.

i Nach dem Einschalten zeigt das Display die aktuelle Senderfrequenz an. Links unten steht **FM**.

Anzeige wechseln

- ▷ Um zwischen den Anzeigen der Senderfrequenz (**FM**) und der Uhrzeit zu wechseln, drücken Sie jeweils kurz die Taste **T**.

Radiosender einstellen

- ▷ Schalten Sie das Radio wie zuvor beschrieben ein.

Sender einstellen

- ▷ Um den Sendersuchlauf zu starten, **halten** Sie Taste **+** bzw. **-** ein paar Sekunden **gedrückt**, bis der Frequenzwert in der Anzeige durchläuft. Der Suchlauf stoppt automatisch beim nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal.
- ▷ Um die Senderfrequenz schrittweise mit jedem Tastendruck um 0,05 MHz zu verstellen, drücken Sie jeweils **kurz** Taste **+** bzw. **-**.

Sender speichern

Sie können bis zu 20 Sender speichern.

1. Stellen Sie wie zuvor beschrieben den gewünschten Sender ein.
2. Halten Sie Taste **M** gedrückt, bis im Display der aktuell eingestellte Speicherplatz blinkt (z.B. **PO1**). Unten steht **MEMO**.
3. Wenn Sie den Sender auf einen anderen Speicherplatz speichern wollen, drücken Sie wiederholt kurz **+** bzw. **-**, bis im Display der gewünschte Speicherplatz blinkt.
4. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie kurz **M** drücken.

Der Sender ist auf dem Speicherplatz gespeichert. Die Anzeige **MEMO** wird ausgeblendet.

i Wenn Sie einen bereits belegten Speicherplatz auswählen, wird der Sender mit dem neuen Sender ohne weitere Abfrage überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- ▷ Drücken Sie wiederholt kurz Taste **M**, um die gespeicherten Sender nacheinander aufzurufen.

Uhrzeit einstellen

- ▷ Schalten Sie das Radio wie zuvor beschrieben ein.

1. Halten Sie Taste **T** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt. Unten im Display erscheint das Uhren-Symbol .
2. Stellen Sie mit **+** bzw. **-** die Stunden ein. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.
3. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie kurz Taste **T** drücken. Die Minutenanzeige blinkt.
4. Stellen Sie mit **+** bzw. **-** die Minuten ein. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.
5. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie kurz Taste **T** drücken.

Die Uhrzeit ist eingestellt. Das Gerät kehrt in die normale Uhrzeitanzeige zurück.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Akku leer? Die Stützbatterie sichert lediglich die gespeicherten Einstellungen (Uhrzeit, Sender-Speicherplätze), das Gerät kann damit nicht betrieben werden. Laden Sie das Gerät auf.
Schlechte Klangqualität / Störungen beim Radioempfang	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, den Sender mit den Tasten + bzw. - genauer einzustellen. • Richten Sie die Wurfantenne anders aus. • Sind andere elektrische Geräte in der Nähe, die Störungen verursachen können? Wählen Sie ggf. einen anderen Standort für das Gerät.

Pflege

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer **661168** auf www.tchibo.de/anleitungen

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Türkei.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung, die mitgelieferte Batterie und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Technische Daten

Modell:	661 168
Anschluss Netzadapter:	USB-C
Akku:	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/1200 mAh (nicht austauschbar) Nennenergie: 4,44 Wh
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Spieldauer:	ca. 10 Stunden (bei 60% Lautstärke)
Stützbatterie:	1x CR2032 / 3 V (LI) (nach UN 38.3 getestet) Nennenergie: 0,63 Wh
Radio	
Radio-Frequenzbereich:	FM (UKW) 87,5-108 MHz
Leistung:	1 W
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

