


Haartrockner

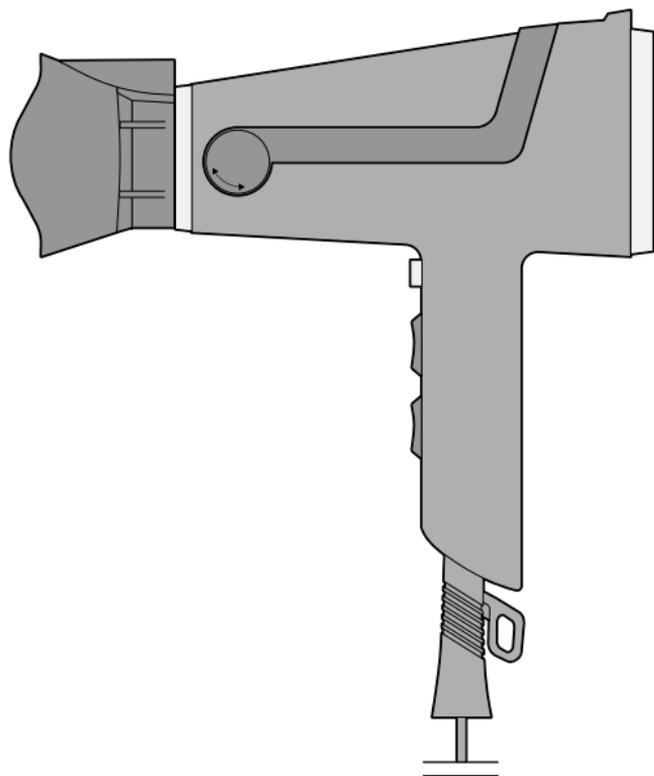

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Haartrockner ist mit einem Ionisator ausgestattet, der verhindert, dass die Haare elektrostatisch aufgeladen werden und absteigen. So wirkt Ihr Haar geschmeidiger und glänzender. Die Ionen-Funktion wird automatisch wirksam, sobald Sie den Haartrockner einschalten.

Ihr Haartrockner verfügt neben drei Temperatur- und zwei Geschwindigkeitsstufen sowie einer Cool-Shot-Kaltlufttaste über eine Styling- und eine Rotationsdüse.

Der ausklappbare Ständer ermöglicht es Ihnen den Haartrockner aufzustellen. So haben Sie z.B. beide Hände frei, um Ihr Haar zu stylen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!



Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11 Gebrauch**
 - 11 Gerät ein- und ausschalten
 - 12 Stylingdüse und Kaltlufttaste
 - 12 Rotationsdüse
 - 13 Ständer
 - 13 Nach dem Gebrauch
- 14 Reinigen**
- 15 Aufbewahren**
- 15 Entsorgen**
- 16 Technische Daten**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen Stromschlaggefahr!



Bedienungsanleitung lesen.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für das Trocknen und Stylen von menschlichem Kopfhhaar geeignet; für Tierhaar ist er nicht ausgelegt. Kunsthaar darf nicht damit behandelt werden, da dieses keine hohen Temperaturen verträgt und u. U. Brandgefahr besteht.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Es darf auch nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
-  **WARNUNG:** Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen. Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD = Residual-Current Circuit Device) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- Sollte das Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) von der Luftansaugöffnung fern, um ein versehentliches Einsaugen zu verhindern. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Im Inneren der Gerätes befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Original-Zubehör. Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder als Zubehör angeboten werden.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder zusammensetzen / benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung und Absicherung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.

- Verwenden Sie im Badezimmer kein Verlängerungskabel, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach jedem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Da beim Haartrocknen das Netzkabel durch Bewegung stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig auf Schäden. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen oder reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Nur das Luftgitter des Gerätes darf zur Reinigung des Gerätes entfernt werden. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.


Gefahr von Verbrennungen

- Das Gerät und die Düsen werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Düse abnehmen.
Es besteht Verbrennungsgefahr!

Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

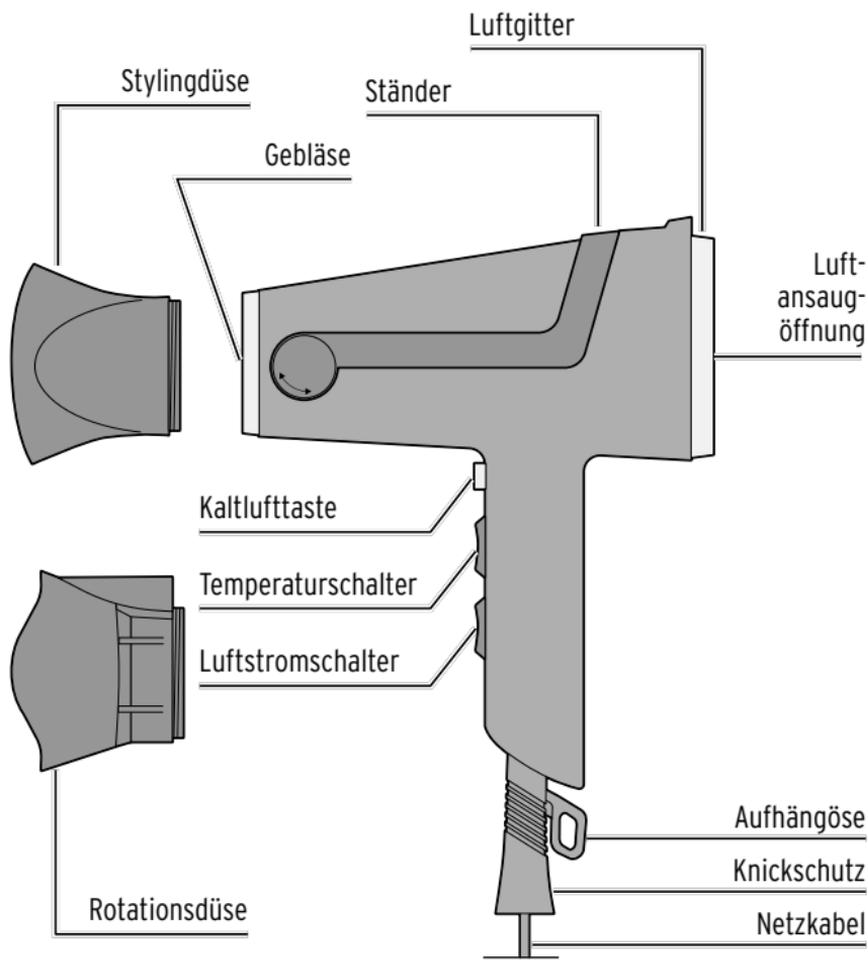

Gebrauch

 Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

Je nach Bedarf verwenden Sie die Rotations- oder Stylingdüse oder benutzen Sie den Haartrockner ohne Aufsatz.

 Um optimale Ergebnisse der Ionen-Funktion zu erzielen, verwenden Sie den Haartrockner ohne Düse.

- ▷ Stecken Sie die gewünschte Düse auf das Gerät.



VORSICHT - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Düsen werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie die Düse abnehmen. Es besteht Verbrennungsgefahr!

- ▷ Um die Düse abzunehmen, ziehen Sie sie ab.

Gerät ein- und ausschalten



VORSICHT - Brandgefahr

Haartrockner, Gebläse und Luftansaugöffnung dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass Gebläse und Luftansaugöffnung nicht durch Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.

3. Kippen Sie die Schalter in die gewünschten Positionen:

Gebläsestufen:

0 = Aus

 = schonender Luftstrom

 = starker Luftstrom

Heizstufen:

 = niedrige Temperatur

 = mittlere Temperatur

 = hohe Temperatur


Um das Gerät einzuschalten, kippen Sie den Luftstromschalter auf  oder .

▷ Um das Gerät auszuschalten, kippen Sie den Luftstromschalter auf 0.

 Achten Sie darauf, dass die Luftansaugöffnung nicht durch Haare oder Finger verdeckt wird und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.

Bei Überlastung, zum Beispiel durch Verdecken der Luftansaugöffnung, schaltet die Sicherung das Gerät automatisch aus. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vor dem erneuten Einschalten abkühlen.

Stylingdüse und Kaltlufttaste

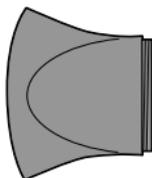


Die Stylingdüse ermöglicht es Ihnen, Haarpartien gezielt zu trocknen.

Zum schnelleren Abkühlen der Strähne ist die Kaltlufttaste  nützlich.

▷ Drehen Sie eine Strähne z. B. über eine Rundbürste und richten Sie die Stylingdüse gezielt auf diese Strähne. Drücken Sie dazu die Kaltlufttaste  und halten Sie sie gedrückt.

Zum Ausschalten der Kaltluft lassen Sie die Taste los.

Rotationsdüse

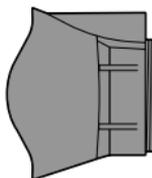


Die Rotationsdüse erzeugt einen spiralförmigen Luftstrahl, der tief ins Haar dringt und für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt.

Dadurch trocknet Ihr Haar schnell und schonend.


Ständer

1.

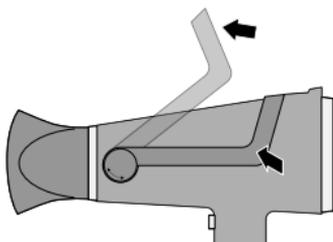

Greifen Sie den Ständer auf beiden Seiten an der Ecke und ziehen Sie ihn bis zum Anschlag hoch.

2.

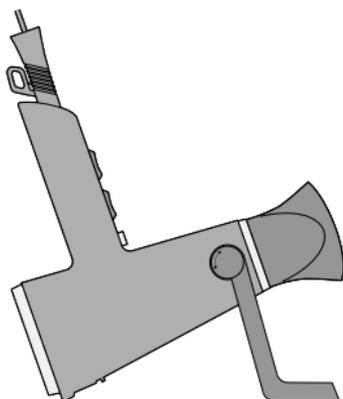


Stellen Sie den Haartrockner wie abgebildet auf eine gerade, ebene Fläche, von der er nicht herunterfallen kann.

Nun haben Sie beide Hände zum Stylen frei.

Sie können den Ständer auch nutzen, um den Haartrockner während des Gebrauchs kurz abzustellen oder nach dem Gebrauch zum Abkühlen aufzustellen.

3.

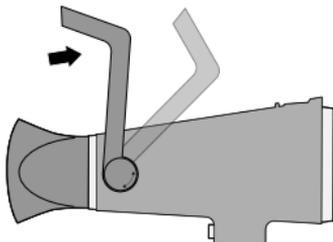

Klappen Sie den Ständer zum Verstauen wieder ein. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Nach dem Gebrauch

- ▷ Um das Gerät auszuschalten, kippen Sie den Luftstromschalter auf **0**.
- ▷ Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch auf einer hitzeempfindlichen Unterlage abkühlen oder klappen Sie den Ständer aus und stellen Sie ihn zum Abkühlen auf.

Reinigen



VORSICHT - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Stylingdüsen werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie sie reinigen.


Es besteht Verbrennungsgefahr!

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Wischen Sie das Gehäuse, den Ständer und die Stylingdüsen mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

▷ Reinigen Sie das abnehmbare Luftgitter von Zeit zu Zeit:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2.

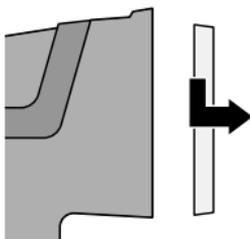

Drehen Sie das Luftgitter gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.

3. Entfernen Sie Verunreinigungen vom Luftgitter und aus der Luftansaugöffnung.
4. Klopfen Sie das Luftgitter leicht aus und wischen Sie es mit einem leicht angefeuchteten Tuch innen und außen ab.
5. Setzen Sie das Luftgitter wieder auf und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es spürbar einrastet.



GEFAHR durch Elektrizität

Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder zusammensetzen / benutzen.

Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
 - ▷ Klappen Sie den Ständer ein.
 - ▷ Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um den Haartrockner.
 - ▷ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
-

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Technische Daten

Modell:	HD 571
Artikelnummer:	678 358 (D, A) 680 670 (CH)
Netzspannung:	220-240V~, 50-60 Hz
Schutzklasse:	II  (das Gerät ist doppelt schutzisoliert)
Leistung:	max. 2000 W
Umgebungs- temperatur:	-10 bis +40 °C

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis,
Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

 Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Modell:	HD 571
Artikelnummer:	678 358 (D, A) 680 670 (CH)
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany