


**Tchibo**

# Elektronisches Schlagzeug-Set

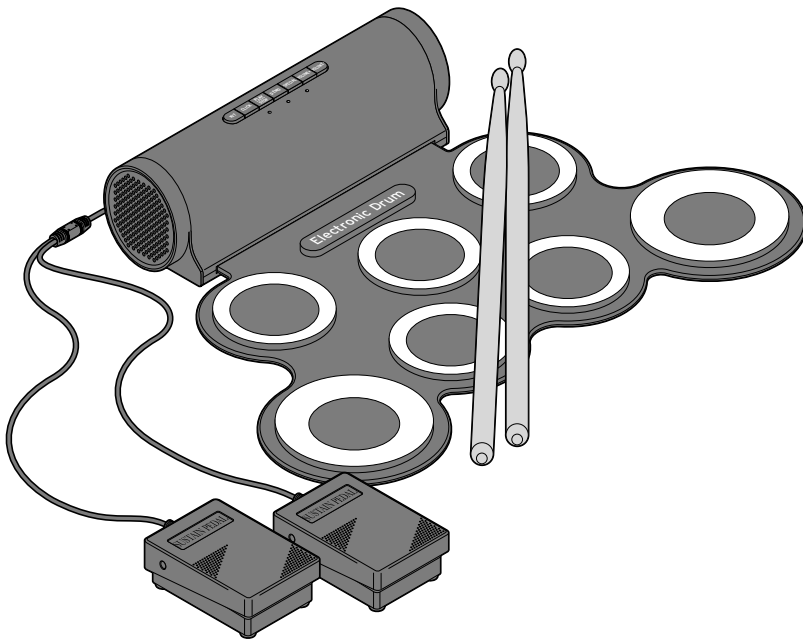

**de** Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 134689AB5X6XIII · 2023-04

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues elektronisches Schlagzeug für daheim und unterwegs bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten:

- 7 Pads: 1x Snare, 3x Toms, 1x Crash, 1x Ride, 1x Hi-Hat
- 2 Fußpedale: 1x Bass Drum, 1x Closed Hi-Hat
- Klangauswahl aus 5 verschiedenen Optionen
- 3 Rhythmen (4/4 - 3/4 - 6/8)
- 8 vorinstallierte Demo-Songs
- mit Drumsticks oder den Fingern bespielbar
- Audio-Ausgang an Kopfhörer, Verstärker oder PC
- Audio-Eingang vom MP3-Zuspieler
- 2 eingebaute Lautsprecher für guten Sound
- abwischbare Silikonoberfläche
- aufrollbar für leichten Transport

Wir wünschen Ihnen unterhaltsame Stunden mit diesem Artikel.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

### Inhalt

|          |                                       |           |  |
|----------|---------------------------------------|-----------|--|
| <b>3</b> | <b>Zu dieser Anleitung</b>            | <b>8</b>  | <b>Selbst spielen</b>                  |
| <b>3</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>            | 8         | Klang wählen                           |
| <b>4</b> | <b>Technische Daten</b>               | 8         | Rhythmus wählen (Metronom-Funktion)    |
| <b>5</b> | <b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b> | 8         | Position von Snare und Hi-Hat tauschen |
| <b>7</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                 | 9         | Musik einspielen                       |
| 7        | Auspacken und aufstellen              | 9         | Externe Wiedergabegeräte anschließen   |
| 7        | Stromanschluss herstellen             | <b>9</b>  | <b>Störung/Abhilfe</b>                 |
| 7        | Fußpedale anschließen                 | <b>10</b> | <b>Reinigen und aufbewahren</b>        |
| <b>7</b> | <b>Grundfunktionen</b>                | <b>10</b> | <b>Entsorgen</b>                       |
| 7        | Gerät ein-/ausschalten                | <b>11</b> | <b>Garantie</b>                        |
| 7        | Lautstärke regeln                     | <b>12</b> | <b>Kundenservice</b>                   |
| 8        | Demo-Musik hören                      |           |  |

---

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

**GEFAHR** warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**WARNUNG** warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**VORSICHT** warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

**HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

---

## Sicherheitshinweise

### Verwendungszweck

Der Artikel dient als elektronisches Musikinstrument zum Schlagzeugspielen und der direkten Wiedergabe von MP3-Zuspielern.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### Gefahr für Kinder

- Kein Kinderspielzeug!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
- Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!


### Gefahren durch Elektrizität

- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bedienen Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen.

- Tauchen Sie den Artikel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Um den Artikel vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.  
Die Steckdose muss gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell von der Steckdose trennen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (z.B. Blumenvasen, Kaffeetassen) unmittelbar neben oder auf das Gerät.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels.

- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, das Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist. Das Anschlusskabel kann nicht repariert werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst bzw. entsorgen Sie den Netzadapter.
- versuchen Sie nicht, diese zu reparieren. Verwenden Sie den Netzadapter nicht für andere Geräte.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Legen Sie nichts auf dem Artikel ab - weder im auf- noch im entrollten Zustand.
- Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände fern.
- Rollen Sie den Artikel nicht zu fest, dies kann die Elektronik beschädigen. Ziehen oder verdrehen Sie den Artikel auch nicht.
- Benutzen Sie den Artikel nicht auf unebenem Untergrund.

### WARNUNG vor Gehörschäden

-  Wenn Sie Ohrhörer verwenden: Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie die Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

### Sachschäden

- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und
- Halten Sie den Artikel fern von starken elektromagnetischen Strahlungen, da diese die Funktion des Artikels zerstören können.
- In ungünstigen Fällen kann es beim Anschluss neuer Hardware an Ihren Rechner zu Systemabstürzen und Datenverlusten kommen. Schließen Sie vorher alle offenen Programme und Dateien.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Technische Daten

Modell: 668 359




Netzadapter:


Modell: HX06B-0501000-CG


Hersteller: DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONIC FACTORY No.200 Technology East Road Shijie Town 523290 Dongguan City, Guangdong, P.R.China

Handelsregisternr. 914419007946843518

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A max.

Ausgang: 5,0 V  1,0 A 5,0 W  

(das Symbol  bedeutet Wechselstrom)

(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Effizienz im Betrieb Ø: 74,71%

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W

Schutzklasse: II 

(Das Schutzklasse II-Symbol  bedeutet Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung)

Leistung: 5 W

Lautsprecher: 2x 3 W

Anschlüsse: Audio-Eingang 3,5 mm Klinke  
Audio-Ausgang 3,5 mm Klinke





Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)




## Auf einen Blick (Lieferumfang)

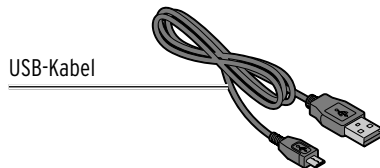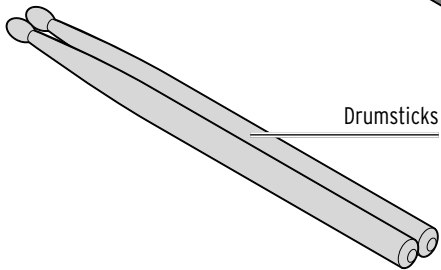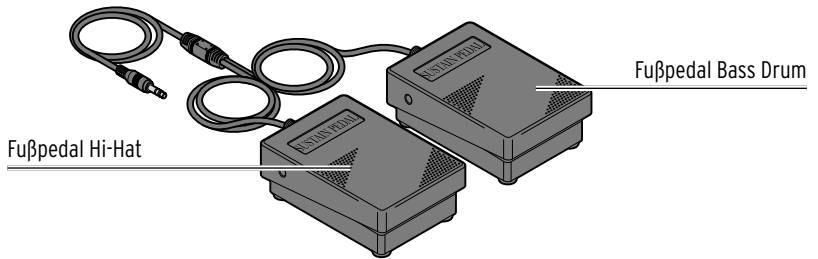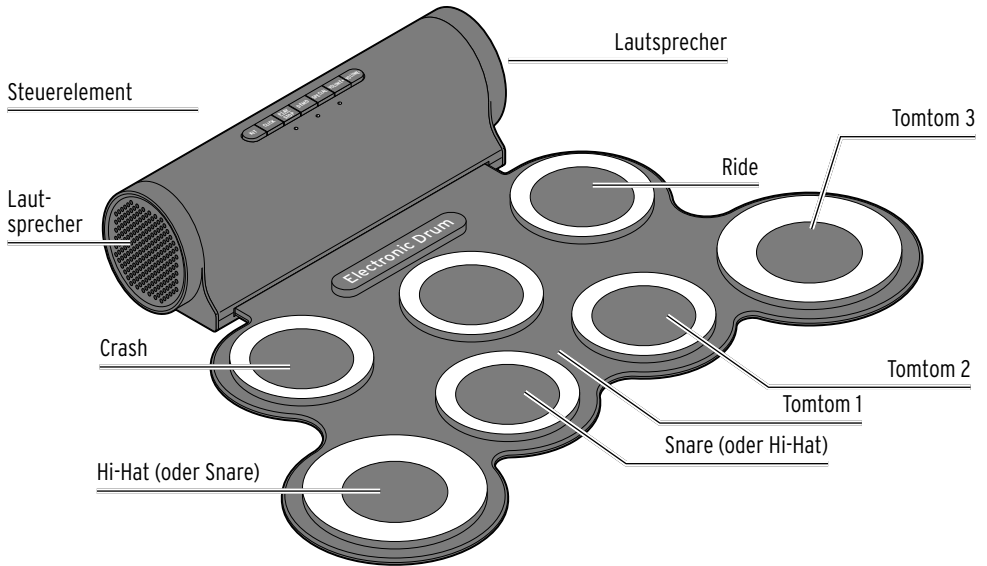


## Steuerelement

### Bedienfeld

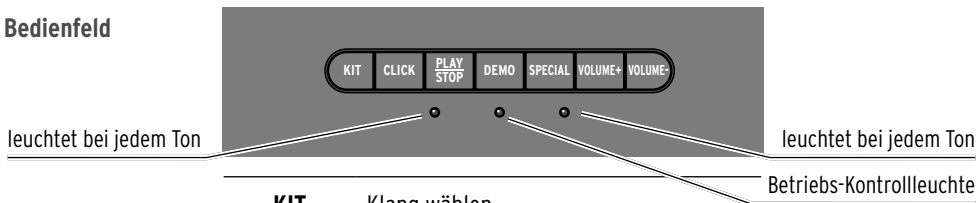

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>KIT</b>       | Klang wählen                           |
| <b>CLICK</b>     | Metronom-Funktion / Rhythmus wählen    |
| <b>PLAY/STOP</b> | Demo/Metronom starten und stoppen      |
| <b>DEMO</b>      | Demo-Stücke wählen und abspielen       |
| <b>SPECIAL</b>   | Position von Hi-Hat und Snare tauschen |
| <b>VOLUME+</b>   | Lautstärke erhöhen                     |
| <b>VOLUME-</b>   | Lautstärke verringern                  |

### Bedienfeld

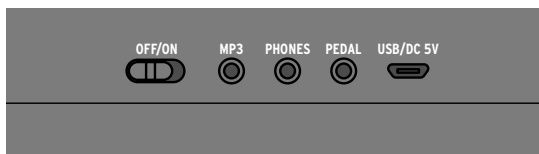


|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OFF/ON</b>   | aus-/einschalten                                |
| <b>MP3</b>      | MP3-Zuspieler anschließen                       |
| <b>PHONES</b>   | Kopfhörer oder externe Lautsprecher anschließen |
| <b>PEDAL</b>    | Fußpedale anschließen                           |
| <b>USB/DC5V</b> | Stromanschluss über USB-Kabel                   |

# Inbetriebnahme

## Auspacken und aufstellen


1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Entrollen Sie das Schlagzeug vollständig und legen Sie es auf eine saubere, ebene, gerade Oberfläche.

## Stromanschluss herstellen

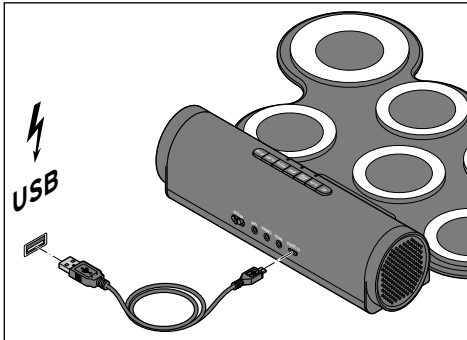

1. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit der Anschlussbuchse **USB/DC5V** des Gerätes und den USB-A-Stecker mit dem USB-Netzadapter.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

## Fußpedale anschließen

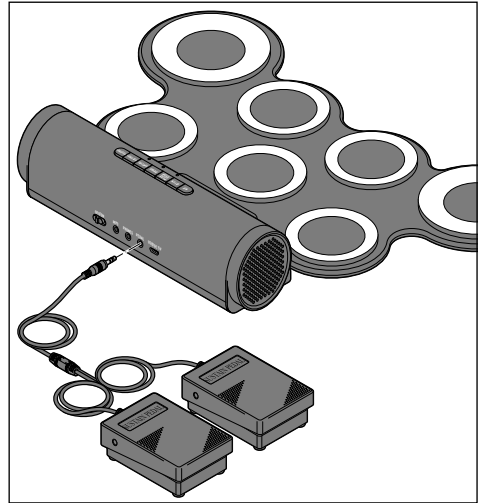

- ▷ Schließen Sie die beiden Fußpedale an die doppelt belegte Anschlussbuchse **PEDAL** an.

# Grundfunktionen

## Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Um das Schlagzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **OFF/ON** auf der Rückseite des Gerätes auf **ON**.



Betriebs-Kontrollleuchte

Die Betriebs-Kontrollleuchte unter der Taste **DEMO** leuchtet.

- ▷ Um das Schlagzeug wieder auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **OFF/ON** auf der Rückseite des Gerätes auf **OFF**.

## Lautstärke regeln

Sie können die Lautstärke in 10 Stufen einstellen. Bei jedem Tastendruck ertönt ein Kontroll-Ton in der aktuellen Lautstärke.

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie **VOLUME+**.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie **VOLUME-**.

## Demo-Musik hören

Mit der Demo-Funktion können Sie 8 verschiedene Musikstücke abspielen:

**Hardrock > Funk > Latin > Dancefloor > Samba > Cha-Cha-Cha > Swing (Hi-Hat) > Upbeat.**

- ▷ Um nacheinander in Endlosschleife die abgespeicherten Demo-Stücke aufzurufen, drücken Sie wiederholt **DEMO**.
- ▷ Um die Wiedergabe der Demo-Stücke zu stoppen, drücken Sie **PLAY/STOP**.

▷ Um die Wiedergabe des zuletzt gehörten Demo-Stücks erneut zu starten, drücken Sie **PLAY/STOP**.

▷ Um das nächste Demo-Stück zu starten, drücken Sie **DEMO**.



Die im Anschluss beschriebenen unterschiedlichen Klangeinstellungen haben keinen Einfluss auf die Demo-Stücke.

## Selbst spielen

- ▷ Spielen Sie auf dem Schlagzeug mit den Drumsticks oder den Fingern wie auf einem normalen Schlagzeug.
- ▷ Das eine Fußpedal ist für den Klang des Hi-Hat zuständig:  
Mit dem Fuß auf dem Pedal verleihen Sie dem Hi-Hat einen geschlossenen Sound.  
Nehmen Sie den Fuß herunter, bekommt das Hi-Hat einen offenen Sound.
- ▷ Das andere Fußpedal dient als Bass Drum.

## Klang wählen

Sie können zwischen 5 verschiedenen Klangvarianten wählen:

**Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion.**

- ▷ Um nacheinander in Endlosschleife die verschiedenen Klangvarianten aufzurufen, drücken Sie wiederholt **KIT**.  
Bei jedem Tastendruck ertönt ein Kontroll-Ton.

## Rhythmus wählen (Metronom-Funktion)

Sie können zwischen 3 verschiedenen Rhythmen wählen:

**3/4 > 4/4 > 6/8.**


- ▷ Um nacheinander in Endlosschleife die verschiedenen Rhythmen aufzurufen, drücken Sie wiederholt **CLICK**.

Das Schlagzeug gibt wie ein Metronom den Rhythmus vor, mit dem Sie mitspielen können.

▷ Zum Beenden der Metronom-Funktion drücken Sie erneut **PLAY/STOP**.

## Position von Snare und Hi-Hat tauschen

- ▷ Um das Schlagzeug ggf. besser an Ihre Gewohnheiten anzupassen, können Sie die Pads für Snare und Hi-Hat tauschen.  
Drücken Sie dafür **SPECIAL**.

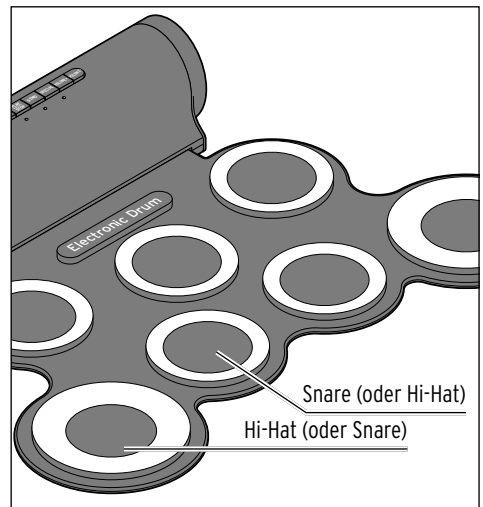




## Musik einspielen

Um als Begleitung zu aufgenommenen Songs (MP3) zu spielen, können Sie einen Zuspielder (Smartphone, Tablet, MP3-Player) anschließen.

- ▷ Schließen Sie das beiliegende Audio-Kabel an den Kopfhörer-Ausgang des Zuspielders und die Anschlussbuchse **MP3** des Schlagzeugs an.

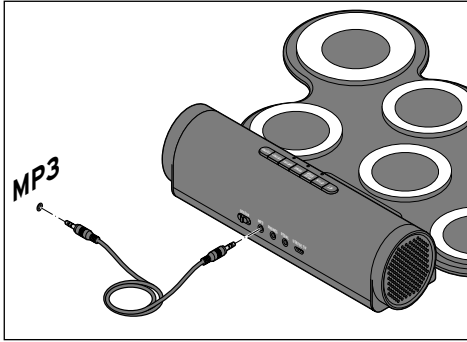

- ▷ Steuern Sie die Wiedergabe und die Lautstärke des Zuspielders direkt am Zuspielder selbst.

## Externe Wiedergabegeräte anschließen

- ▷ Schließen Sie ein externes Wiedergabegerät - z.B. Lautsprecher, Kopfhörer oder Verstärker - mit einem geeigneten Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker an die Anschlussbuchse **PHONES** an.



Der interne Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet, sobald ein Kabel in der Buchse **PHONES** steckt.

---

## Störung/Abhilfe

Wenn das Gerät brummende oder andere Störgeräusche erzeugt ...

- Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
  - Verwenden Sie das Gerät immer auf einem glatten, ebenen Untergrund. Es muss plan aufliegen.
  - Vermeiden Sie Orte mit starken Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsschwankungen.
- ▷ Führen Sie einen **Reset** durch: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie für einige Sekunden das USB-Kabel ab. Beheben Sie die Störung. Schließen Sie das Gerät danach wieder an, schalten es ein und versuchen Sie die gewünschten Funktionen erneut.

## Reinigen und aufbewahren



**WARNUNG** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

**HINWEIS** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Wischen Sie das Steuerelement mit einem trockenen und weichen Tuch ab.
- ▷ Die Pads können Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.  
Bei starker Verschmutzung können Sie auch ein wenig mildes Spülmittel verwenden.  
Wischen Sie danach das Spülmittel sorgfältig ab und trocknen Sie die Pads gründlich.
- ▷ Bewahren Sie das Schlagzeug locker aufgerollt auf, geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- ▷ Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände fern.
- ▷ Legen Sie nichts auf dem Schlagzeug ab - weder im auf- noch im entrollten Zustand.

---

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung)

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt  
**3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

**Von der Garantie ausgenommen** sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

**Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte** werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Gesetzliche Gewährleistungsrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.

## Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



**Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist**, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebefehl für Rückfragen bitte auf.

**Liegt kein Garantiefall vor**, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

**Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

# Kundenservice

## Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter [www.tchibo.de/reklamation](http://www.tchibo.de/reklamation) ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

 **040 60 02 79 00**

Montag - Sonntag  
von 8.00 bis 20.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

## Österreich


Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:

 **0800 40 02 35**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
von 8.00 bis 20.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

## Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:

 **043 88 33 099**

Montag - Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr  
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer:** **668 359** Deutschland Österreich Schweiz

---