



Bürstenaufsätze

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142512AS1XXV · 2024-07

## Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

Die elektrische Reinigungsbürste ist konzipiert zum Reinigen von dafür geeigneten Oberflächen und Gegenständen. Sie ist nicht geeignet zur Körperpflege oder Tierpflege. Verwenden Sie das Gerät insbesondere nicht als Zahnbürste! Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### Gefahr für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### Gefahr von Verletzungen

- Durch die oszillierenden Bürstenaufsätze können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille! Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbringen von Bleiche oder sonstigen gefährlichen Chemikalien.
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung,

Schmuck o.Ä. Diese können von den oszillierenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### Sachschäden

- Die Reinigungsbürste entspricht der Schutzart IPX5 und ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und beim Reinigen kein Wasser eindringt.
- Bearbeiten Sie keine empfindlichen Oberflächen, die nicht für die Behandlung mit der Reinigungsbürste geeignet sind. Die harten Borsten des Bürstenaufsatzes können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Artikelnummer: 690 886



www.tchibo.de/anleitungen



## Liebe Kundin, lieber Kunde!


Ihre neue elektrische Reinigungsbürste ist ideal zum Reinigen von kleinen glatten und rauen Flächen, Fugen und schwer zugänglichen Stellen mit hartnäckigen Verschmutzungen.

Die vier schnell oszillierenden Bürstenaufsätze sind auswechselbar passend zu unterschiedlichen Anwendungsbereichen und sorgen so für eine schnelle und effektive Reinigung.


Dank des Softgrip-Einsatzes am Griff liegt das Gerät jederzeit gut in der Hand. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit Ihrer neuen Reinigungsbürste.

Ihr Tchibo Team

## Batterien einlegen / wechseln

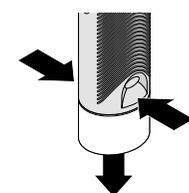

1. Drücken Sie auf beiden Seiten auf die Druckflächen und ziehen Sie den Batteriefachdeckel vom Gerät ab.

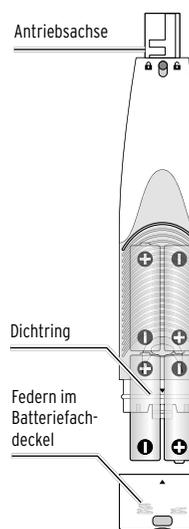

2. Halten Sie die Reinigungsbürste wie abgebildet - der Ein-/Ausschalter zeigt von Ihnen weg.
3. Setzen Sie die mitgelieferten Batterien wie abgebildet in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-). Kontrollieren Sie, ob der Dichtring sauber und unbeschädigt ist und sich in der richtigen Position befindet.
4. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf - die kleinen Pfeile an Batteriefachdeckel und Gehäuse zeigen zueinander -, bis er spürbar am Gerät einrastet

Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn die Bürstenaufsätze nur noch langsam oder gar nicht mehr oszillieren. Tauschen Sie die verbrauchten Batterien gegen neue desselben Typs (siehe „Technische Daten“).

## Technische Daten

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Modell:                        | 690 886   |
| Batterien:                     | 4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO <sub>2</sub> )                                 |
| Laufzeit mit 1 Satz Batterien: | ca. 2 Stunden   |
| Schutzart:                     | IPX5<br>(Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)                |
| Umgebungstemperatur:           | +10 bis +40 °C  |
| Made exclusively for:          | Tchibo GmbH, Überseering 18,<br>22297 Hamburg, Germany<br>www.tchibo.de |

### Zusätzliche Information zu den mitgelieferten Batterien:


Hersteller: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD  
Xiyang Industrial Zone, Xuebu Town, Jintan District,  
Changzhou City, Jiangsu Province, China

Marke: CHAOCHUANG  
Website: www.chaochuang.com  
Email: marvelous@chaochuang.com

Herstellungsdatum: 2024/04

## Bürstenaufsatz anbringen / wechseln

### Bürstenaufsatz wechseln

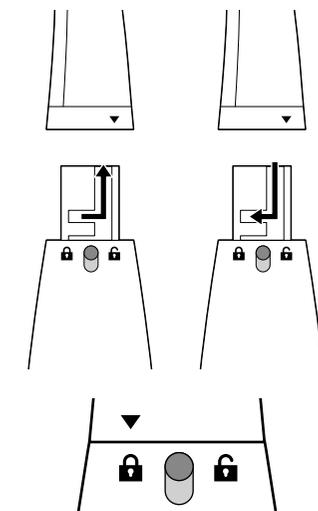

#### Abnehmen

- ▷ Drehen Sie den Bürstenaufsatz zum Entriegeln nach rechts, sodass der Pfeil am Bürstenaufsatz über dem Symbol „offenes Schloss“ am Gerät liegt, und ziehen den Bürstenaufsatz dann nach oben ab.

#### Aufsetzen

- ▷ Stecken Sie den Bürstenaufsatz so auf, dass der Pfeil am Bürstenaufsatz über dem Symbol „offenes Schloss“ am Gerät liegt. Drehen Sie dann den Bürstenaufsatz zum Verriegeln nach links, sodass der Pfeil über dem Symbol „geschlossenes Schloss“ liegt.


So sitzt der Bürstenaufsatz richtig.

### Bürstenaufsatz wählen

#### HINWEIS - Sachschaden

Die harten Borsten des Bürstenaufsatzes können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen.


Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.




**großer, runder Bürstenaufsatz**  
harte Borsten,  
für größere, unempfindliche Flächen (z.B. Fliesen)



**kleiner, runder Bürstenaufsatz**  
harte Borsten,  
für kleinere, unempfindliche Flächen



**kleiner, runder Bürstenaufsatz**  
weiche Borsten,  
für empfindliche Flächen




**kegelförmiger Bürstenaufsatz**  
für schmale und schwer zugängliche Bereiche  
(z.B. Armaturen, Fugen)

## Reinigungsbürste verwenden

### VORSICHT - Verletzungsgefahr durch oszillierende Teile

- Durch die oszillierenden Bürstenaufsätze können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung, Schmuck o.Ä. Diese können von den oszillierenden Aufsätzen eingezogen werden.

1. Befeuchten Sie die Borsten und bringen Sie ggf. ein geeignetes Reinigungsmittel auf. Gelartige oder pulverförmige Reinigungsmittel eignen sich besser als dünnflüssige. Sie können die zu reinigende Oberfläche auch direkt z.B. mit Sprühreiniger einsprühen.
2. Setzen Sie das Gerät an der zu reinigenden Stelle an.

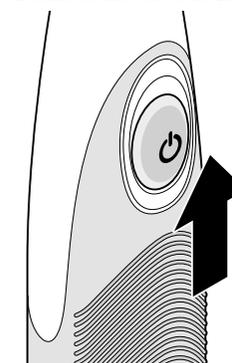


3. Um das Gerät **einzuschalten**, schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben. Die Borsten oszillieren.
4. Bewegen Sie die Reinigungsbürste langsam über die zu reinigende Fläche.
5. Um das Gerät **auszuschalten**, schieben Sie den Ein-/Ausschalter wieder nach unten.

## Gerät reinigen

### HINWEIS - Sachschaden

- Das Gerät ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach strahlwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Antriebsachse eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

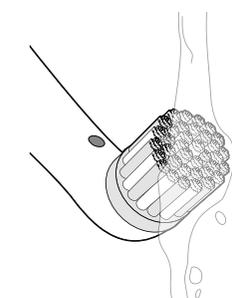

1. Reinigen Sie die **Bürstenaufsätze** wie abgebildet unter fließend warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.
2. Lassen Sie die Bürstenaufsätze gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wegräumen.
3. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).