

LCD-Wecker

de **Gebrauchsanleitung**

Funktionstasten und
Batteriefach
auf der Rückseite



Made exclusively for:
Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany
www.tchibo.de

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschwingbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Hinweis auf Sachschäden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterietypen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus), da diese nicht die erforderliche Spannung bereitstellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Produkte bzw. harte Bürsten etc.

Technische Daten

Modell:	663 160, 667 826
Batterie:	2x Typ LR03 (AAA) /1,5 V (ZnMnO ₂)
Temperatur-Messbereich:	-9,9 °C bis 59,9 °C
zul. Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein.

Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung


Inbetriebnahme

Auspacken

- ▷ Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

Batterien einlegen / wechseln

Der Wecker wird mit zwei Batterien LR03/AAA betrieben.

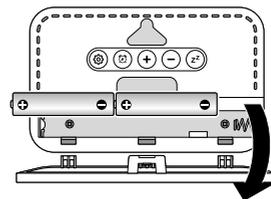


1. Greifen Sie in die Aussparung über dem Batteriefach und klappen Sie den Batteriefachdeckel hoch und nehmen Sie ihn ab.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

Die komplette Displayanzeige erscheint kurz, dann ertönt ein Signalton und die normale Anzeige erscheint mit Uhrzeit **0:00** und Datum **1-1**.

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel zuerst mit den 3 Scharnieren unten in die Aussparungen ein, klappen den Deckel dann herunter und drücken ihn fest zu. Er muss hörbar und spürbar einrasten.



- Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn das Batteriesymbol rechts im Display erscheint.
- Bei einem Batteriewechsel werden alle Einstellungen gelöscht.

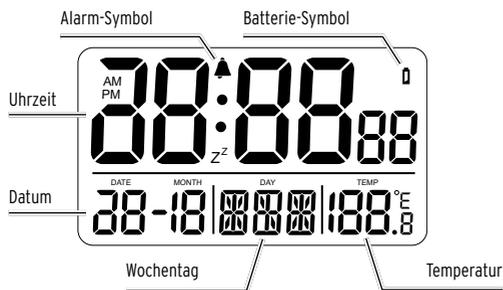

Funktionstasten



- Uhrzeit-Einstellmodus aufrufen und bestätigen
- Weckfunktion ein-/ausschalten
- Weckzeit-Einstellmodus aufrufen und bestätigen
- +** - Einstellwerte aufwärts ändern
- - Einstellwerte abwärts ändern
- Zz** - Schlummer-Funktion aktivieren

Uhrzeit einstellen

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen werden nacheinander abgefragt, sobald Sie den Einstellmodus aufrufen haben. Mit den Tasten **+** und **-** ändern Sie die Werte, durch kurzes Drücken um jeweils eine Stelle. Es ertönt jeweils ein Signalton. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, laufen die Werte automatisch durch. Mit speichern Sie den angezeigten Wert, ein Signalton ertönt und die nächste Anzeige blinkt und kann eingestellt werden.

Wenn Sie beim Einstellen länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellmodus automatisch beendet. Die bis hierher eingestellten Werte sind gespeichert.

1. Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die 12/24-Stundenanzeige (**12 Hr/24 Hr**) blinkt.
2. Stellen Sie mit **+** oder **-** die gewünschte Anzeige ein und drücken Sie kurz , um die Einstellung zu speichern und zur nächsten Anzeige zu gelangen.
3. Stellen Sie nun nacheinander folgende - durch Blinken angezeigte - Werte ein und bestätigen Sie mit :
Stunde > Minute > Jahr > Monat > Tag > Sprache für das Wochentagskürzel.

Die Sprachkürzel erscheinen in folgender Reihenfolge:
GER (Deutsch) > **ENG** (Englisch) > **ITA** (Italienisch) > **FRE** (Französisch) > **DUT** (Holländisch) > **SPA** (Spanisch) > **DAN** (Dänisch).

Wenn Sie alle Einstellungen bestätigt haben, verlässt der Wecker automatisch den Einstellmodus.

Weckfunktion

Weckzeit einstellen

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen werden nacheinander abgefragt, sobald Sie den Einstellmodus aufrufen haben. Mit den Tasten **+** und **-** ändern Sie die Werte, durch kurzes Drücken um jeweils eine Stelle. Es ertönt jeweils ein Signalton. Wenn Sie die jeweilige Taste gedrückt halten, laufen die Werte automatisch durch. Mit speichern Sie den angezeigten Wert, ein Signalton ertönt und die nächste Anzeige blinkt und kann eingestellt werden.

Wenn Sie beim Einstellen länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellmodus automatisch beendet. Die bis hierher eingestellten Werte sind gespeichert.

1. Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die Weckzeit (Werkseinstellung **0:00**) angezeigt wird. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie mit **+** oder **-** die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste , um die Einstellung zu speichern. Die Minuten blinken.
3. Stellen Sie mit **+** oder **-** die Minute ein und drücken Sie kurz die Taste , um die Einstellung zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

Beachten Sie: Die Weckfunktion ist **nicht automatisch** eingeschaltet!

Weckfunktion ein-/ausschalten

- ▷ Um die Weckfunktion einzuschalten, drücken Sie kurz .
Es ertönt ein Signalton und im Display erscheint das Alarmsymbol .
- ▷ Drücken Sie erneut kurz , um die Weckfunktion wieder auszuschalten.
Es ertönt ein Signalton und das Alarmsymbol verschwindet vom Display.

Alarm unterbrechen / ausschalten

Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarm und das Alarmsymbol blinkt im Display. Wenn der Alarm nicht unterbrochen oder ausgeschaltet wird, ertönt er ca. 2 Minuten lang und steigert sich in 4 Intensitätsstufen. Danach schaltet er sich automatisch aus und ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit erneut.

- ▷ Um den Alarm kurzzeitig zu unterbrechen, tippen Sie kurz auf das Symbol /Zz oben auf dem Wecker.

Der Alarm verstummt und das Schlummersymbol **Zz** blinkt im Display. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.

- ▷ Um den Alarm komplett auszuschalten, drücken Sie kurz eine beliebige Taste auf der Rückseite des Weckers (außer **Zz**).

Weitere Funktionen

Displaybeleuchtung einschalten

Damit Sie das Display des Weckers auch bei Dunkelheit gut ablesen können, ist es mit einer Beleuchtung ausgestattet.

- ▷ Tippen Sie kurz auf das Symbol /Zz oben auf dem Wecker.
Das Display wird für ca. 5 Sekunden beleuchtet.

Temperaturanzeige wählen

Sie können sich die gemessene Raumtemperatur in Grad Celsius (**°C**) oder in Grad Fahrenheit (**°F**) anzeigen lassen.

- ▷ Drücken Sie die kurz die Taste **-**, um zwischen **°C** und **°F** zu wechseln.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn der Wecker offensichtlich die falsche Uhrzeit anzeigt, können Sie ihn auf seine Grundeinstellungen zurücksetzen. Alle vorgenommenen Einstellungen werden dabei gelöscht.

- ▷ Nehmen Sie die Batterien kurz aus dem Gerät heraus und setzen Sie sie dann wieder ein.

Das Gerät wird zurückgesetzt.

