



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Schlafmaske dient als Tonausgabegerät via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.

Die Schlafmaske ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der in der Schlafmaske eingesetzten **Bluetooth®**-Lautsprecher. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.

Wenn Sie die in der Schlafmaske eingesetzten **Bluetooth®**-Lautsprecher aufladen, beachten Sie:

- Die Lautsprecher dürfen nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen geladen werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Der Akku in den Lautsprechern kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Ausbau des Akkus besteht Explosionsgefahr. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an unseren Kundenservice.
- Legen Sie den eingeschalteten Artikel nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung.

- Verdecken Sie den Artikel nicht durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge o.Ä., um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Die Lautsprecher enthalten einen Lithium-Polymer-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie den in den Lautsprechern eingebauten Akku vor starker Hitze (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem).

WARNUNG vor Hörschäden

- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten und die Schlafmaske aufsetzen. Stellen Sie erst danach die Lautstärke ggf. höher.

VORSICHT – Sachschäden

- Tauchen Sie den Artikel bzw. die Lautsprecher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, er kann dabei beschädigt werden.
- Verdrehen und ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen den Lautsprechern nicht übermäßig.
- Schützen Sie die Lautsprecher vor starker Hitze (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper), vor Staub und Feuchtigkeit.
- Wenn der Artikel von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit in den Lautsprechern entstehen. Lassen Sie die Lautsprecher einige Stunden ausgeschaltet.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die in den Lautsprechern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Bezug ist waschbar, das Inlay nicht. Entfernen Sie vorm Waschen alle elektronischen Komponenten aus dem Artikel.
- Beachten Sie: Über den USB-Anschluss der Lautsprecher ist keine Datenübertragung möglich. Er dient lediglich zum Aufladen des Akkus.


Inbetriebnahme

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.


Akku laden

Sie können den Akku der Lautsprecher an einem Computer oder über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz aufladen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher ausgeschaltet sind, d.h. die Kontrollleuchte ist aus (blinkt weder rot noch blau). Halten Sie ggf. die Taste **▶||** ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Lautsprecher auszuschalten.

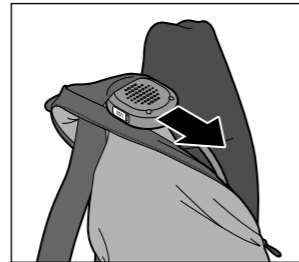


Öffnen Sie den Reißverschluss ein Stück und ziehen Sie den Lautsprecher mit der Bedieneinheit aus seiner Tasche heraus.

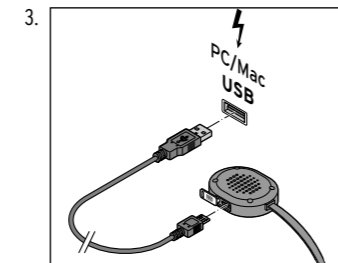

3. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels an die USB-Anschlussbuchse des Lautsprechers und das andere Ende an einen Computer an. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 1,5 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, geht die Kontrollleuchte aus. Die Spielzeit über **Bluetooth®** (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.) beträgt ca. 6 Stunden.

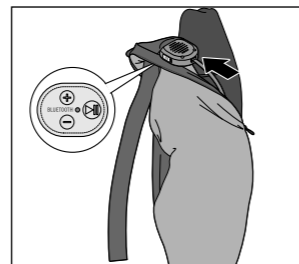

Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Lautsprechers darauf, dass die Bedienelemente an der richtigen Position unter dem Lederbesatz zu liegen kommen.

1. Sie können die Lautsprecher benutzen, während der Akku lädt. Dies verlängert allerdings die Ladezeit.

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x im Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur ist, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn alle 5 Minuten ein Signalton über die Lautsprecher zu hören ist.

Standby-Modus

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, sind die Lautsprecher mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die die Lautsprecher nach 8 Minuten ohne Signal in Standby schalten und nach weiteren 8 Minuten ohne Signal automatisch ausschalten.

Mit Bluetooth®-Gerät verbinden

1. Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Bluetooth®-Lautsprecher ein-/ausschalten

- ▷ Halten Sie für ca. 5 Sekunden die Taste **▶||** gedrückt, um die Lautsprecher einzuschalten. Es ertönt ein kurzer Signalton. Die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd rot und blau.
- ▷ Halten Sie für ca. 5 Sekunden die Taste **▶||** gedrückt, um die Lautsprecher auszuschalten. Die Kontrollleuchte erlischt.

Bluetooth®-Verbindung aufbauen

Nach dem Einschalten blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd rot und blau, während die Lautsprecher auf eine **Bluetooth®**-Verbindung warten.

1. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
3. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
4. Wählen Sie **TCM 366005** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, blinkt die Kontrollleuchte alle 5 Sekunden blau.

1. Wenn Sie die Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbinden sie sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem **Bluetooth®**-Gerät, sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit den Lautsprechern verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät paaren wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie die **Bluetooth®**-Funktion am mobilen Gerät ausschalten oder erneut für 5 Sekunden Taste **▶||** am Lautsprecher drücken. Die Kontrollleuchte blinkt wieder abwechselnd rot und blau.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn sich das Gerät nicht verbindet, entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen und führen Sie einen Reset durch:

1. Drücken Sie die Tasten **–** und **+** gleichzeitig. Die Lautsprecher schalten sich aus.
2. Halten Sie für ca. 5 Sekunden die Taste **▶||** gedrückt, um die Lautsprecher wieder einzuschalten.

Bluetooth®: Musik abspielen

Musik abspielen

Die Lautsprecher können Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt. Die Lautsprecher unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

1. Ggf. müssen Sie diese Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe von den Lautsprechern aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall manuell. Das Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe funktioniert dann mit jedem Gerät.

- ▷ Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren und die Wiedergabe starten.
- ▷ Um die Wiedergabe zwischendurch zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste **▶||** an den Lautsprechern.
- ▷ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Taste **▶||**.


Lautstärke regeln

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste **+** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste **–** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Titel auswählen

- ▷ Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Taste **+**.
- ▷ Um zum Titelfang zu springen, muss der Titel länger als 2 Sekunden laufen. Drücken Sie dann kurz die Taste **–**.
- ▷ Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie ggf. 2x kurz die Taste **–**.

Maske anlegen

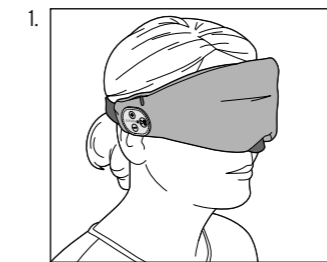

1. Legen Sie sich die Schlafmaske so über die Augen, dass die Lautsprecher – je nach Kopfgröße – auf den Ohren bzw. im Schläfenbereich zu liegen kommen. Das Bedienfeld liegt auf Ihrer rechten Kopfseite.

2. Befestigen Sie die Schlafmaske mit dem Gurt um Ihren Kopf und schließen Sie den Klettverschluss.

WARNUNG - Verletzungsgefahr
Der Gurt darf nicht zu fest sitzen, da dies die Durchblutung stören und/oder Kopfschmerzen verursachen könnte.

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.




UNFREI-Paketmarke anbringen

Einzuziehendes Entgelt
..... EUR

E

TCHIBO REPAIR
CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

Paketzentrum 56



54343.044.500.02 4

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Unfrei

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: 366 005
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantier Reparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Artikelnummer: 366 005
Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

TCHIBO
REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND☎ 0800 - 334 49 95
(kostenfrei)Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO REPAIR CENTER EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND☎ 0800 - 711 020 012
(kostenfrei)Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ☎ 0800 - 22 44 44
(kostenfrei)Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören.


Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Reinigen

VORSICHT - Sachschaden


Der Bezug ist waschbar, das Inlay nicht. Entfernen Sie vorm Waschen alle elektronischen Komponenten aus dem Artikel.

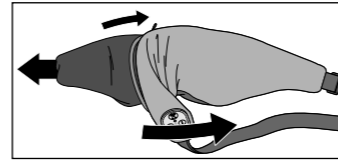


1. Öffnen Sie den Reißverschluss und ziehen Sie das Polster heraus. Das Polster selbst ist nicht waschbar.

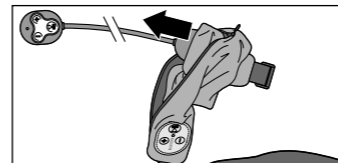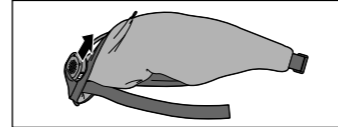


2. Ziehen Sie vorsichtig den rechten und den linken Lautsprecher aus den Ohrhörer-Taschen heraus.

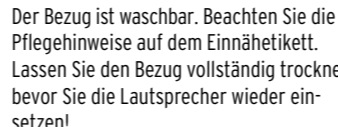


Der Bezug ist waschbar. Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnäheticket. Lassen Sie den Bezug vollständig trocknen, bevor Sie die Lautsprecher wieder einsetzen!

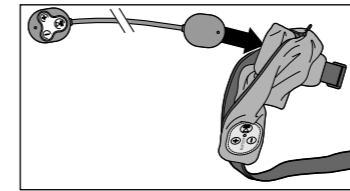Material Bezug: 57% Polyester
43% Baumwolle

3. Setzen Sie den Lautsprecher ohne Bedienfeld wieder in den Bezug ein.

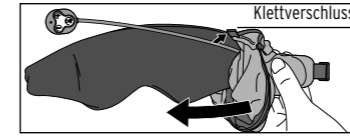

4. Zum Einsetzen des Polsters krepeln Sie den Bezug weitestgehend herunter, schieben die Spitze des Polsters in den Bezug und rollen dann den Bezug darüber. Achten Sie darauf, dass das Verbindungskabel der Lautsprecher glatt an der Oberkante des Polsters entlangläuft. Befestigen Sie das Kabel mit dem kleinen Klettverschluss innen im Bezug.

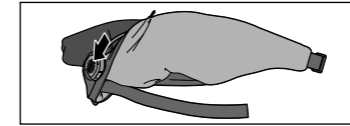

5. Setzen Sie den Lautsprecher mit den Bedientasten ein. Achten Sie darauf, dass die Bedienelemente an der richtigen Position unter dem Lederbesatz zu liegen kommen.



6. Schließen Sie den Reißverschluss.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **366 005** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Technische Daten




Modell:	366 005
Hardware-Version:	BTH19_BK3266(32) V1.2
Software-Version:	BTH19/BK3266-20180731
Akku	Lithium-Polymer-Akku 3,7V 110 mAh (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 1,5 Stunden
Spieldauer:	ca. 6 Stunden
Anschluss	
USB:	5V \equiv 500 mA Das Symbol \equiv steht für Gleichstrom
Verstärker	
Ausgangsleistung:	2 x 5 mW
Bluetooth®	
Version:	4.2
Reichweite:	ca. 10 m
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	<4 dBm
Unterstützte Standards:	A2DP (V1.3), AVRCP (V1.6), HFP (V1.7)
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	• Ist der Akku leer bzw. ist der Akkuladestatus niedrig? Laden Sie die Lautsprecher über einen USB-Anschluss Ihres Computers oder über einen Netzadapter an einer Steckdose.
Keine Bluetooth®-Verbindung.	• Ist Ihr mobiles Gerät Bluetooth® -fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes. • Ist Bluetooth® im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth® . Kontrollieren Sie, ob die Lautsprecher in der Liste der gefundenen Geräte erscheinen. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung. • Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.
Keine Audiowiedergabe.	• Sind keine Audiodateien auf Ihrem mobilen Gerät vorhanden? Überprüfen Sie den entsprechenden Medien-Ordner. Lesen Sie ggf. die Bedienungsanleitung des Gerätes. • Ist die Wiedergabe unterbrochen? Drücken Sie kurz die Taste ▶ , um die Wiedergabe fortzusetzen. • Ist die Lautstärke am Wiedergabegerät zu niedrig? • Ist die Lautstärke an den Lautsprechern zu niedrig?
Lautsprecher reagieren nicht.	• Führen Sie einen Neustart (Reset) der Lautsprecher durch.

Auf einen Blick

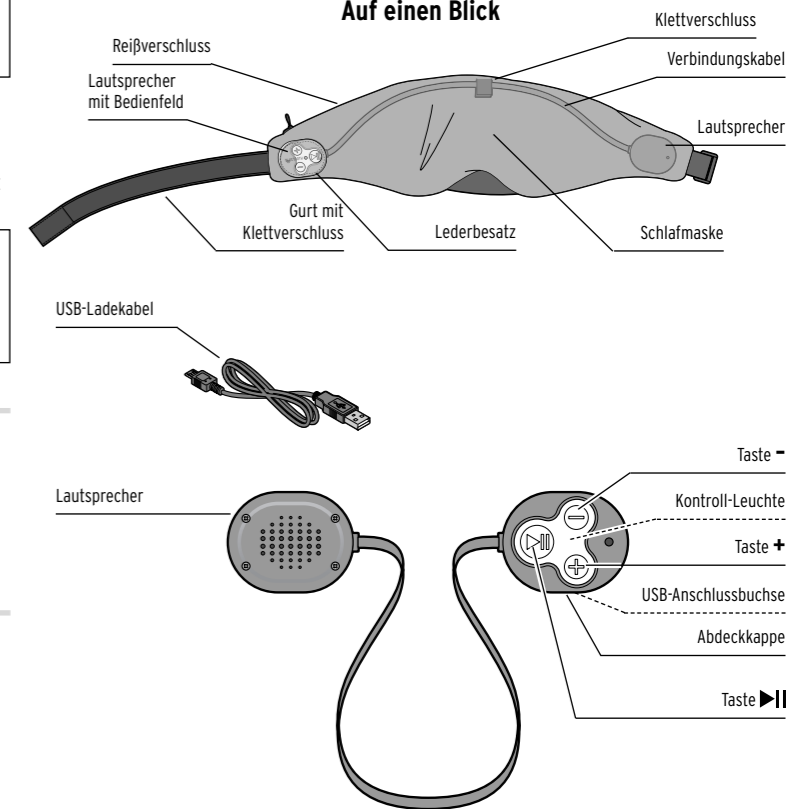

Farbe	Modus	Beschreibung
rot/blau abwechselnd	blinkend, alle 0,5 Sekunden	sucht nach Bluetooth® -Gerät zum Verbinden
blau	blinkend, alle 5 Sekunden	mit Bluetooth® -Gerät verbunden
	dauerleuchtend	per USB mit einer Stromquelle verbunden und vollständig aufgeladen
rot	blinkend, alle 5 Sekunden	mit Bluetooth® -Gerät verbunden / Akku fast leer (unter 10%)
	blinkend, jede Sekunde	keine Verbindung zu einem Bluetooth® -Gerät / Akku fast leer (unter 10%)
	dauerleuchtend	per USB mit einer Stromquelle verbunden und der Akku wird geladen

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.