




LED-Wandkosmetikspiegel

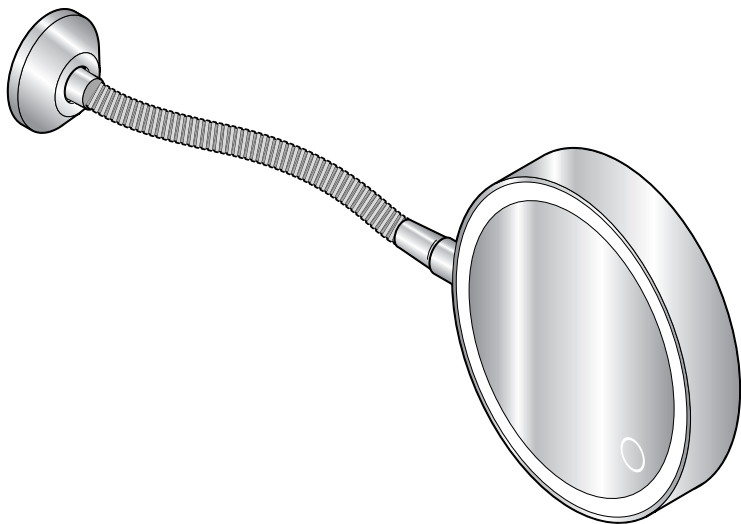

de **Montage und Gebrauch**

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Kosmetikspiegel und das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Wenn der Kosmetikspiegel nass geworden ist, lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn zum Laden wieder an eine USB-Anschlussbuchse bzw. einen Netzadapter anschließen.
- Schalten Sie die LED-Beleuchtung des Kosmetikspiegels nicht ein, wenn der Spiegel selbst oder das USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das USB-Ladekabel fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Bei Anschluss des Spiegels an eine Steckdose ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... bevor Sie den Spiegel reinigen,
 - ... bei Gewitter,
 - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten oder
 - ... bevor Sie den Spiegel abnehmen.

Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Netzkabel. Schließen Sie den Spiegel nicht an das Stromnetz an, wenn der Netzadapter oder andere Teile der Beleuchtung sichtbare Schäden aufweisen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Die Beleuchtung des Kosmetikspiegels darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.
- Das Spiegelglas ist zerbrechlich. Es besteht Bruch- und damit Verletzungsgefahr!
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Der Akku im Artikel kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Ausbau des Akkus besteht Explosionsgefahr. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. entsorgen Sie den Artikel nach den kommunalen Bestimmungen.

VORSICHT - Sachschäden

- Das beiliegende Montagematerial ist für festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen es ggf. aus.
- Achten Sie darauf, dass beim Bohren der Dübellöcher keine Stromleitungen oder Rohre in der Wand beschädigt werden.
- Schließen Sie das USB-Ladekabel immer zuerst an den Kosmetikspiegel an, bevor Sie das USB-Ladekabel an eine USB-Anschlussbuchse bzw. einen Netzadapter anschließen.
- Halten Sie mit einer Hand den Schwanenhals gut fest, wenn Sie den Kosmetikspiegel auf- oder abdrehen, sonst wird zu viel Kraft auf die Wandhalterung ausgeübt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der integrierten Leuchtdioden nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)


LED-Kosmetikspiegel

umlaufende
LED-Beleuchtung

Ein-/Ausshalter

umlaufende
LED-Beleuchtung


unter der Abdeckkappe:
Anschlussbuchse für
USB-Ladekabel und
Lade-Kontrollleuchte

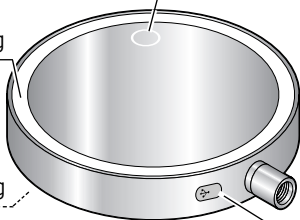


Schwannenhals

Montageplatte

Ein-/Ausshalter

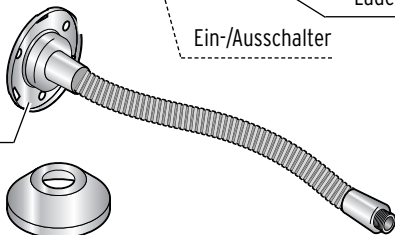


Schelle



Montagematerial




USB-Ladekabel

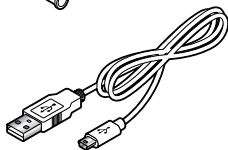


Gebrauch

Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

 Wenn in der Nähe des Montageortes keine Steckdose ist, können Sie den Spiegel auch vom Schwanenhals abdrehen und anderswo aufladen. Dies ist etwas schwergängig, da der Spiegel sich beim normalen Gebrauch nicht versehentlich lösen soll. Halten Sie beim Ab- und Wiederaufdrehen den Schwanenhals mit einer Hand gut fest, damit nicht zuviel Kraft auf die Wandhalterung ausgeübt wird.

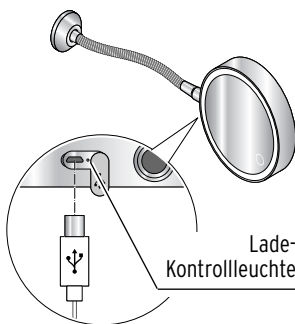

1. Öffnen Sie die Abdeckkappe.
2. Stecken Sie das eine Ende des USB-Ladekabels in die Anschlussbuchse am Kosmetikspiegel und das andere Ende in eine USB-Anschlussbuchse bzw. einen Netzadapter 5V/2A (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet rot.
3. Ziehen Sie nach dem Laden das USB-Ladekabel ab. Drücken Sie unbedingt die Abdeckkappe wieder in Position,

da sonst der Spritzwasserschutz für den Spiegel nicht gegeben ist.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 4 Stunden.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, geht die Lade-Kontrollleuchte aus.


Die Betriebszeit bei voll geladenem Akku beträgt ca. 6 Stunden.

Ein-/Ausschalten


Der Spiegel hat auf einer Seite eine 3-fach-Vergrößerung, die andere Seite ist ohne Vergrößerung. Beide Seiten sind mit umlaufenden LEDs ausgestattet.

- ▷ Zum Ein- bzw. Ausschalten der LED-Beleuchtung tippen Sie auf den jeweiligen Ein-/Ausschalter.


Wandmontage

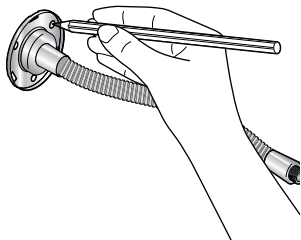


1. Halten Sie die Montageplatte an die Stelle, an der Sie den LED-Wandkosmetikspiegel montieren wollen, und markieren Sie die Bohrlöcher.

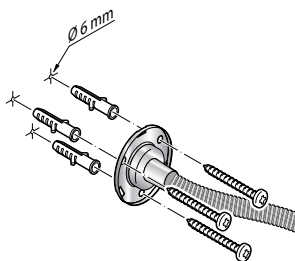

2. Bohren Sie die Löcher für die Dübel und befestigen Sie den Schwanenhals mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand.

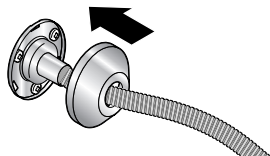

3. Schieben Sie die Schelle über den Schwanenhals auf die Montageplatte.

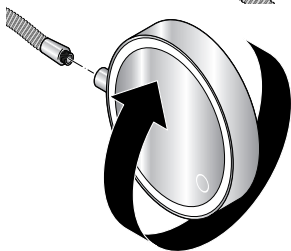

4. Drehen Sie den Spiegel auf den Schwanenhals auf. Halten Sie den Schwanenhals dabei mit einer Hand gut fest, damit nicht zuviel Kraft auf die Wandhalterung ausgeübt wird.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag



- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzadapter aus der Steckdose.
- Tauchen Sie den Kosmetikspiegel und das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Reinigen Sie den Spiegel mit klarem Wasser und einem weichen, fusselfreien Tuch (z.B. aus Mikrofaser oder Baumwolle) und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie keinen Glasreiniger, da dieser den Spiegel auf Dauer „blind“ werden lässt.

Technische Daten

Modell:	367 465
Akku:	Lithium-Ionen Akku 3,7 V  2000 mAh (nicht austauschbar)
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Betriebszeit:	ca. 6 Stunden
USB-Anschluss:	5V  2000 mA +/- 10%
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer: 367 465



www.tchibo.de/anleitungen