




Retro-TV-Spielekonsole

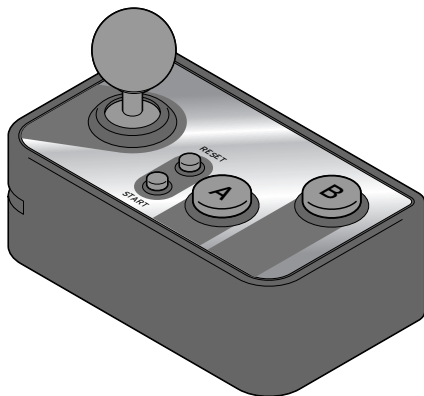

de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit dieser Retro-TV-Spielekonsole ist dank 200 Retro-Videospielen grenzenloser Spielspaß für Groß und Klein garantiert!

Die Bedienung ist dank der wenigen, übersichtlichen Steuerelemente sehr einfach und intuitiv – Sie werden schnell herausfinden, wie die verschiedenen Spiele funktionieren.

Wir wünschen viel Spaß beim Spielen!

Ihr Tchibo Team

Inhalt

6	Sicherheitshinweise	13	Reinigen
8	Technische Daten	14	Störung / Abhilfe
9	Auf einen Blick (Lieferumfang)	15	Entsorgen
10	Batterien einlegen / wechseln		
11	Spielkonsole an ein Fernsehgerät anschließen		
12	Gebrauch		
12	Gerät einschalten / ausschalten		
12	Spiel auswählen und starten		
12	Joystick und Tasten A und B während des Spiels		
13	Spiel unterbrechen (PAUSE-Modus)		
13	Spiel abbrechen		

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.
Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

WARNUNG für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie in Videospiele vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein

verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen.

Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

WARNUNG vor gesundheitlichen Schäden beim Videospiele

- Machen Sie spätestens nach einer Stunde ununterbrochenen Spiels eine Pause von 10 bis 15 Minuten. Stellen Sie dies insbesondere auch bei Kindern sicher.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind.
Hören Sie auf zu spielen, wenn Sie Kopfschmerzen verspüren.
- Spielen Sie immer in einem gut ausgeleuchteten Raum. Setzen Sie sich nicht direkt vor den Bildschirm. Achten Sie auf einen möglichst großen Abstand.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes, wenn Sie die Spielekonsole daran anschließen. Verwenden Sie zum Anschluss nur das mitgelieferte Kabel.
- Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

- Schützen Sie den Artikel sowie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie ihn vor Staub, Stößen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Technische Daten

Modell:	367 124 / 373 844
Batterien:	3x 1,5V LR03(AAA)
Spiele:	200 8-Bit-Videospiele
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



www.tchibo.de/anleitungen



Auf einen Blick (Lieferumfang)

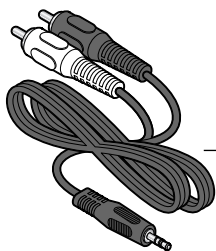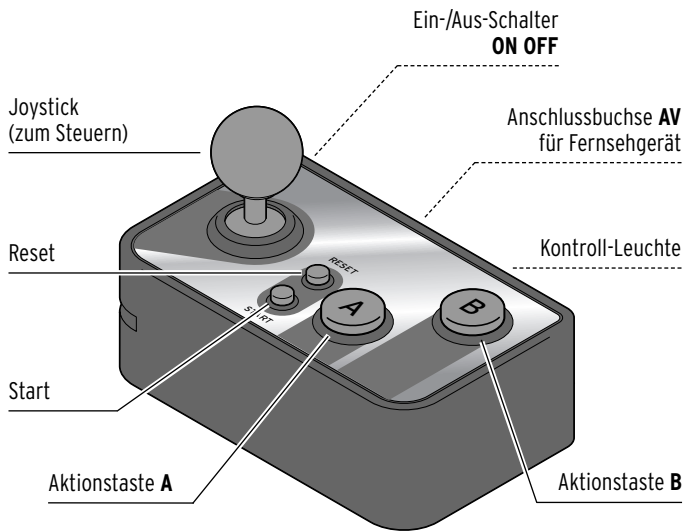

ohne Abbildung:
3 Batterien


Batterien einlegen / wechseln



GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter hinten an der Konsole auf **OFF**, sollte dies noch nicht der Fall sein.

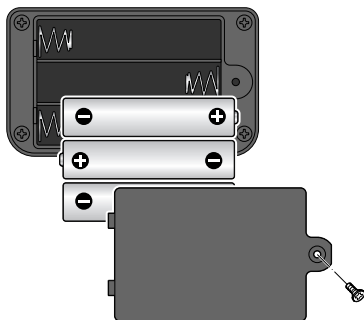

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit der Schraube.




Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn das Gerät nicht mehr wie gewohnt auf Tastendruck reagiert bzw. sich nicht einschalten lässt. Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

Spielkonsole an ein Fernsehgerät anschließen

VORSICHT - Sachschaden


Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes, wenn Sie die Spielkonsole daran anschließen. Verwenden Sie zum Anschluss nur das mitgelieferte Kabel.

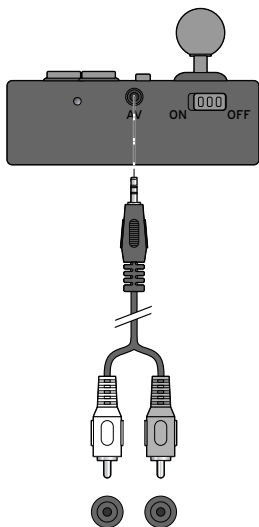

1. Schalten Sie Fernsehgerät und Spielkonsole aus (Ein-/Aus-Schalter hinten an der Konsole auf **OFF** schieben).
 2. Stecken Sie den schwarzen Stecker des Anschlusskabels in die **AV**-Ausgangsbuchse der Spielkonsole.
 3. Stecken Sie den gelben Stecker in die gelbe Video-Eingangsbuchse und den weißen Stecker in die weiße Audio-Eingangsbuchse Ihres Fernsehgerätes.
- i** Wenn Ihr Fernsehgerät nur über eine SCART-Buchse verfügt, können Sie einen entsprechenden SCART-Adapter verwenden (im Fachhandel erhältlich).
4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter hinten an der Konsole auf **ON**, um die Spielkonsole einzuschalten.
 5. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den AV- bzw. Ext.-Kanal.

Gebrauch


Gerät einschalten / ausschalten

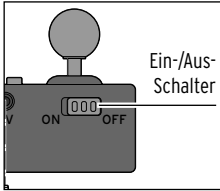

- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.
- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten.


Spiel auswählen und starten

Nach dem Einschalten erscheint auf dem Fernsehbildschirm die Liste mit den verfügbaren Spielen und eine Melodie ertönt.

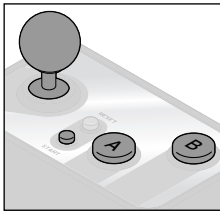

1. Bewegen Sie sich mit dem Joystick durch die Liste der verfügbaren Spiele, bis Sie das gewünschte Spiel erreicht haben.
- ▷ Taste **A / B**: mit jedem Tastendruck springen Sie in der Liste nach oben oder unten.
2. Drücken Sie die Taste **START**, um das markierte Spiel zu starten.

Joystick und Tasten A und B während des Spiels

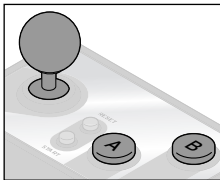


Mit dem Joystick steuern Sie die Richtung Ihrer Figur.

Die Funktion der Tasten **A** und **B** variiert je nach Spiel. Durch Drücken der jeweiligen Taste kann z.B. ein Sprung, ein Schuss, ein Tritt etc. ausgelöst werden. Probieren Sie es einfach aus!



Auf der Spielekonsole stehen 200 Retro-Spiele zur Verfügung. Wie diese Spiele im einzelnen gespielt werden, werden Sie dank der wenigen Steuerelemente intuitiv schnell herausfinden. Probieren Sie es einfach aus!


Spiel unterbrechen (PAUSE-Modus)

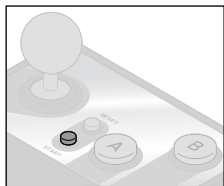

Sie können das Spiel jederzeit zwischendrin unterbrechen.

- ▷ Drücken Sie die Taste **START**, um das Spiel zu unterbrechen. Bei manchen Spielen wird während der Unterbrechung **PAUSE** angezeigt.
- ▷ Drücken Sie erneut die Taste **START**, um das Spiel fortzusetzen.

Spiel abbrechen

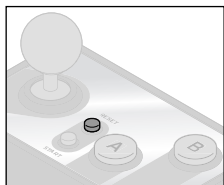

- ▷ Drücken Sie während des Spiels die Taste **RESET**, um das Spiel abbrechen.

Auf dem Fernsehbildschirm wird wieder die Liste der verfügbaren Spiele angezeigt.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn sich das Gerät nicht korrekt funktioniert, führen Sie einen Reset durch:

- ▷ Drücken Sie die Taste **RESET**.

Auf dem Fernsehbildschirm wird wieder die Liste der verfügbaren Spiele angezeigt.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser ein.

▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Störung / Abhilfe

Gerät zeigt keine Funktion
(weder Ton noch Bild).

- Steht der Ein-/Aus-Schalter hinten an der Konsole auf **OFF**?
Schieben Sie den Schalter auf **ON**.
- Sind die Batterien verbraucht?
Wechseln Sie die Batterien aus.
- Stecken der gelbe und der weiße Stecker in den richtigen Eingangsbuchsen Ihres Fernsehgerätes?
Der gelbe Stecker muss in der gelben Video-Eingangsbuchse und der weißen Stecker in der weißen Audio-Eingangsbuchse Ihres Fernsehgerätes stecken.
- Ist der richtige Kanal (AV oder Ext.) gewählt?

Das Bild friert ein, flackert, ist streifig oder anderweitig gestört.

- Drücken Sie ggf. die Reset-Taste.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter aus und wieder ein und probieren es erneut.
- Sind die Batterien verbraucht?
Wechseln Sie die Batterien aus.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

367 124 / 373 844

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de