




# Elektrische Glasnagelfeile



**de** **Gebrauchsanleitung**

# Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue elektrische Glasnagelfeile hilft Ihnen bei der Pflege Ihrer Fuß- und Fingernägel. Das Gerät ist klein, handlich und einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## Inhalt

3	Sicherheitshinweise	12	Reinigen und desinfizieren
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	13	Technische Daten
9	Batterie einlegen	14	Entsorgen
10	Gebrauch		

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Das Gerät ist zur Fuß- und Fingernagelpflege vorgesehen. Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons oder für die medizinische Fußpflege) nicht geeignet.

### **Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...**

- ... Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben. Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.
- ... eine andere Person das Gerät bereits benutzt hat. Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten

jeweils nur von einer Person benutzt werden.

So vermeiden Sie die Übertragung von z.B. Nagelpilz.

... die Haut in der Nähe der Nägel offene Wunden oder Entzündungen aufweist, mit denen das Gerät während des Betriebs in Berührung kommen könnte.

**GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.  
Das Gerät ist wartungsfrei.
- Das Gerät darf nicht an Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **WARNUNG vor Brand/Verletzungen**

- Üben Sie beim Gebrauch nur wenig Druck aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Wenn ein Aufsatz beschädigt oder stark abgenutzt ist, verwenden Sie ihn nicht weiter.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn

diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Feil- und Polieraufsatz.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

Feil- und Polieraufsatz  
(fein)

Ein-/Aus-  
Schiebeschalter  
(auf der Rückseite)

**Weiterer  
Lieferumfang  
(ohne Abbildung):**


- Feil- und Polier-  
aufsatz (grob)
- Batterie



Batteriefach



## Batterie einlegen



1. Ziehen Sie die Batteriefachkappe vom Gerät ab.
2. Setzen Sie die beiliegende Batterie ein wie im Batteriefach abgebildet. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schieben Sie die Batteriefachkappe wieder auf das Gerät. Die Kappe muss hörbar und spürbar einrasten.




Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich der aufgesteckte Feil- und Polieraufsatz kaum oder gar nicht mehr bewegt.

## Gebrauch



- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Feil- und Polieraufsatz. Nur so ist der Ein-/Aus-Schiebeschalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.



▷ Wechseln Sie die Aufsätze, indem Sie sie aufstecken bzw. abziehen.




Achten Sie immer darauf, dass die Aufsätze während des Gebrauchs fest aufgesteckt sind.



### **WARNUNG** vor


Verletzungen/Verbrennungen

Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt.

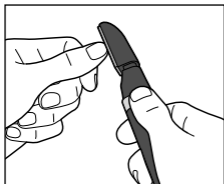

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.

3. Kürzen Sie die Finger- oder Zehennägel und bringen Sie sie dabei gleichzeitig in Form. Führen Sie den Aufsatz dabei immer von der Außenseite des Nagels zur Nagelspitze.

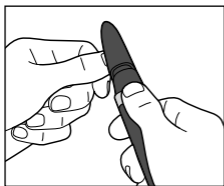

4. Polieren Sie anschließend mit kreisenden Bewegungen die Nageloberfläche.
5. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

## **Nagelhaut entfernen**

- ▷ Entfernen Sie Nagelhaut an den Seiten der Nägel. Die Nagelhaut auf den Nägeln sollte wie gewohnt nach vorherigen Einweichen zurückgeschoben werden.

## Reinigen und desinfizieren

- ▷ Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den benutzen Aufsatz vom Gerät ab. Reinigen Sie den Aufsatz mit einer kleinen, weichen Bürste und bei Bedarf mit Ethylalkohol, den Sie in Apotheken erhalten.
- ▷ Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um Nagelstaub zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort geschützt vor Sonneneinstrahlung auf.

## Technische Daten

Modell:	601 344 / 604 568
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V
Betriebsdauer:	90 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen  
behalten wir uns technische und optische  
Veränderungen am Artikel vor.



# Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)  
[www.tchibo.de/instructions](http://www.tchibo.de/instructions)

---

**Artikelnummer:**

**601 344 / 604 568**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)