




# Gesichtshaartrimmer

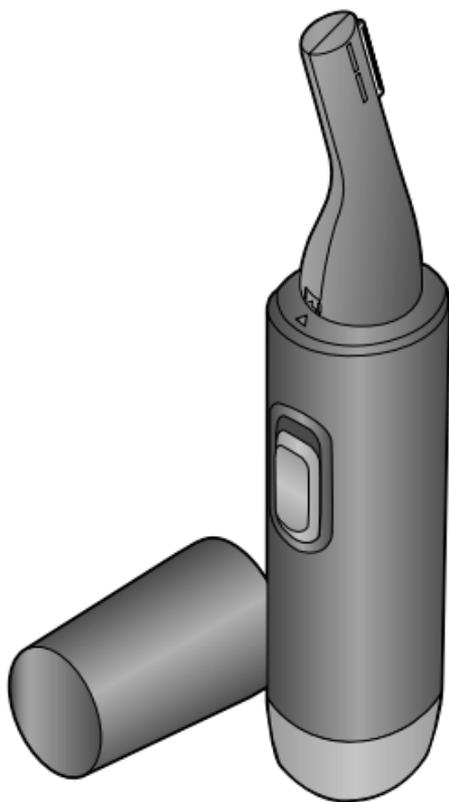

**de** Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Mit Ihrem neuen Gesichtshaartrimmer können Sie Konturen an Bart, Nacken und Koteletten ausrasieren oder Ihre Augenbrauen in Form bringen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

**Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

# Inhalt

## **4 Sicherheitshinweise**

## **7 Auf einen Blick (Lieferumfang)**

## **8 Inbetriebnahme**

8 Batterie einlegen

9 Trimm Aufsatz befestigen und abnehmen

11 Schutzkappe aufsetzen und abnehmen

## **12 Gebrauch**

12 Trimmer ein- und ausschalten

13 Konturen an Bart, Nacken und Koteletten schneiden

13 Augenbrauen trimmen

## **14 Reinigen**

14 Nach jedem Gebrauch

15 Schneidsystem im Trimm Aufsatz reinigen

16 Kammaufsatz reinigen

16 Handteil reinigen

## **17 Technische Daten**

## **18 Störung / Abhilfe**

## **19 Entsorgen**

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Das Gerät ist zum Trimmen von Gesichtshaaren wie Koteletten, Bart- und Nackenhaaren sowie Augenbrauen vorgesehen. Es ist nicht geeignet zum Trimmen von Ohr- und Nasenhaaren. Es ist auch nicht zur großflächigen Rasur vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern. Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Achten Sie beim Gebrauch auf den festen Sitz des Trimmaufsatzes.
- Wenn das Gerät oder der Trimmaufsatz beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und stecken Sie die Schutzkappe auf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

Ein-/Ausschalter

Handteil

Kontrollleuchte

Antriebswelle

Schutzkappe

Trimmaufsatz


Reinigungspinsel

Kammaufsatz

**Nicht abgebildet:**  
Aufbewahrungstasche


# Inbetriebnahme

## Batterie einlegen

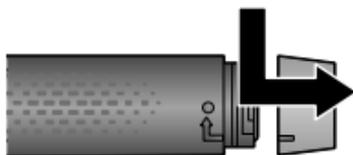

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn, so dass die Strich-Markierung am Batteriefachdeckel auf die Pfeil-Markierung am Handteil zeigt, und ziehen Sie ihn ab.

2. Setzen Sie die beiliegende Batterie ein (siehe „Technische Daten“). Achten Sie dabei auf die Polarität (+/-).

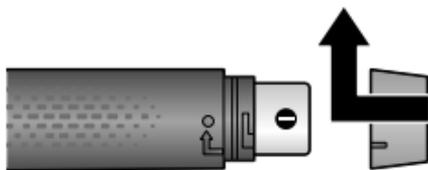

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder so auf, dass die Strich-Markierung am Batteriefachdeckel auf die Pfeil-Markierung am Handteil zeigt, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zur Punkt-Markierung.


## Trimmaufsatz befestigen und abnehmen

Der Trimmaufsatz wird mit Bajonettverschluss befestigt. Es gibt zwei mögliche Positionen:

### Gebrauchsposition

In der Gebrauchsposition zeigt das **Schneidsystem** im Trimmaufsatz **vom Ein-/Ausshalter weg**.

1. Halten Sie das Handteil so, dass der Ein-/Ausshalter zu Ihnen zeigt.

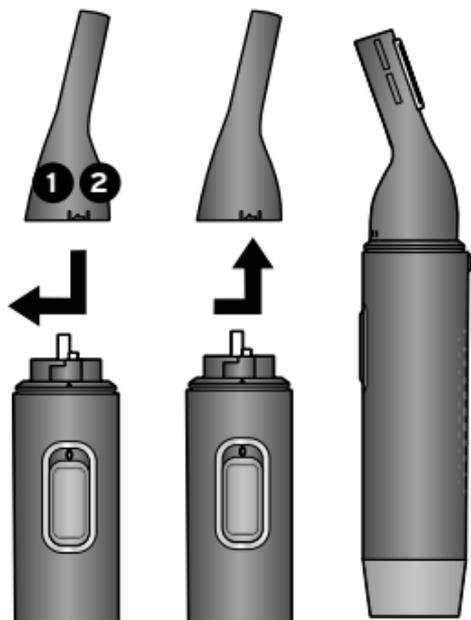

2. Zum Befestigen setzen Sie den Trimmaufsatz mit der Markierung **1** auf die Markierung am Handteil und drehen Sie den Trimmaufsatz im Uhrzeigersinn, bis die Markierung **2** auf die Markierung am Handteil zeigt.


3. Zum Abnehmen drehen Sie den Trimmaufsatz gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.

## Aufbewahrungsposition

In der Aufbewahrungsposition zeigt das **Schneidsystem** im Trimm Aufsatz **zum Ein-/Ausshalter hin**.

Nur in dieser Position lässt sich die Schutzkappe aufsetzen.

1. Halten Sie das Handteil so, dass der Ein-/Ausshalter von Ihnen weg zeigt.

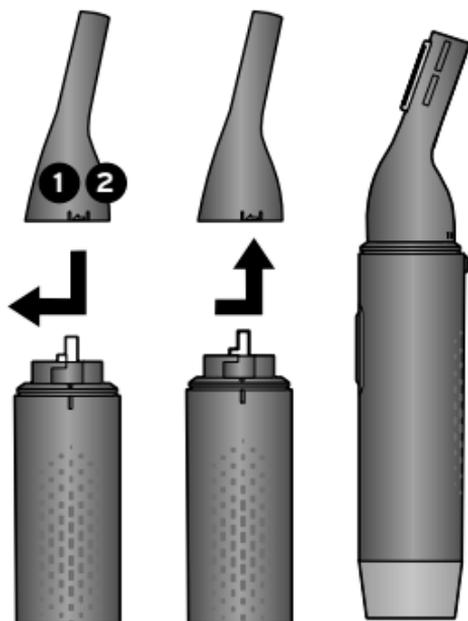


2. Zum Befestigen setzen Sie den Trimm Aufsatz mit der Markierung **1** auf die Markierung am Handteil und drehen Sie den Trimm Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis die Markierung **2** auf die Markierung am Handteil zeigt.

3. Zum Abnehmen drehen Sie den Trimm Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.

## Schutzkappe aufsetzen und abnehmen

Die Schutzkappe lässt sich nur aufsetzen, wenn sich der Trimm Aufsatz in **Aufbewahrungsposition** befindet.

1. Bringen Sie den Trimm Aufsatz in Aufbewahrungsposition wie unter „Trimm Aufsatz befestigen und abnehmen“ beschrieben.

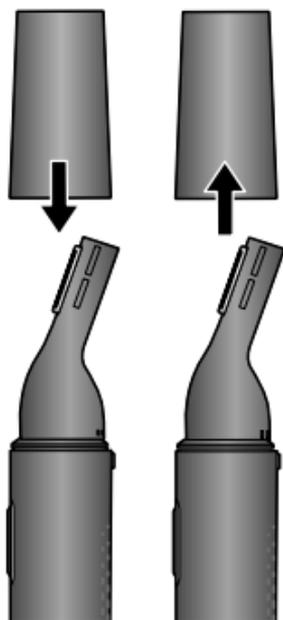

2. Setzen Sie nun die Schutzkappe auf und drücken Sie sie fest, bis sie hör- und spürbar am Gerät einrastet.

▷ Zum Abnehmen ziehen Sie die Schutzkappe nach oben ab.

## Gebrauch



- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes immer einen Spiegel.
- Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben. Setzen Sie danach die Schutzkappe auf das Gerät.

### Trimmer ein- und ausschalten

1. Ziehen Sie ggf. die Schutzkappe vom Gerät.
2. Bringen Sie den Trimm Aufsatz in die **Gebrauchsposition** wie unter „Trimmaufsatz befestigen und abnehmen“ beschrieben
3. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorne (**I**) bzw. wieder zurück (**O**), um das Gerät ein- oder wieder auszuschalten.



- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte.


## Konturen an Bart, Nacken und Koteletten schneiden




1. Schalten Sie den Trimmer ein.
2. Ziehen Sie den Trimm Aufsatz in einem flachen Winkel ohne Druck von oben nach unten an der Haut entlang. Schieben Sie das Gerät nicht von unten nach oben und führen Sie es nicht seitlich.

## Augenbrauen trimmen

Verwenden Sie zum Trimmen der Augenbrauen immer den Kammaufsatz.

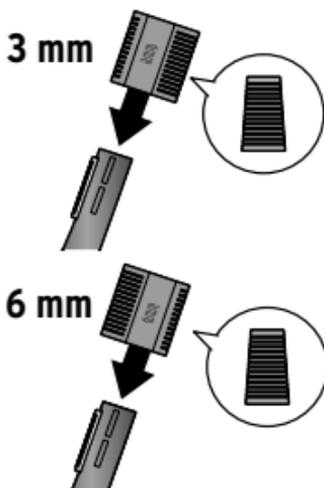

1. Stecken Sie den Kammaufsatz über den Trimm Aufsatz - je nach gewünschter Haarlänge mit den längeren oder kürzeren Zinken nach vorne. Die größere Öffnung muss dabei nach unten zeigen.

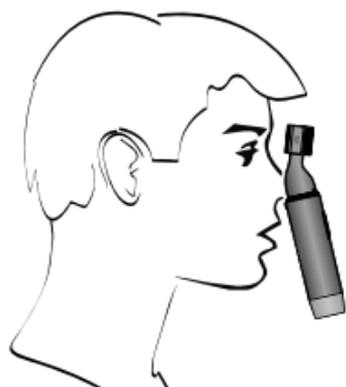

2. Schalten Sie den Trimmer ein.
3. Führen Sie den Kammaufsatz vorsichtig in Haarwuchsrichtung an den Augenbrauen entlang.

---

## Reinigen

### **VORSICHT** - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Der Batteriefachdeckel muss fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

### **Nach jedem Gebrauch**

Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch.

1. Schalten Sie den Trimmer aus.



2. Spülen Sie den noch aufgesetzten Trimmeraufsatz unter fließend warmem Wasser ab.
3. Trocknen Sie den gereinigten Aufsatz und ggf. das Handteil mit einem weichen Tuch ab.
4. Zum Wegräumen setzen Sie die Schutzkappe auf das Gerät. So ist das Gerät optimal geschützt.

### **Schneidsystem im Trimmeraufsatz reinigen**

Reinigen Sie das Schneidsystem nach jeder dritten Benutzung.

1. Schalten Sie den Trimmer aus.
2. Nehmen Sie den Trimmeraufsatz ab wie unter „Trimmeraufsatz befestigen und abnehmen“ beschrieben .
3. Spülen Sie kurz die nun freiliegende Antriebswelle am Gerät ab.



4. Spülen Sie den Trimm Aufsatz mit dem Schneidsystem unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
5. Setzen Sie den Trimm Aufsatz wieder auf das Gerät wie unter „Trimmaufsatz befestigen und abnehmen“ beschrieben.
6. Trocknen Sie ggf. das Handteil mit einem weichen Tuch ab.
7. Stecken Sie die Schutzkappe auf das Gerät.

### **Kammaufsatz reinigen**

Der Kammaufsatz wird durch leichtes Ausklopfen und Auspusten von Haaren befreit. Sie können die Haare aus den Aufsätzen auch mit dem beiliegenden Reinigungspinsel entfernen.

### **Handteil reinigen**

- ▷ Wischen Sie das Handteil mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.

## Technische Daten

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Modell:                       | 601 962         |
| Batterie:                     | 1x LR6(AA)/1,5V |
| Betriebsdauer (mit Batterie): | ca. 90 Minuten  |
| Schutzart:                    | IPX4            |
| Umgebungstemperatur:          | +10 bis +40 °C  |

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Störung / Abhilfe

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Keine Funktion      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Batterie verbraucht?</li><li>• Batterie korrekt eingesetzt?</li></ul> |
| Motor läuft unruhig | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufsatz verschmutzt?</li></ul>  |
| Motor setzt aus     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Batteriefachdeckel richtig eingerastet?</li></ul>                     |

---

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet,

 Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

---

**Artikelnummer: 601 962**

---