


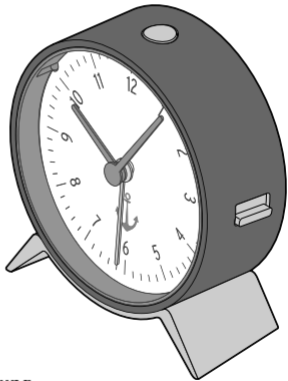

Funkwecker



de

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Funkwecker verfügt über eine analoge, gut lesbare Anzeige und ist einfach zu bedienen. Er ist besonders präzise, da er sich täglich neu auf die per Funk übertragene Uhrzeit einer der genauesten Uhren der Welt einstellt.

Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit geschieht automatisch.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit damit.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

4	Sicherheitshinweise	15	Konformitäts- erklärung
8	Auf einen Blick		
10	Funktionsprinzip des Funkweckers	16	Zeitzone-Funktion
		17	Weltzeiten-Übersicht
11	Inbetriebnahme	18	Technische Daten
13	Gebrauch	19	Entsorgen
13	Beleuchtung einschalten		
13	Weckfunktion		

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Funkwecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit sowie zum Wecken vorgesehen. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von

2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.

Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf.

Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achtung: Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp (siehe „Technische Daten“). Bei Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr. Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).


VORSICHT – Sachschäden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht

benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Wecker zu reinigen.


Auf einen Blick

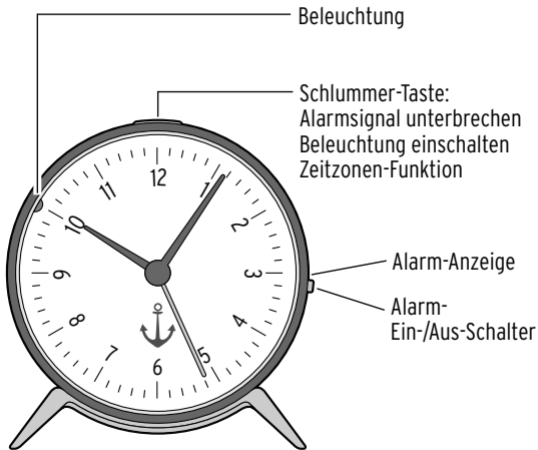

Rückseite

Einstellrad
für Weckzeit

Batteriefach

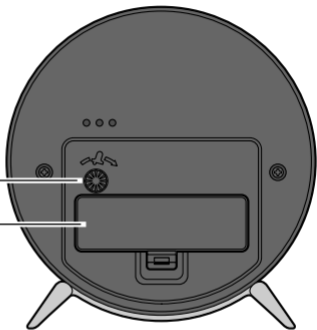

Funktionsprinzip des Funkweckers



Vom amtlichen deutschen Sender DCF77 wird die genaue Uhrzeit ausgestrahlt. Der Sender befindet sich in Mainflingen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Er sendet über Langwelle 77,5 kHz in einem Umkreis von etwa 1.500 km.

Der Wecker empfängt die Uhrzeit über seine eingebaute Antenne und stellt sich automatisch ein. Nach dem Einstellen läuft er quartzgesteuert weiter. Das Empfangssystem des Weckers schaltet sich mehrmals täglich ein und vergleicht die empfangene Uhrzeit mit der angezeigten Zeit.

Der Wecker ist von hoher Genauigkeit, so dass er auch dann die exakte Uhrzeit anzeigt, wenn es gelegentlich nicht möglich sein sollte, den Sender zu empfangen.

Inbetriebnahme

Der Funkwecker wird mit 1 Batterie betrieben. Diese gehört zum Lieferumfang.



1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie die Batterie wie abgebildet ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Nach dem Einlegen der Batterie beginnt der automatische Einstellvorgang. Die Zeiger laufen vor bis auf 12:00 Uhr. Der Wecker versucht, das Zeitsignal zu empfangen. Dies kann maximal 9 Minuten dauern. Nach Empfang des Zeitsignals stellt sich der Wecker auf die aktuelle Uhrzeit.

Sollte sich der Wecker nicht nach ein paar Minuten stellen, hat er wahrscheinlich keinen Empfang.

- Wechseln Sie den Standort, vorzugsweise in die Nähe eines Fensters.
- Stellen Sie den Wecker mindestens zwei Meter entfernt von Störquellen wie TV, Computer usw. auf. Stellen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von Metallplatten.
- Gegebenenfalls nehmen Sie die Batterie für ein paar Minuten heraus und setzen sie dann wieder ein, so dass der Wecker einen neuen Empfangsversuch startet. Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die Polarität (+/-).

Gebrauch

Beleuchtung einschalten


- ▷ Um die Zifferblatt-Beleuchtung für ca. 5 Sekunden einzuschalten, drücken Sie die Schlummer-Taste oben auf dem Wecker.

Weckfunktion

Alarm-Ein-/Aus-Schalter

Einstellrad für Weckzeit

1. Um die gewünschte Weckzeit einzustellen, drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn.
2. Um die Weckfunktion einzuschalten, schieben Sie den Alarm-Ein-/Aus-Schalter nach oben. Die Alarm-Anzeige unter dem Alarm-Ein-/Aus-Schalter erscheint rot.

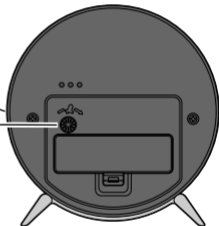

Zur eingestellten Weckzeit ertönt ein Crescendo-Alarmsignal: das Alarmsignal wird in 4 Stufen immer lauter. Die Zifferblatt-Beleuchtung blinkt während der ersten Stufe.

3. Um das Alarmsignal zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Schlummer-Taste oben auf dem Wecker.

Wenn Sie die Schlummer-Taste länger als 6 Sekunden gedrückt halten, wird die Zeitzonen-Funktion (siehe Kapitel „Zeitzonen-Funktion“) aktiviert.

Das Alarmsignal ertönt erneut nach 4 bis 5 Minuten. Dies können Sie innerhalb von ca. 30 Minuten beliebig oft wiederholen, bevor das Alarmsignal endgültig verstummt.

Wird der Alarm nicht ausgeschaltet, stoppt er automatisch nach ca. 2 Minuten. Er ertönt erneut 12 Stunden später, zur eingestellten Weckzeit.

- Um die Weckfunktion ganz auszuschalten, schieben Sie den Alarm-Ein-/Aus-Schalter nach unten. Die Alarm-Anzeige über dem Alarm-Ein-/Aus-Schalter erscheint weiß.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt (395 923) zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen.

Zeitzone-Funktion



Wenn Sie mit dem Wecker in eine andere Zeitzone reisen, können Sie mit der Zeitzone-Funktion den Wecker auf die jeweilige Zeitzone einstellen.

1. Drücken Sie ca. 6 Sekunden auf die Schlummer-Taste, bis ein kurzer Signalton ertönt. Die Zeiger stellen sich um eine Stunde vor.
 2. Drücken Sie für jede weitere Stunde erneut kurz auf die Schlummer-Taste.
 3. Nach dem letzten Tastendruck warten Sie ca. 10 Sekunden, dann ist die Zeitzone-Funktion beendet.
- ▷ Vergessen Sie nicht, nach Ihrer Rückkehr die Zeitzone wieder umzustellen.

Weltzeiten-Übersicht

Zeitdifferenz	Stadt
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexiko City
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	London
0	Paris, Rom, Berlin, Hamburg
+1	Kairo, Helsinki, Johannesburg
+2	Moskau
+3	Dubai
+4	Karachi
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Seoul
+9	Sydney

Technische Daten

Modell:	395 923
Batterie:	1x Typ LR6 AA/1,5 V  (Das Symbol  steht für Gleichstrom)
Funksignal:	DCF77 auf 77,5 kHz
Antenne:	interne Ferritantenne
Senderreichweite:	ca. 1500 km im Radius um Frankfurt a. M.
Einstellzeit:	ca. 2 bis 9 Minuten (bei gutem Empfang)
Winter-/Sommerzeit:	Einstellung automatisch
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

Entsorgen

Die Uhr, ihre Verpackung und die beiliegende Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den
Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und
Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadt-
verwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel
abzugeben.

Artikelnummer: 395 923
