


# LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

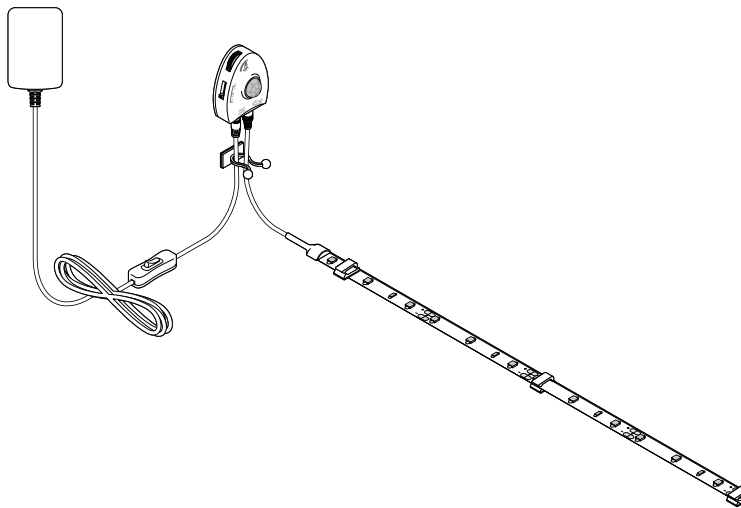

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihre neue LED-Lichtleiste ist flexibel einsetzbar. Dank des Bewegungsmelders mit Dämmerungssensor ist sie ideal geeignet, um z.B. bei Dunkelheit Stolpergefahren oder hervorstehende Kanten zu beleuchten.

Die LED-Lichtleiste ist mit einem Selbstklebestreifen versehen, so dass sie schnell und einfach aufgeklebt werden kann. Wenn die Lichtleiste zu lang ist, können Sie sie einfach an einer der dafür vorgesehenen Schnittstellen mit einer Schere kürzen.

## **Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

### **Inhalt**

<b>3</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>10</b>	<b>Gebrauch</b>
<b>5</b>	<b>Entsorgen</b>	<b>11</b>	<b>Reinigen</b>
<b>6</b>	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	<b>11</b>	<b>Störung / Abhilfe</b>
<b>7</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>12</b>	<b>Technische Daten</b>

---

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

- Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen als Hilfslicht und Orientierungshilfe bei Dunkelheit vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieser Artikel darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, ihn sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektroartikeln entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Tauchen Sie die LED-Lichtleiste, das Steuergerät und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...  
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,  
... bei Gewitter,  
... bei längerem Nichtgebrauch und  
... bevor Sie den Artikel reinigen.  
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Kabel.
- Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Netzadapter und das zum Lieferumfang gehörende Steuergerät.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn Teile davon (inkl. Kabel) sichtbare Schäden aufweisen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder dessen Teilen vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verwenden Sie für den Artikel keinen externen Dimmer. Dies würde die Elektronik beschädigen.

### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in das Licht. Dies kann die Augen beeinträchtigen.
- Verlegen Sie Lichtleiste und Anschlusskabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.

## VORSICHT - Sachschäden

- Schließen Sie den Artikel nicht an das Stromnetz an, solange er sich noch in der Verpackung befindet.
  - Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
  - Kürzen Sie die LED-Lichtleiste nur an den dafür vorgesehenen Stellen. Abgeschnittene Stücke können nicht mehr verwendet werden und müssen entsorgt werden.
  - Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Entstauben Sie die Lichtleiste und den Bewegungsmelder bei Bedarf mit einem trockenen, weichen Tuch.
- 

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!


Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.


Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

---

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

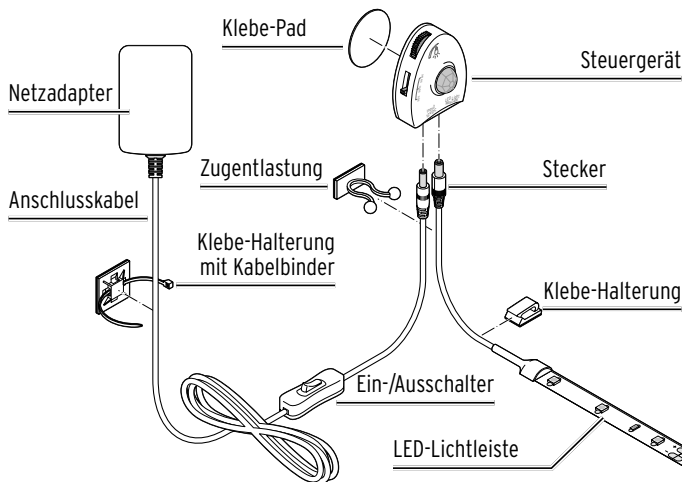

## Steuergerät

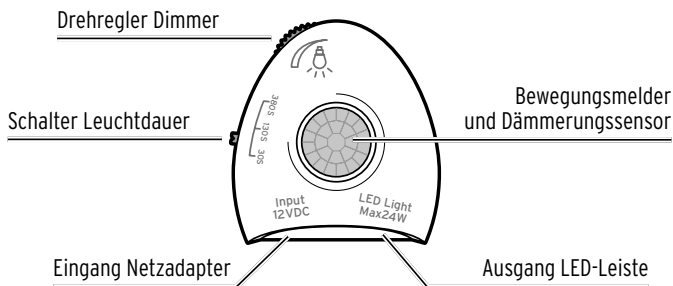


# Inbetriebnahme

## LED-Lichtleiste und Steuergerät befestigen

Die LED-Lichtleiste ist mit einem Selbstklebestreifen versehen. Dem Steuergerät ist ein Klebe-Pad beigelegt. Zudem finden Sie im Lieferumfang eine selbstklebende Zugentlastung für die Anschlusskabel sowie weitere selbstklebende Halterungen und Kabelbinder, um die Kabel zu befestigen (siehe „Auf einen Blick“).

Bevor Sie die einzelnen Teile z.B. auf eine Wand oder eine Fußleiste kleben, prüfen Sie folgende Punkte:


- Ist die Umgebung trocken und auch sonst geeignet?
- Befindet sich eine Steckdose in der Nähe?
- Ist der Untergrund für die Klebefestigung geeignet? Der Untergrund muss sauber, glatt sowie staub-, kalk-, silikon- und fettfrei sein.
- Bedenken Sie, dass sich die Klebestreifen evtl. nicht mehr lösen. Beim Entfernen könnte sich Farbe, Tapete o.Ä. mit von der Wand lösen und es kann zu Helligkeitsunterschieden auf dem Untergrund kommen. Auf Holz oder anderen festen Oberflächen können eventuelle Klebeschichtreste mit Verdünnungsmitteln (Waschbenzin o.Ä.) entfernt werden. Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers. Testen Sie dies vorher an einer unscheinbaren Stelle des Untergrunds.
- Prüfen Sie, ob der geplante Standort des Steuergerätes sowohl für den Dämmerungssensor als auch den Bewegungsmelder geeignet ist. Damit die LED-Lichtleiste sich nachts bei Annäherung automatisch einschaltet, muss der Standort des Bewegungsmelders im Dunkeln liegen und darf z.B. nicht von einer anderen Lichtquelle ständig angestrahlt werden.

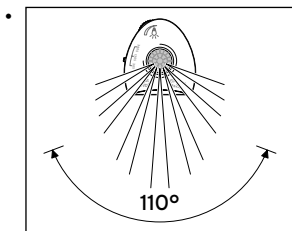

Die Reichweite, in der der Bewegungsmelder eine Bewegung erfassen kann, beträgt ca. 3 m in einem Radius von ca. 110°.

So gehen Sie vor:

1. Wählen Sie die Stelle aus, an der Sie die LED-Lichtleiste aufkleben möchten. **Schließen Sie die Lichtleiste noch nicht an das Stromnetz an!**

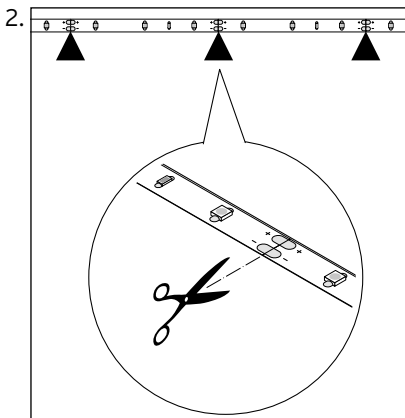


Kürzen Sie die Lichtleiste bei Bedarf mit einer scharfen Schere an einer der dafür vorgesehenen kupferfarbenen Stellen (insgesamt zwanzig). Schneiden Sie gerade entlang der aufgedruckten schwarzen Linie. **Schneiden Sie nicht die Seite mit dem Stecker ab!**

Die abgeschnittenen Stücke können nicht mehr verwendet werden und müssen entsorgt werden.



3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen.  
Befestigen Sie die Lichtleiste sorgfältig auf dem ausgewählten Untergrund, indem Sie sie andrücken.
4. Verbinden Sie die einzelnen Teile gemäß der nachfolgenden Abbildung:

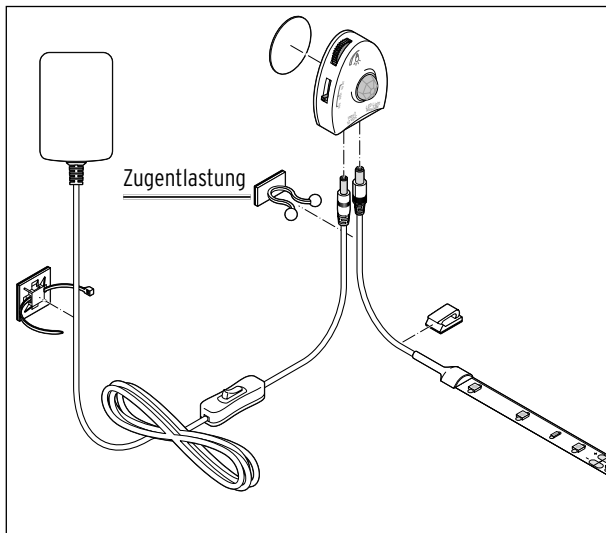

- Achten Sie darauf, dass der Standort des Steuergerätes geeignet ist.
- Es darf keinerlei Zug auf die Steckverbindung wirken. Verwenden Sie ggf. die Zugentlastung.
- Befestigen Sie ggf. die Kabel mit den beiliegenden Klebe-Halterungen.

5. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebe-Pad des Steuergerätes. Befestigen Sie das Steuergerät sorgfältig auf dem ausgewählten Untergrund, indem Sie es andrücken.
  6. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- 


## Gebrauch

### Ein-/ausschalten

- ▷ Mit dem Schalter am Anschlusskabel schalten Sie die Lichtleiste in Standby bzw. wieder aus.

Im Standby-Betrieb schaltet sich die LED-Lichtleiste bei Dunkelheit automatisch ein, sobald eine Person oder ein Tier in den Erfassungsbereich des Bewegungsmelder-Sensors kommt.

Nach Ablauf der eingestellten Leuchtdauer schaltet sich die LED-Lichtleiste wieder aus.

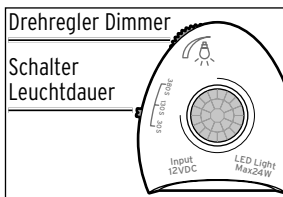

### Leuchtdauer einstellen

- ▷ Stellen Sie mit dem Schalter die gewünschte Leuchtdauer auf 30S - 130S - 380S.
- ▷ Mit dem Drehregler können Sie die Helligkeit der Lichtleiste stufenlos regeln.

## Reinigen

1. Schalten Sie die LED-Lichtleiste aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
  2. Entstauben Sie Lichtleiste und Steuergerät mit einem trockenen, fusselreien Tuch.
- 

## Störung / Abhilfe

---


- |   |   |
|---|---|
| • Keine Funktion  | • Steckt der Netzadapter in der Steckdose?<br>Ist die Lichtleiste eingeschaltet?<br>• Prüfen Sie alle Steckverbindungen.<br>• Bewegungsmelder-Sensor abgedeckt oder verschmutzt? Reinigen Sie den Sensor bzw. entfernen Sie den Gegenstand vom Sensor.<br>• Umgebung zu hell? |
| • Bewegungsmelder reagiert nicht                                | • Bewegungsmelder-Sensor verschmutzt oder von einem anderen Gegenstand verdeckt? Reinigen Sie den Sensor bzw. entfernen Sie den Gegenstand vom Sensor.<br>• Umgebung zu hell?   |
| • Bewegungsmelder reagiert auch bei hellen Umgebungsbedingungen | • Dämmerungssensor verschmutzt?   |
-

## Technische Daten

Modell: 600 003

### Netzadapter


Eingang: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Ausgang: 12 V  (DC), max. 0,5 A, max. 6 W

Steckerpolung: 

Schutzklasse: II 

### Lichtleiste

Schutzklasse: III 

Leistung: max. 6 W

### Bewegungsmelder (Infrarot)

Erfassungswinkel: ca. 110°

Sensor-Reichweite: ca. 3 m

Leuchtdauer: einstellbar auf  
ca. 30 / 130 / 380 Sekunden

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

**Artikelnummer: 600 003**

---