



# Retro-Mini-Spielekonsole



**Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109628HB66XX · 2020-06

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Diese Mini-Spielekonsole im praktischen Hosentaschenformat ist ideal für unterwegs. Mit über 150 Retro-Videospielen ist grenzenloser Spielspaß für Groß und Klein garantiert! Die Bedienung ist dank der wenigen, übersichtlichen Steuerelemente sehr einfach und intuitiv – Sie werden schnell herausfinden, wie die verschiedenen Spiele funktionieren.

Ihr Tchibo Team



---

### Technische Daten

Modell:  
602 108 / 603 971

Batterien:  
3x 1,5V LR03(AAA)

LCD-Bildschirm:  
1,8" Farbdisplay

Spiele:  
158 8-Bit-Videospiele

Umgebungstemperatur:  
+10 bis +40 °C

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering  
18, 22297 Hamburg,  
Germany, [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

---

# Inhalt

- 2 Technische Daten**
  - 4 Sicherheitshinweise**
  - 8 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
  - 9 Batterien einlegen / wechseln**
  - 10 Gebrauch**
    - 10 Gerät einschalten / ausschalten
    - 10 Lautstärke verändern
    - 11 Spiel auswählen und Spiel starten
    - 12 Navigationstasten und Tasten A / B während des Spiels
    - 13 Spiel unterbrechen (PAUSE-Modus)
    - 13 Spiel abbrechen
    - 14 Automatischer Ruhemodus
    - 14 Automatische High Score-Speicherung
  - 15 Reinigen**
  - 15 Störung / Abhilfe**
  - 17 Entsorgen**
-

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### **GEFAHR für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder uner-

reichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Der mitgelieferte Schraubendreher dient zum Austausch der Batterien. Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

### **WARNUNG für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie**

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie in Videospielen vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen. Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

## **WARNUNG vor gesundheitlichen Schäden beim Videospielen**

- Machen Sie spätestens nach einer Stunde ununterbrochenen Spiels eine Pause von 10 bis 15 Minuten. Stellen Sie dies insbesondere auch bei Kindern sicher.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind. Hören Sie auf zu spielen, wenn Sie Kopfschmerzen verspüren.
- Spielen Sie immer in einem gut ausgeleuchteten Raum.

## **WARNUNG vor Verletzungen**


- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

## **VORSICHT - Sachschäden**

- Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

- Schützen Sie den Artikel sowie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie ihn vor Staub, Stößen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

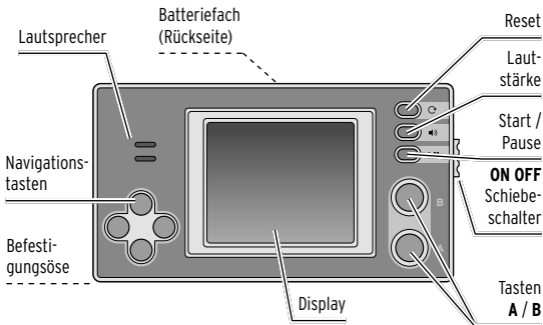

ohne Abbildung:  
3 Batterien



Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.



## Batterien einlegen / wechseln




### GEFAHR für Kinder -

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.


▷ Schieben Sie den seitlichen Ein-/Aus-Schiebeschalter auf **OFF**, sollte dies noch nicht der Fall sein.

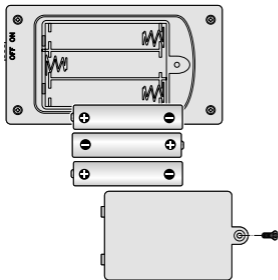

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit der Schraube.



Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn das Batteriesymbol  unten rechts im Display angezeigt wird.

Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

---


## Gebrauch

### Gerät einschalten / ausschalten



- ▷ Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.
- ▷ Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten.


### Lautstärke verändern

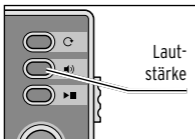

Die Lautstärke ist bei jedem Einschalten bzw. Reset standardmäßig auf der höchsten Stufe eingestellt.

Sie können die Lautstärke durch


wiederholtes Drücken der Taste ) wie folgt verändern:

- ▷ 1x drücken: mittlere Lautstärke
- ▷ 2x drücken: leiseste Lautstärke
- ▷ 3x drücken: Ton ist stumm geschaltet
- ▷ Um wieder zur höchsten Lautstärke zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste .

## Spiel auswählen und Spiel starten


Nach dem Einschalten erscheint im Display die Liste mit den verfügbaren Spielen und eine Melodie ertönt.

1. Bewegen Sie sich mit den Navigationstasten (**hoch / runter / rechts / links**) wie folgt durch die Liste der verfügbaren Spiele, bis Sie das gewünschte Spiel erreicht haben:

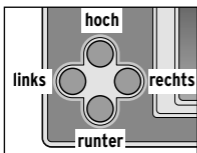

- ▷ Taste **hoch / runter**: mit jedem Tastendruck springen Sie 1 Position nach oben oder unten.
- ▷ Taste **rechts / links**: mit jedem Tastendruck springen Sie 5 Positionen nach unten oder oben.


- i** Wenn Sie sich am Anfang der Liste befinden, können Sie mit der Taste hoch oder links direkt ans Ende der Liste springen.

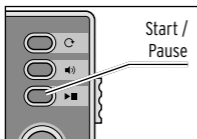

2. Drücken Sie die Taste ►||, um das markierte Spiel auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste ►|| anschließend noch einmal, um das Spiel zu starten.

## Navigationstasten und Tasten A / B während des Spiels

Mit den Navigationstasten steuern Sie die Richtung Ihrer Figur.

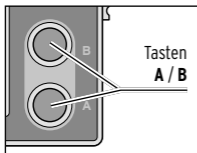

Die Funktion der Tasten **A** und **B** variiert je nach Spiel. Durch Drücken der jeweiligen Taste kann z.B. ein Sprung, ein Schuss, ein Tritt etc. ausgelöst werden. Probieren Sie es einfach aus!

- i** Auf der Spielekonsole stehen 158 Retro-Spiele zur Verfügung. Wie diese Spiele im einzelnen gespielt werden, werden Sie dank der wenigen Steuerelemente intuitiv schnell herausfinden. Probieren Sie es einfach aus!


## Spiel unterbrechen (PAUSE-Modus)

Sie können das Spiel jederzeit zwischendrin unterbrechen.


- ▷ Drücken Sie die Taste ►||; im Spiel wird **PAUSE** angezeigt.

Jetzt können Sie durch Drücken der Taste **B** je einen Einstellungsschritt zurückgehen.

- ▷ Drücken Sie erneut die Taste ►||, um das Spiel fortzusetzen.


 Wenn während des **PAUSE**-Modus ca. 1 Minute lang keine Taste gedrückt wird, schalten sich das Gerät automatisch in den Ruhemodus - siehe „Automatischer Ruhemodus“.

## Spiel abbrechen

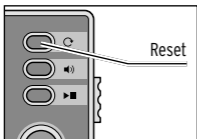


- ▷ Drücken Sie während des Spiels die Taste ◯, um das Spiel abbrechen.


Im Display wird wieder die Liste der verfügbaren Spiele angezeigt. Der Ton ertönt wieder auf höchster Lautstärke.

 Alternativ können Sie während des Spiels auch die Taste ►|| drücken und anschließend 2x Taste **B**, um


in die Liste der verfügbaren Spiele zurückzukehren.  
Der Ton behält dabei die zuvor eingestellte Lautstärke.

### **Automatischer Ruhemodus**

Wenn ca. 1 Minute lang keine Taste gedrückt wird (unabhängig davon, ob sich das Gerät im Spiel- oder im **PAUSE**-Modus befindet), schaltet sich die Spielekonsole automatisch in den Ruhemodus. Das Display wird schwarz und die Tasten (außer der Reset-Taste ) reagieren nicht mehr.

- ▷ Drücken Sie die Taste , um den Ruhemodus aufzuheben.

Im Display wird wieder die Liste der verfügbaren Spiele angezeigt. Der Ton ertönt wieder auf höchster Lautstärke.

 Alternativ können Sie auch den seitlichen Schiebescalter kurz auf **OFF** und wieder auf **ON** schieben.

### **Automatische High Score-Speicherung**

Bei Spielende wird automatisch die erreichte Höchstpunktzahl (High Score) gespeichert. Beim nächsten Spielstart wird diese zuletzt erreichte Höchstpunktzahl im Display angezeigt.

# Reinigen

## **VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser ein.

▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen, fusselreifen Tuch.

---

## Störung / Abhilfe

### **Gerät zeigt keine Funktion (weder Ton noch Bild).**

- Steht der Schiebeschalter auf **OFF**?  
Schieben Sie den Schalter auf **ON**.
- Sind die Batterien verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.

### **Display bleibt schwarz, aber Ton ist zu hören.**

- Sind die Batterien verbraucht?  
Wechseln Sie die Batterien aus.


## **Kein Ton, aber Display und Tasten funktionieren wie gewohnt.**

- Ist der Ton stumm geschaltet?  
Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Lautstärke-Taste.

## **Das Bild im Display ist sehr dunkel.**

- Sind die Batterien verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.

## **Das Bild im Display flackert, ist streifig oder anderweitig gestört.**

- Drücken Sie ggf. die Reset-Taste .
- Schalten Sie das Gerät mit dem Schiebeschalter **ON / OFF** aus und wieder ein und probieren es erneut.
- Sind die Batterien verbraucht?  
Wechseln Sie die Batterien aus.



## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet,

Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer : 602 108 / 603 971**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)