


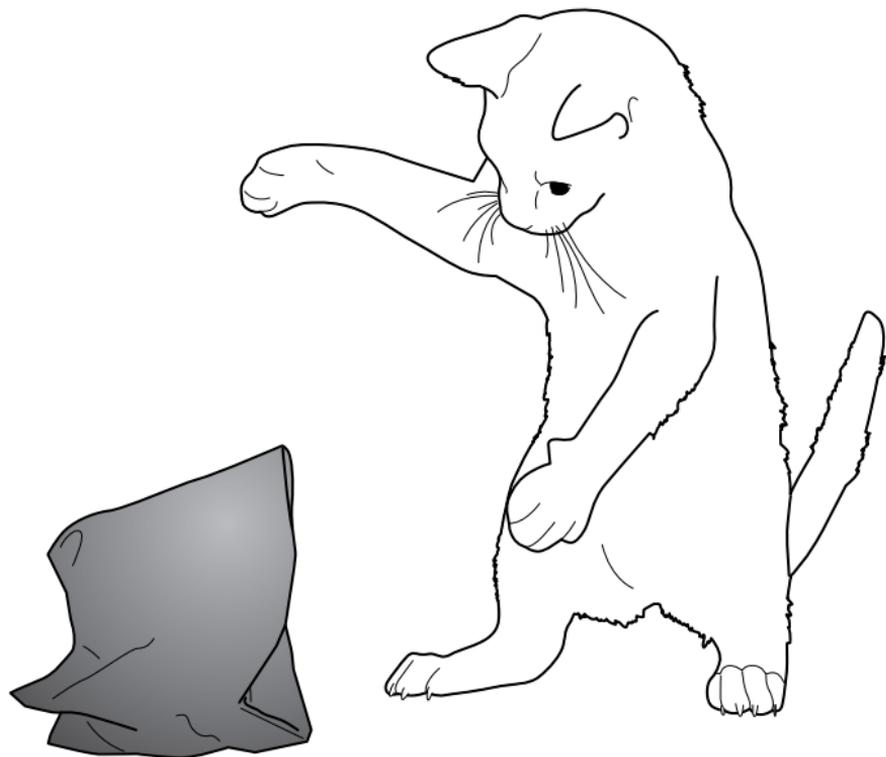

Katzen-Spielzeug „Rollball“



de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Das Katzen-Spielzeug ist ein großer Spaß für jede Katze!
Fördern Sie den Jagd- und Spieltrieb Ihrer Katze – sie wird Sie dafür lieben!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Katze viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Katzen-Spielzeug „Rollball“ ist als Spielzeug für Katzen vorgesehen. Es ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug!

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Wenn Sie Akkus (wiederaufladbare Batterien) verwenden, dürfen diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und in einem geeigneten Ladegerät geladen werden. Sie müssen zum Laden aus dem Artikel genommen werden.
- Die Batterien/Akkus dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und der Rascheltüte fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

WARNUNG vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

VORSICHT - leichte Verletzungen und Sachschäden

- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Katzen-Spielzeug unbeschädigt und voll funktionsfähig ist.
- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Verwenden Sie den Artikel nicht bei Regen im Freien. Tauchen Sie den Artikel keinesfalls in Wasser.
- Lassen Sie das Katzen-Spielzeug nicht über Absätze, Kanten, Treppen etc. rollen oder stürzen, da es dabei beschädigt werden kann.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Katzen-Spielzeug nur in einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Ihrem Haustier zuliebe:


- Beaufsichtigen Sie Ihr Tier beim Spielen. Lassen Sie es nicht mit dem Spielzeug allein. Hindern Sie die Katze daran, das Spielzeug zu zerstören oder Teile davon zu fressen.
- Untersuchen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Schäden und lose Teile, bevor Sie Ihre Katze damit spielen lassen.

Gebrauch


Batterie einlegen

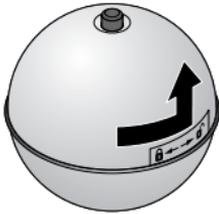


1. Drehen Sie die obere Hälfte des Rollballs bis zum Anschlag in Richtung . Ziehen Sie die obere Hälfte dann nach oben ab.

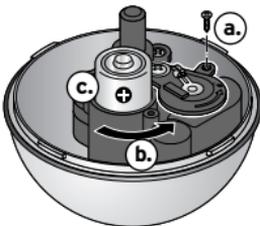

2. Drehen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel heraus (**a.**). Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wie abgebildet zur Seite (**b.**) und legen Sie die mitgelieferte Batterie wie abgebildet ein (**c.**). Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

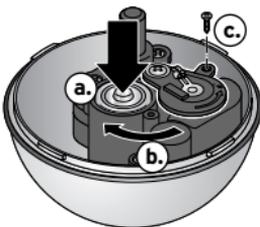


3. Drücken Sie nun die Batterie bis zum Anschlag nach unten (**a.**) und schieben Sie die Batteriefachabdeckung darüber (**b.**). Die Batteriefachabdeckung muss hörbar und spürbar einrasten. Drehen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel wieder bis zum Anschlag hinein (**c.**).

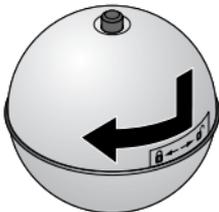

4. Setzen Sie die obere Hälfte des Rollballs wieder auf die untere Hälfte. Drehen Sie dann die obere Hälfte bis zum Anschlag in Richtung .

Katzen-Spielzeug einschalten

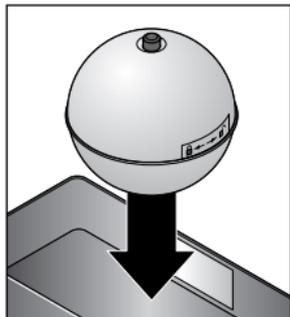

1. Stecken Sie den Rollball in die beiliegende Rascheltüte.
2. Schließen Sie die Rascheltüte oben mit den Klettverschlüssen.



3. Schalten Sie den Rollball am Ein-/Aus-Schalter ein und legen Sie die Rascheltüte auf den Boden.



Als optimaler Spieluntergrund ist Teppichboden geeignet - auf Holz- oder Steinboden empfindet Ihr Stubentiger das Katzenspielzeug eventuell als zu laut.

Reinigen

- ▷ Wischen Sie die Rascheltüte bzw. den Rollball bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.
-

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurde aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell:	335 155
Batterie:	1x LR6(AA)/1,5V
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Artikelnummer: 335 155