




Elektrische Dusch- und Massagebürste

de Bedienungsanleitung

 www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:
384 940

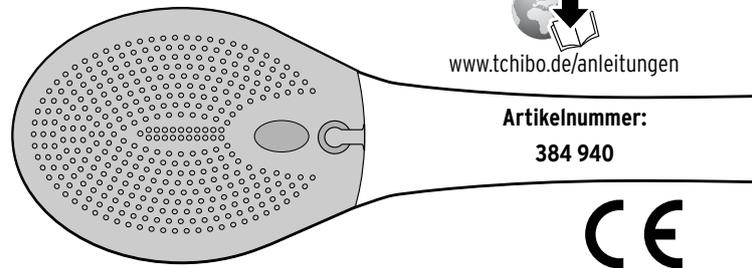

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Das Gerät dient zur Reinigung und Massage der Haut.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons o. ä. Einrichtungen) nicht geeignet. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich ...
 - ... zur äußerlichen Anwendung am Körper.
 - ... zu dem Zweck, für den es entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebene Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!

GEFAHR für Kinder

- Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, wird in folgenden Fällen von dem Gebrauch des Gerätes dringend abgeraten:

- Verwenden Sie den Artikel nicht ...
- ... während der Schwangerschaft.
 - ... bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich, den Sie massieren wollen (z. B. bei Prellungen, Entzündungen, offenen Wunden, Bandscheibenvorfall).
 - ... nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).

... auf den Augen, in Augennähe, auf dem Kehlkopf oder im Genitalbereich. Seien Sie vorsichtig bei Massagen im Nierenbereich oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen. Wählen Sie ggf. die niedrigste Intensitätsstufe.

... an Tieren.

... bei einer sichtbaren Beschädigung des Gerätes.

Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt, vor allem ...

... wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation hinter sich haben.

... wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen.

... wenn Sie unter abnormalem Blutdruck oder hohem Fieber leiden.

... bei Thrombosen.

... bei Diabetes.

... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

• Die Massage sollte eine Dauer von 15 Minuten nicht überschreiten. Eine längere Massagedauer kann zu einer Überstimulation der Muskeln führen. In einigen Fällen kann es dann statt zu einer Entspannung zu Verspannungen in den Muskeln kommen.

• Wenn es während des Gebrauchs zu Unwohlsein, Schmerzen oder Hautausschlag kommt, beenden Sie die Massage sofort und benutzen Sie den Artikel nicht weiter.

GEFAHR durch Elektrizität

- Die Bürste entspricht der Schutzart IPX7 und kann - sofern der Netzadapter nicht angeschlossen ist und die Anschlussbuchse sicher verschlossen ist - unter der Dusche verwendet und in Wasser eingetaucht werden. Wenn die Bürste während des Akkubetriebes oder beim Reinigen nass geworden ist, lassen Sie sie gut trocknen, bevor Sie sie zum Laden mit dem Anschlusskabel über den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.
- Laden Sie die Bürste nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Falls die Bürste während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, Anschlusskabel und Netzadapter trocknen, bevor Sie den Netzadapter erneut anschließen.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
-  Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Verwenden Sie mit dem Gerät ausschließlich den beiliegenden Netzadapter.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Ladens Störungen auftreten,
... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie den Artikel im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie den eingeschalteten Artikel nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG vor Verletzungen

- Das Gerät enthält einen Akku. Es darf nicht in Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Versuchen Sie nicht, die Bürste zu öffnen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht werden.


VORSICHT – leichte Verletzungen und Sachschäden

- Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch gründlich wie in „Pflege“ beschrieben, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu vermeiden.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Bei zu langer Betriebsdauer (über 20 Minuten) kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie es rechtzeitig vorher aus. Lassen Sie das Gerät bei langem Gebrauch mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

Technische Daten

Modell:	384 940
Akku:	Lithium-Ion 3,7 V / 400 mAh
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie: 1,48 Wh
Netzadapter:	Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. Ausgang: 5 V \equiv 1 A \oplus \ominus Schutzklasse II Modell: DJ0500100-S11EU
Gerät:	Schutzart IPX7 (geschützt bei Eintauchen in Wasser bis 30min./1m Tiefe)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Akku laden

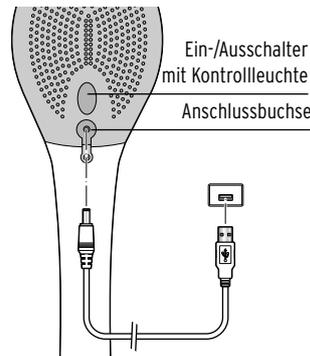


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Anschlussbuchse am Gerät.
2. Schließen Sie die Bürste mit dem beiliegenden Anschlusskabel und USB-Netzadapter ans Stromnetz an. Sie können die Bürste auch am USB-Anschluss eines Computers oder einer Powerbank laden. Während des Ladens blinkt die Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter. Sobald der Akku voll geladen ist, schaltet sich die Kontrollleuchte aus.
3. Ziehen Sie dann den Netzadapter aus der Steckdose und danach das Anschlusskabel aus dem Gerät.
4. Zur Wahrung der Wasserdichtigkeit verschließen Sie die Anschlussbuchse wieder sicher mit der Abdeckung.

Der vollaufgeladene Akku reicht für ca. 2 Stunden Laufzeit.

Beachten Sie: Während des Ladens können Sie das Gerät nicht benutzen, da es nicht wasserdicht ist.

Gebrauch

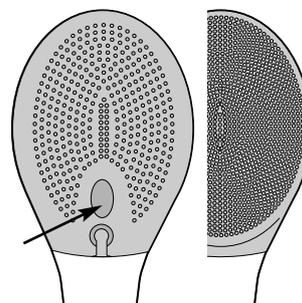

Sie können das Gerät unter der Dusche oder in der Badewanne zum Einseifen und sanften Massieren verwenden.

- ▷ Zum Einschalten halten Sie den Ein-/Ausschalter (siehe Pfeil) für einige Sekunden gedrückt.
- ▷ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ...
... 1x kurz für Intensitätsstufe 1.
... 2x kurz für Intensitätsstufe 2.
... 3x kurz für Intensitätsstufe 3.
... 4x kurz, um wieder bei Intensitätsstufe 1 zu beginnen.
- ▷ Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt.

Im Betrieb leuchtet die Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter.

Sie können wahlweise die Vorderseite mit den feineren Noppen oder die Rückseite mit den größeren Noppen einsetzen - wie es Ihnen angenehmer ist.

Pflege

- ▷ Sie können das Gerät unter fließendem Wasser oder im Waschbecken mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- ▷ Lassen Sie das Gerät bei Raumtemperatur vollständig trocknen, bevor Sie es zum Laden ans Stromnetz anschließen.
- ▷ Das Anschlusskabel und der USB-Netzadapter dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **Batterien und Akkus** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de