



Tchibo

Elektrischer Trimmer

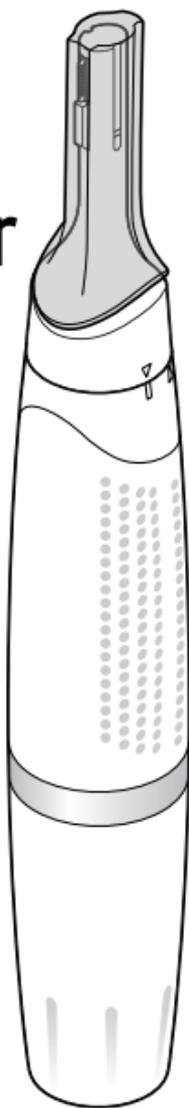

de **Bedienungsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dank der vier Aufsätze ist Ihr neuer elektrischer Trimmer vielseitig einsetzbar.

Durch seine kompakte Größe und den praktischen Aufbewahrungsbeutel ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3	Sicherheitshinweise	14	Gesichtshaar-Trimmer verwenden
7	Technische Daten	15	Nasenhaar-Trimmer verwenden
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	16	Bikini-Trimmer verwenden
10	Batterie einlegen		
10	Gebrauch	19	Reinigen
11	Aufsatz befestigen und abnehmen	20	Gesichtshaar-Trimmer zum Reinigen öffnen und schließen
11	Ein- und ausschalten		
12	Augenbrauen-Trimmer verwenden	20	Entsorgen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät dient zum Schneiden von Augenbrauen sowie von Körperhaaren im Gesicht und an sonstigen Körperstellen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen. Es ist nicht für das Trimmen von Tier- oder Kunsthaar vorgesehen.

Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es

sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Führen Sie nur den Nasenhaar-Trimmer in Ohr oder Nase ein und führen Sie ihn nicht tiefer als 0,5 cm ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.

- Üben Sie beim Gebrauch der Aufsätze nur wenig Druck aus. Durch die vibrierenden Klingen besteht sonst Verletzungsgefahr.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.
- Wenn das Gerät, ein Aufsatz oder ein Aufsteckkamm beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT - Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Öffnen Sie das Gerät nicht (außer um die Batterien einzulegen / zu tauschen). Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Technische Daten

Modell:	372 728 / 376 648
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V
Betriebsdauer:	60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Auf einen Blick (Lieferumfang)

Klinge 6 mm

Klinge 17 mm

Augenbrauen-Trimmer-
Aufsatz

Batteriefach

Handteil


Batteriefachdeckel
und Ein-/Ausshalter

Nicht abgebildet:
Reinigungspinsel
Aufbewahrungsbeutel

Aufsätze und Zubehör



Augenbrauen-Trimmer




Schutzkappe



Aufsteckkamm




Nasenhaar-Trimmer



Schutzkappe



Gesichtshaar-Trimmer




Schutzkappe



Bikini-Trimmer

Aufnahme

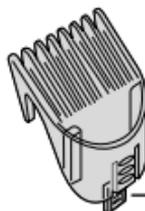

Aufsteckkamm

Verstellstutzen

Batterie einlegen

1.  Drehen Sie den Batteriefachdeckel mit der Markierung **I** gegen den Uhrzeigersinn auf ▼ und nehmen Sie ihn ab.

2. 

Legen Sie die Batterie wie am Batteriefach abgebildet ein.

3.  Setzen Sie den Batteriefachdeckel mit der Markierung **I** wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf **0**.



Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn der Trimmer leiser wird.


Gebrauch



- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappen auf die Aufsätze.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Aufsatz befestigen und abnehmen

▷ Nehmen Sie ggf. die Schutzkappe ab.

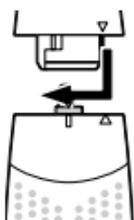

Die Aufsätze werden mit Bajonettverschluss befestigt.

1.  Um einen Aufsatz abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
2.  Zum Befestigen setzen Sie den Aufsatz mit der Markierung ▼ auf die Markierung ▲ am Handteil.
3.  Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis die Markierung ▼ auf die Markierung I am Handteil zeigt.

Ein- und ausschalten

▷  Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Batteriefachdeckel mit der Markierung I im Uhrzeigersinn auf I.


- ▷  Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Batteriefachdeckel mit der Markierung **I** gegen den Uhrzeigersinn auf **0**.

Augenbrauen-Trimmer verwenden

-  Der Augenbrauen-Trimmer verfügt über 2 Schneideseiten mit 6 mm bzw. 17 mm Länge. Der Aufsteckkamm hat auf der einen Seite kurze Zinken für 3 mm Schnittlänge und auf der anderen Seite längere Zinken für 6 mm Schnittlänge. Wählen Sie die Schneideseite und Schnittlänge je nach gewünschter Anwendung. Die Schnittlänge ist oben auf dem Aufsteckkamm ablesbar.
- ▷ Stecken Sie den Augenbrauen-Trimmer-Aufsatz auf das Handteil.

Augenbrauen trimmen (kürzen)

1.

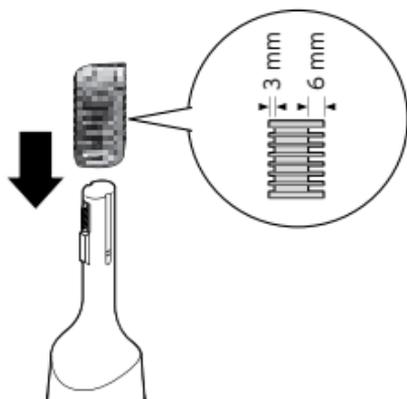

Schieben Sie den Aufsteckkamm auf den Aufsatz.

Achten Sie beim Aufschieben auf die Führungen im Aufsteckkamm und außen am Aufsatz.

2. Schalten Sie das Gerät ein.

3.




Führen Sie das Gerät mit dem Aufsteckkamm vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung die Augenbraue entlang.

Augenbrauen in Form schneiden

▷ Nehmen Sie ggf. den Aufsteckkamm ab.

1. Schalten Sie das Gerät ein.

2.

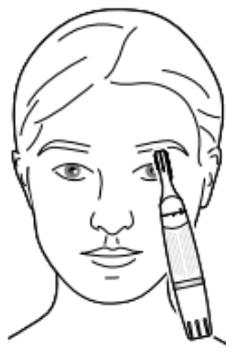


Führen Sie den Aufsatz mit der gewünschten Schneideseite vorsichtig - sowohl in als auch entgegen der Haarwuchsrichtung - entlang der Brauenkontur. So rasieren Sie die Augenbrauen präzise in Form.

Gesichtshaar-Trimmer verwenden

▷ Stecken Sie den Gesichtshaar-Trimmer auf das Handteil.

1. Schalten Sie das Gerät ein.

2.

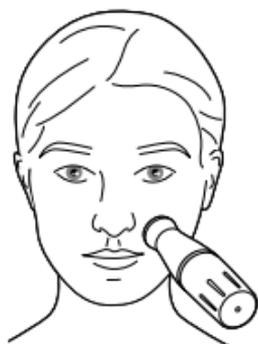

Führen Sie den Aufsatz wie abgebildet vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der freien Hand und führen Sie das Gerät senkrecht über den zu rasierenden Bereich.



Auf dieselbe Weise können Sie mit dem Gerät auch Nackenhaare ausrasieren oder uner-

wünschte Haare an anderen Körperstellen entfernen.

Nasenhaar-Trimmer verwenden

 Mit dem Nasenhaar-Trimmer können Sie auch Ohrhaare schneiden.

1. Stecken Sie den Nasenhaar-Trimmer-Aufsatz auf das Handteil.
2. Schalten Sie das Gerät ein.

Nasenhaare schneiden

1.  Führen Sie den Aufsatz vorsichtig in den vorderen Bereich des Nasenloches ein.

2. Entfernen Sie die Nasenhaare durch vorsichtige, kreisförmige Bewegungen des Trimmers.

Ohrhaare schneiden

1. Führen Sie den Aufsatz vorsichtig in die äußeren Ohrpartien ein.



2. Führen Sie den Aufsatz vorsichtig an den behaarten Ohrpartien entlang.

Bikini-Trimmer verwenden



Sie können den Bikini-Trimmer mit oder ohne längenverstellbaren Kammaufsatz verwenden.

Verwenden Sie den Bikini-Trimmer ...


... mit Kammaufsatz im Bikinibereich, wenn Sie die Haare auf eine bestimmte Länge kürzen wollen. Die Schnittlänge lässt sich stufenweise (3,5 mm, 4,5 mm, 6mm, 8 mm) einstellen.

... ohne Kammaufsatz, wenn Sie den Bikinibereich oder Körperpartien außerhalb des Bikinibereichs, z.B. Achseln, Nacken etc. rasieren möchten.

Tipp: Schneiden Sie das Haar stufenweise auf die gewünschte Länge.

1. Stecken Sie den Bikini-Trimmer-Aufsatz auf das Handteil.
2. Schalten Sie das Gerät ein.

Kammaufsatz aufsetzen / verstellen / abnehmen

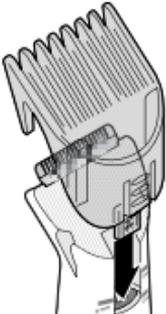1.  Um den Kammaufsatz aufzusetzen, setzen Sie den Verstellstutzen wie abgebildet in die Aufnahme am Aufsatz und schieben Sie den Kammaufsatz vollständig hinein.
2. Schieben Sie den Kammaufsatz vorsichtig nach vorn, bis Sie die gewünschte Länge eingestellt haben.
3. Um den Kammaufsatz abzunehmen, schieben Sie ihn ganz nach vor, bis Sie ihn abnehmen können.

Körperbehaarung rasieren

1. Nehmen Sie den Kammaufsatz ab.

2.  Setzen Sie den Bikini-Trimmer-Aufsatz in einem flachen Winkel auf die Haut und führen Sie ihn langsam entgegen der Haarwuchsrichtung. Straffen Sie ggf. die Hautpartie mit der freien Hand.

Körperbehaarung kürzen

1. Setzen Sie den Kammaufsatz auf und stellen Sie ihn zunächst auf eine größere Länge ein.
2. Setzen Sie den Kammaufsatz in einem flachen Winkel auf die Haut und führen Sie ihn langsam entgegen der Haarwuchsrichtung. Straffen Sie ggf. die Hautpartie mit der freien Hand.
3. Stellen Sie eine kürzere Länge ein und wiederholen Sie den Vorgang.
4. Gehen Sie ggf. weiter so vor, bis die gewünschte Haarlänge erreicht ist.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Aufsätze und Aufsteckkämme direkt nach jedem Gebrauch.

1. Nehmen Sie den Aufsatz vom Handteil ab.
2. Nehmen Sie ggf. den Aufsteckkamm ab.
3. Klopfen Sie den Aufsteckkamm vorsichtig aus und reinigen Sie den Aufsatz und den Aufsteckkamm mit dem beiliegenden Reinigungspinsel.


Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Die Aufsätze und die Aufsteckkämme können Sie jedoch bei Bedarf unter fließendem Wasser abspülen.


Lassen Sie die Aufsätze und Aufsteckkämme anschließend vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Setzen Sie nach dem Gebrauch und der Reinigung die Schutzkappen auf die entsprechenden Aufsätze.

Gesichtshaar-Trimmer zum Reinigen öffnen und schließen

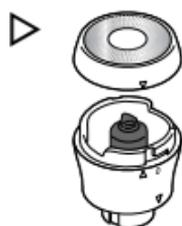

Drehen Sie den oberen Teil im Uhrzeigersinn, sodass die beiden Pfeilmarkierungen zueinander weisen.

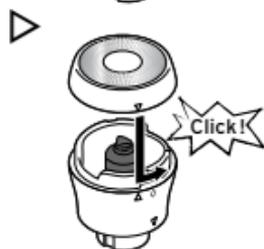

Schrauben Sie das obere Teil gegen den Uhrzeigersinn wieder auf.

Achten Sie beim Zusammenschrauben darauf, dass die Antriebsachse im Inneren des Gesichtshaar-Trimmers korrekt eingesetzt ist.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt,

die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

372 728 / 376 648

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de