


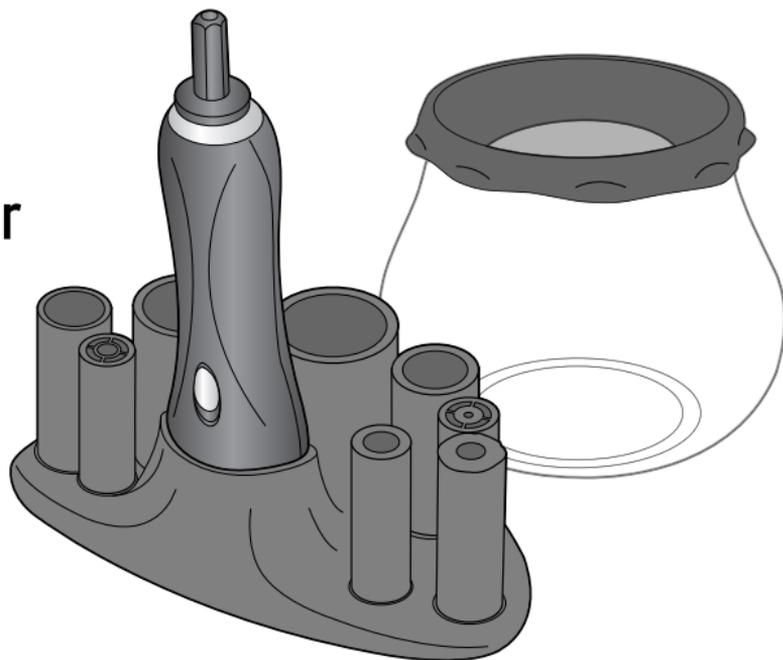

Kosmetikpinsel-Reiniger



de Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

- Der Artikel unterstützt Sie beim Reinigen von Kosmetikpinseln. Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke - z.B. in Kosmetikstudios - ungeeignet.
- Der Artikel ist nicht für Borsten- und Flachpinsel, Pinsel des Maler- oder Künstlerbedarfs und/oder für starke Verschmutzungen (z.B. mit Farben und Lacken u.Ä.) geeignet.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Kosmetikpinsel-Reiniger reinigt und trocknet Ihre Kosmetikpinsel in wenigen Sekunden dank seiner Zentrifugen-Technologie. Mit 8 elastischen Adaptern für gängige Pinselgrößen, robuster Reinigungsschüssel und Aufbewahrungs-Ständer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

Das Gerät ist wartungsfrei. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.


VORSICHT - Sachschaden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages

besteht. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).

Auf einen Blick (Lieferumfang)

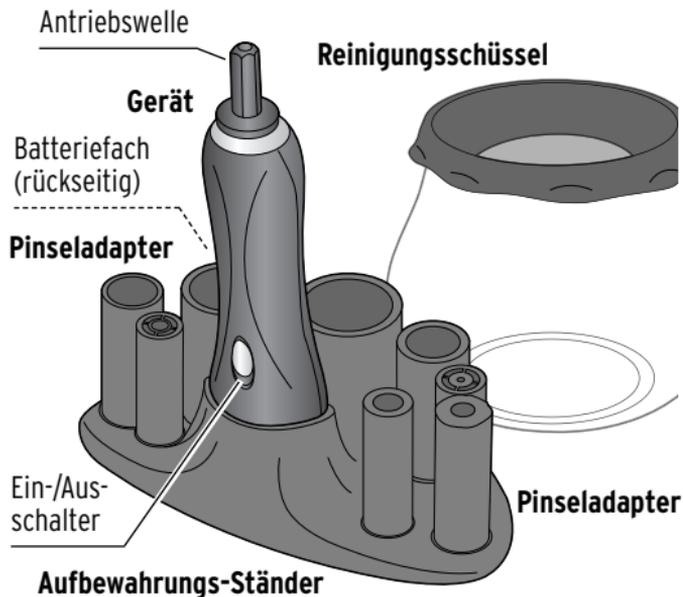


Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

- 2 Batterien Typ AAA/LR03 1,5 V


Batterien einlegen

Der Artikel benötigt zwei Batterien des Typs LR03/1,5 V.

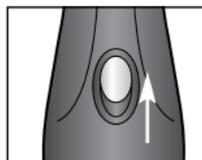


1. Schieben Sie ggf. den Ein-/Aus-schalter vorwärts in die „Aus“-Position.

2. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach unten ab.
3. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf - er lässt sich nur in einer Position aufsetzen. Er muss hör- und spürbar einrasten.

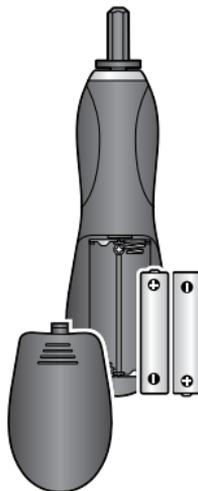


Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn der Motor des Gerätes deutlich langsamer wird.

Gebrauch



1. Wählen Sie den passenden Adapter, in den der zu reinigende Pinsel stramm hineinpasst. Schieben Sie den Griff des Pinsels in den Adapter. Drehen Sie den Pinsel ggf. etwas hin und her, um ihn leichter einzuführen.
2. Setzen Sie den Adapter auf die Antriebswelle des Gerätes.
3. Füllen Sie etwas lauwarmes Wasser - ggf. mit einem milden Reinigungsmittel - max. 1-2 cm hoch in die Reinigungsschüssel.

Sie können auch eine spezielle Reinigungsflüssigkeit für Kosmetikpinsel verwenden.

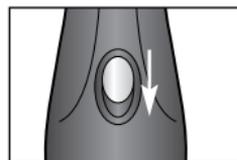

4. Halten Sie das Gerät mit dem Pinsel bis max. zum Ansatz der Pinselhaare in das Wasser ...
5. Zum Einschalten schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach hinten:
Es stehen Ihnen 2 Geschwindigkeiten zur Verfügung: Schalter mittig = langsam, Schalter komplett hinten = schnell.
Der Pinsel beginnt zu rotieren. Halten Sie das Gerät so, dass keine Flüssigkeit aus der Reinigungsschüssel herausspritzt.
6. Ziehen Sie den Pinsel bis kurz über die Wasseroberfläche und lassen Sie ihn für weitere Sekunden rotieren, um das Wasser auszuschütteln.

7. Schalten Sie das Gerät aus (Ein-/Ausschalter vorwärts in die „Aus“-Position) und kontrollieren Sie das Ergebnis. Sind noch Rückstände vorhanden, wiederholen Sie das Reinigen.
8. Nehmen Sie Pinsel und Adapter vom Gerät und lassen Sie alles gut trocknen, bevor Sie die Teile wieder in den Aufbewahrungs-Ständer stecken.
9. Leeren Sie die Reinigungsschüssel, spülen Sie sie kurz aus und trocknen Sie sie.


Tipp: Sie können Ihre Kosmetikpinsel auch dauerhaft im Aufbewahrungs-Ständer verwahren.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.

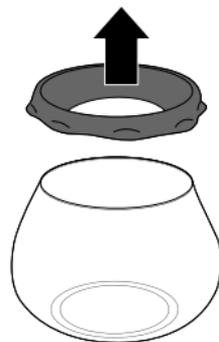

2. Die Adapter und die Reinigungsschüssel können Sie in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ausspülen. Nehmen Sie dafür den Spritzschutz von der Schüssel ab.
3. Trocknen Sie alles gut ab, bevor Sie es wieder zusammensetzen oder wegräumen.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	382 418
Batterien:	2 x AAA/LR03 1,5 V
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Artikelnummer:

382 418
