




# Digitale Löffelwaage

**Bedienungsanleitung**

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

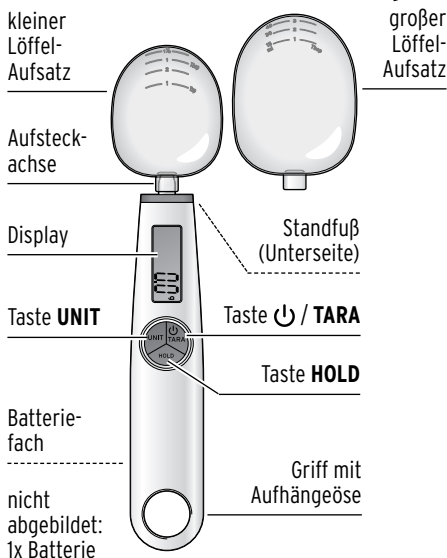

## Technische Daten

Modell:	384 066 / 386 672
Batterie:	1 x CR2032 (Lithium), 3 V (nach UN 38.3 getestet)
Nennenergie:	0,63 Wh
Messbereich:	0,5 bis 300 g / 0.005 bis 10.5 oz
Mess-Schritte:	0,1-g-Schritte / 0.005-oz-Schritte
Automatisches Ausschalten nach ca. 120 Sekunden.	
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und opti- sche Veränderungen am Artikel vor.	



## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

- Die Löffelwaage ist zum Wiegen von kleinen Lebensmittelmengen bis 300 g vorgesehen.  
**Verwenden Sie die Löffelwaage nicht als Rührlöffel!**
- **Dosieren Sie mit der Löffelwaage keine Medikamente!**
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreichbar auf.  
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **WARNUNG vor Verbrennungen/Brand/ Verletzungen**

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

## **VORSICHT - Sachschäden**

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Gehen Sie vorsichtig mit der Löffelwaage um. Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor starken Erschütterungen.
- Tauchen Sie die Löffelwaage nicht bis zum Griff in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie sie auch nicht zum Umrühren von Flüssigkeiten. Um die Aufsteckachse herum kann sonst Flüssigkeit in das Gerät eindringen.


- Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen aus. Die Messtechnik der Waage kann sonst Schaden nehmen.
- Überlasten Sie die Waage nicht. Hierdurch können die Wiegezellen irreparabel zerstört werden. Das maximale Gesamtgewicht von 300 g darf nicht überschritten werden!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

## Batterie einsetzen / wechseln




Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die isolierend wirken. Fassen Sie die Batterie daher mit einem trockenen, weichen Tuch an.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die kleine Lasche am Batteriefachdeckel zur Seite drücken.

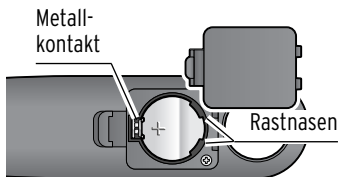

2. Schieben Sie die mitgelieferte Batterie unter die Rastnasen und drücken Sie sie ins Batteriefach, sodass sie unter dem Metallkontakt liegt. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## Batterie wechseln

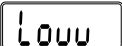 Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn im Display **Louu** angezeigt wird oder gar keine Anzeige mehr erscheint.

- ▷ Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue Batterie desselben Typs aus wie vorstehend beschrieben.

Zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie müssen Sie den Metallkontakt mit einem spitzen, schmalen Gegenstand (z.B. Bleistift) vorsichtig etwas zur Seite drücken.

---

## Gebrauch

- ▷ Reinigen Sie die Löffel-Aufsätze vor dem ersten Gebrauch, wie unter „Reinigen“ weiter hinten in dieser Anleitung beschrieben.

### Löffel-Aufsatz aufstecken / wechseln



- ▷ Stecken Sie den gewünschten Löffel-Aufsatz auf die Aufsteckachse am Gerät.
- ▷ Zum Abnehmen ziehen Sie den Löffel-Aufsatz einfach von der Aufsteckachse ab.

Damit Sie auch Rezept-Mengenangaben wie „Teelöffel“ und „Esslöffel“ mit der Waage bestimmen können, verfügen die beiden Löffel-Aufsätze über eine entsprechenden Skalierung.



### Skala kleiner Löffel-Aufsatz:

1 TL (*Tsp*)

2 TL (*Tsp*)

1 EL (*Tbsp*)

1 1/2 EL (*Tbsp*)



### Skala großer Löffel-Aufsatz:

1 EL (*Tbsp*) – 15 ml

2 EL (*Tbsp*) – 30 ml

3 EL (*Tbsp*) – 45 ml

## Wiegen

1. Halten Sie die Löffelwaage waagrecht und drücken Sie die Taste **⏻/TARA**, um das Gerät einzuschalten. Im Display wird kurz **88888** angezeigt, während sich die Waage kalibriert. Anschließend wird **0.0g** (bzw. **0.000oz**) angezeigt.



Falls nicht **0.0g** (bzw. **0.000oz**) angezeigt wird, drücken Sie kurz die Taste **⏻/TARA**.

2. Drücken Sie ggf. die Taste **UNIT**, um die Maßeinheit von **g** (Gramm) auf **oz** (Unzen) umzustellen. Standardmäßig ist die Waage auf Gramm voreingestellt.
3. Nehmen Sie die gewünschte Zutat direkt mit dem Löffel-Aufsatz auf und halten Sie die Löffelwaage dann wieder waagrecht.  
**Halten Sie die Löffelwaage dabei ganz ruhig**, bis das gemessene Gewicht im Display angezeigt wird.

## Hold-Funktion

Sie können das ermittelte Gewicht im Display „einfrieren“, z.B. um es besser ablesen zu können.

- ▷ Drücken Sie die Taste **HOLD**, sobald das ermittelte Gewicht angezeigt wird. Das Gewicht wird nun dauerhaft angezeigt, auch wenn Sie das Wiegegut vom Löffel-Aufsatz entfernen. Links oben im Display erscheint zusätzlich **HOLD**.
- ▷ Drücken Sie erneut die Taste **HOLD**, um in den normalen Wiegemodus zurückzukehren. **HOLD** links oben im Display erlischt.

## Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funktion)

Mit der Zuwiege-Funktion können Sie mehrere Zutaten hintereinander auf demselben Löffel-Aufsatz abwiegen.


Überlasten Sie die Löffelwaage dabei jedoch nicht - **das maximale Gesamtgewicht von 300 g darf nicht überschritten werden!**

1. Ermitteln Sie das Gewicht der ersten Zutat und drücken Sie dann kurz die Taste **⏻/TARA**, um die Waage auf Null zu stellen. Im Display wird wieder **0.0g** (bzw. **0.000oz**) angezeigt.
  2. Geben Sie die nächste Zutat mit auf den Löffel-Aufsatz. Das Display zeigt nun nur das Gewicht dieser Zutat an.
- ▷ Dies können Sie beliebig oft fortsetzen, bis Sie das zulässige Gesamtgewicht (300g) oder das Aufnahmevermögen des Löffel-Aufsatzes erreicht haben.



Wenn die Waage einen negativen Wert (-) anzeigt, z.B. weil Sie das Wiegegut teilweise oder ganz vom Löffel-Aufsatz entfernt haben, drücken Sie kurz die Taste **⏻/TARA**. So stellen Sie die Waage wieder auf Null.

## Überlast

 Wenn im Display **Err** angezeigt wird, ist der Messbereich der Waage (300 g) überschritten.

- ▷ Entfernen Sie das Wiegegut vom Löffel-Aufsatz, um in den normalen Wiegemodus zurückzukehren.

## Gerät ausschalten

- ▷ Um die Löffelwaage auszuschalten, halten Sie die Taste **⏻/TARA** so lange gedrückt, bis die Anzeige im Display erlischt.

Wenn Sie die Löffelwaage nicht benutzen, schaltet sich das Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch aus.

## Bei Fehlfunktionen zurücksetzen (Reset)

Halten Sie die Waage von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann.

Wenn die Löffelwaage offensichtlich falsche Werte anzeigt, setzen Sie das Gerät zurück und wechseln Sie ggf. den Standort. Danach ist die Waage wieder einsatzbereit.

- ▷ Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterie anschließend wieder mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

## Reinigen

- ▷ Nehmen Sie die Löffel-Aufsätze zum Reinigen immer vom Gerät ab.
  - ▷ Reinigen Sie die Löffel-Aufsätze von Hand oder in der Spülmaschine.
  - ▷ Wischen Sie den Griff bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch sauber und anschließend mit einem weichen Tuch trocken.  
Tauchen Sie den Griff auf keinen Fall in Wasser ein. Er ist auch nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- 

## Entsorgen



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

---



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer:**

**384 066 / 386 672**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)