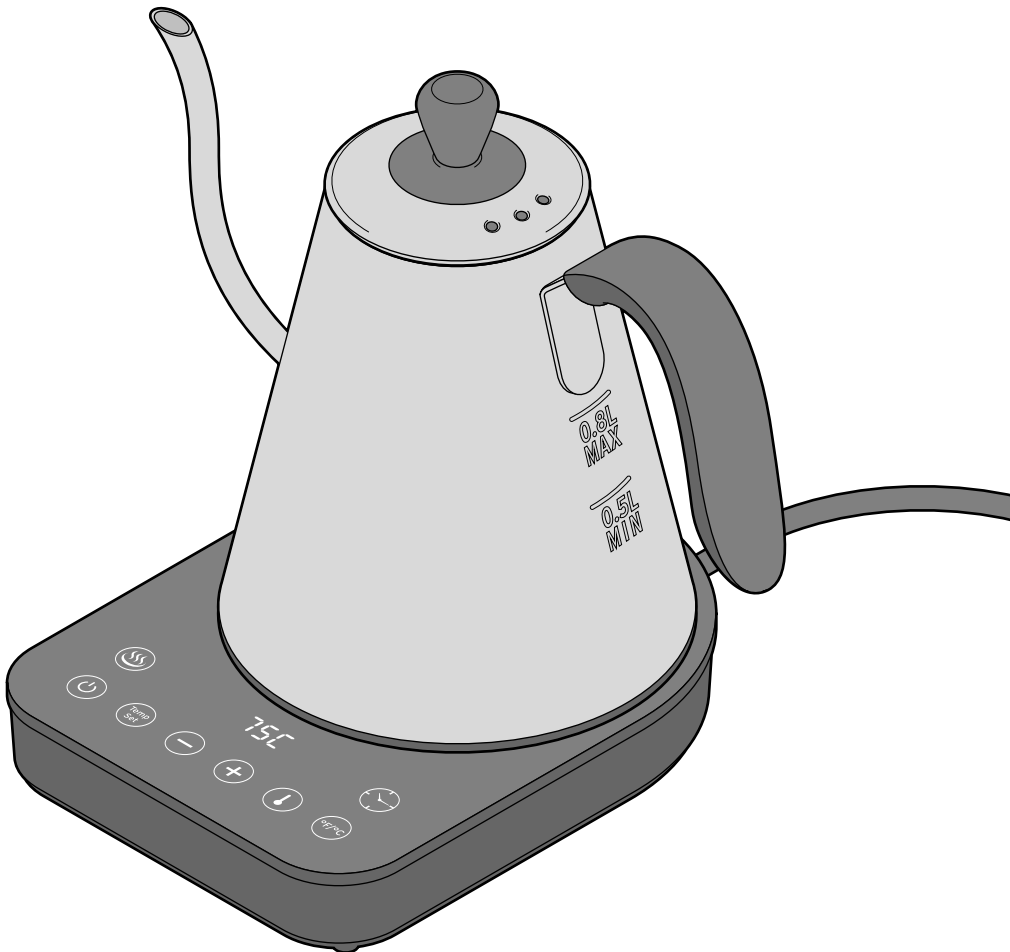




Wasserkocher mit Schwanenhalskessel



de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98630FV04X00IX · 2018-11

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Wasserkocher mit Schwanenhalstülle eignet sich optimal zum Aufbrühen von Kaffee und Tee.

Die ideale Temperatur zum Aufgießen eines perfekten Kaffees liegt zwischen 92 °C und 95 °C und sollte konstant gehalten werden.

Mit Ihrem neuen Wasserkocher erhitzen Sie Wasser auf Temperaturen zwischen 60 °C und 100 °C. Die bereits erreichte Temperatur wird im LED-Display angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit eine voreingestellte Temperatur zwischen 70 °C und 95 °C auszuwählen oder die Temperatur aufs Grad genau individuell einzustellen. Sie können das Wasser aber auch mit der Schnellkoch-Funktion blitzschnell zum Kochen bringen. Kurz nach Erreichen der gewünschten Temperatur schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus.

Die Warmhalte-Funktion hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur - ideal, wenn Sie Kaffee oder auch Tee aufgießen möchten.

Mit der Schwanenhalstülle können Sie das heiße Wasser beim Gießen präzise dosieren.

Der Timer hilft Ihnen z.B. beim Tee aufbrühen, die Zeit im Blick zu behalten.

Die Ausschaltautomatik und ein Überhitzungs- und Trockengehschutz sorgen bei diesem Gerät für Sicherheit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 8 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 9 Sicherheitsvorrichtungen**
 - 9 Trockengehschutz
 - 9 Temperatursicherung (Überhitzungsschutz) und interne Gerätesicherung
 - 10 Abschaltautomatik
- 10 Tipps und Hinweise für den Gebrauch**
- 11 Aufstellen und anschließen**
- 11 Vor dem ersten Gebrauch**
- 12 Gebrauch**
 - 12 Tastenbeleuchtung einschalten
 - 12 Temperatur wählen und Aufheizevorgang starten
 - 12 Wasser mit voreingestellter Temperatur erhitzen
- 13 Wasser mit individuell eingestellter Temperatur erhitzen
- 13 Schnellkoch-Funktion
- 13 Langsamer Aufheizevorgang
- 14 Aufheizevorgang stoppen
- 14 Zwischen °C und °F umschalten
- 14 Warmhalte-Funktion
- 14 Timer-Funktion
- 15 Reinigen, entkalken und aufbewahren**
 - 15 Reinigen
 - 15 Entkalken
 - 16 Aufbewahren
- 17 Technische Daten**
- 18 Störung / Abhilfe**
- 18 Entsorgen**
- 19 Garantie**
- 20 Tchibo Repair Center und Kundenservice**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Wasserkocher ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser vorgesehen. Das Erhitzen von Milch, Glühwein, Suppen und anderen Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten mit Kohlensäure zerstört das Gerät.

Der Wasserkocher ist nicht dazu geeignet, andere Lebensmittel, Lebensmittel in Verpackungen oder Flaschen etc. im Wasser mitzuerhitzen oder warmzuhalten.

Der Wasserkocher ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen ausgelegt. Er ist nicht geeignet für den Einsatz z.B. in Mitarbeiterküchen in gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, in Frühstückspensionen oder von Kunden in Hotels, Motels o.Ä. sowie für gewerbliche Zwecke.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fern.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ... beaufsichtigt oder ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei. Wasserkocher und Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Sockel, Stecker und Netzkabel dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät deshalb z.B. auch nicht in die Nähe eines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nie im Freien oder in feuchten Räumen (beispielsweise in der Garage, im Keller oder Badezimmer).
- Tauchen Sie den Kessel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Trocknen Sie eventuell übergelaufenes Wasser sofort ab, damit keine elektrischen Teile damit in Berührung kommen.
- Nehmen Sie den Kessel immer vom Sockel herunter, um Wasser einzufüllen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung den „Technischen Daten“ des Gerätes (siehe Typenschild auf der Unterseite des Sockels) entspricht. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn eine Störung auftritt und
... bei Gewitter.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Kessel, der Sockel oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie Gerät und Netzkabel fern von Hitzequellen, z.B. von Herdplatten oder offenen Gasflammen. Sie können dabei anschmelzen. Halten Sie das Netzkabel fern von scharfen Kanten.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten bis der Kessel abgekühlt ist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Kessel, am Sockel oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt oder vom Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Gießen Sie restliches Wasser weg, um zu verhindern, dass sich Bakterien bilden. Erwärmen Sie abgestandenes Wasser daher auch nicht erneut.

WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umkippen kann und dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche herunterhängt, so dass das Gerät versehentlich heruntergerissen werden kann.
- Bewegen Sie das Gerät während des Betriebes nicht. Fassen Sie den Kessel immer nur am Griff an.

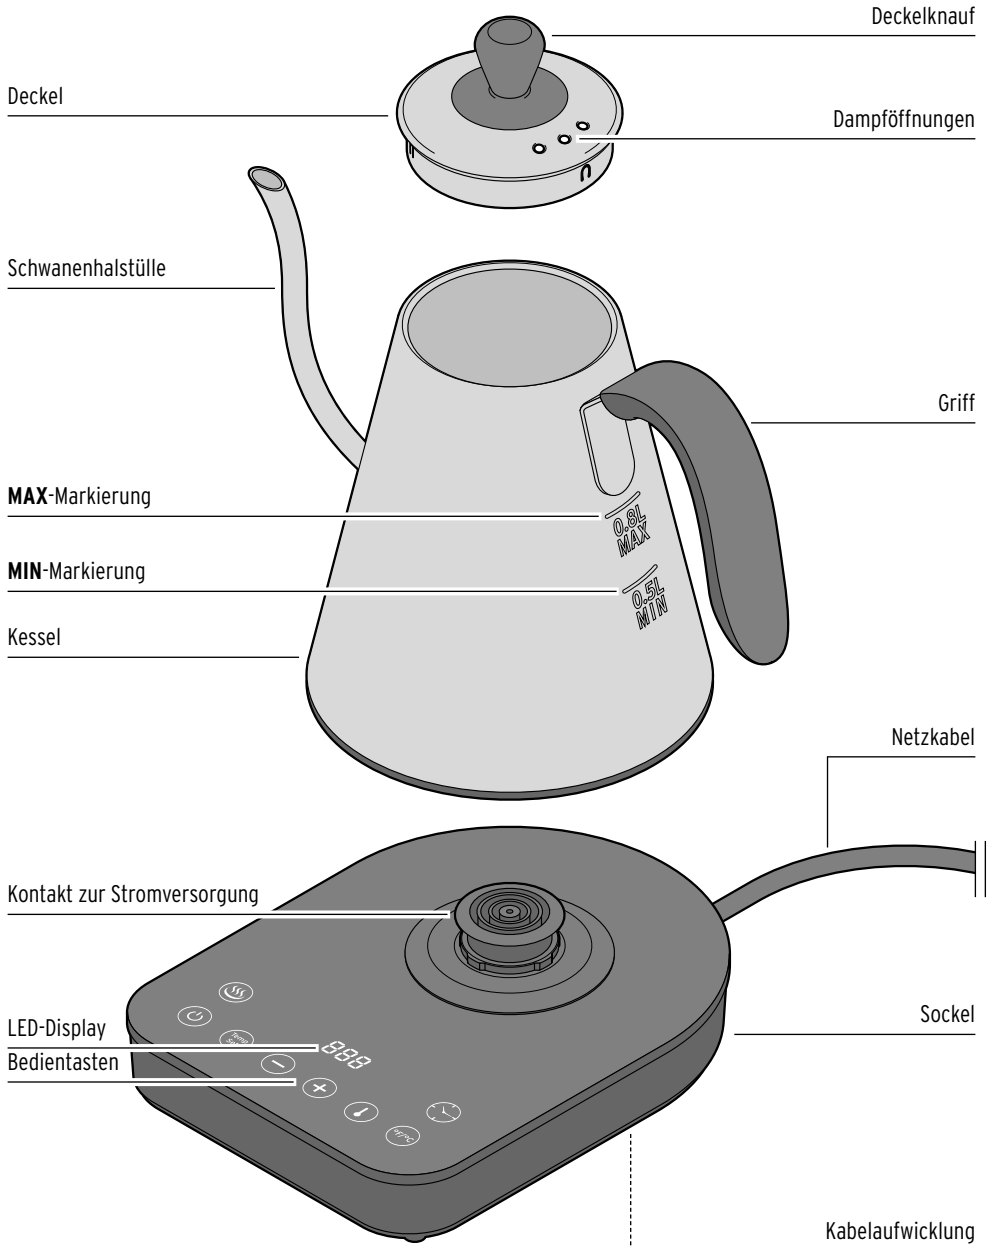
- Bei Kontakt mit aufsteigendem Wasserdampf besteht Verbrühungsgefahr!
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät immer ausgeschaltet ist, bevor Sie Wasser einfüllen. Achten Sie darauf, dass der Deckel während des Betriebs aufgesetzt und stets fest geschlossen ist, und öffnen Sie ihn nicht während des Kochvorgangs oder beim Ausgießen. Berühren Sie den Kessel und den Deckel nicht während oder unmittelbar nach dem Kochvorgang. Fassen Sie den Kessel nur am Griff und den Deckel am Deckelknopf an.
- Füllen Sie nicht weniger als 0,5 Liter und nicht mehr als 0,8 Liter in den Kessel. Bei zu geringer Wassermenge kann das Gerät überhitzen. Bei zu viel Wasser kann das siedende Wasser herausspritzen.
- Um ein Überlaufen von heißem Wasser zu vermeiden, gießen Sie heißes Wasser immer langsam aus und kippen Sie den Kessel beim Gießen nicht zu stark.
- Beim Entkalken darf nicht zu viel Essiglösung eingefüllt werden, da diese beim Aufkochen stark aufschäumt und überkochen kann.

- Die Heizplatte im Inneren des Kessels kühlt langsamer ab als die anderen Teile. Durch vorzeitiges Berühren besteht deshalb Verbrennungsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Stellen Sie das Gerät auf einer wasserunempfindlichen Oberfläche auf. Herausspritzendes Wasser könnte die Oberfläche beschädigen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab, da es überhitzen kann.
- Achten Sie darauf, dass der aus dem Gerät austretende Wasserdampf keine Tapeten, Hängeschränke, Unterbauleuchten o.Ä. beschädigen kann. Drehen Sie die Ausgießöffnung von Möbeln und Wänden weg.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Kessel von innen nicht mit einem Schwamm, einer Bürste o.Ä., um die Beschichtung der Heizplatte nicht zu beschädigen. Spülen Sie ihn nur mit klarem Wasser aus und reinigen Sie ihn, wie im Kapitel „Reinigen, entkalken und aufbewahren“ beschrieben.
- Um Kalkablagerungen zu vermeiden, entkalken Sie den Kessel in regelmäßigen Abständen wie im Kapitel „Reinigen, entkalken und aufbewahren“ beschrieben.
- Obwohl der Wasserkocher mit einem Trockengehschutz ausgestattet ist, darf er nie ohne Wasser betrieben werden.
- Um den Kontakt zur Stromversorgung vor Staub, Spritzwasser u.Ä. zu schützen, stellen Sie den Kessel auch bei Nichtgebrauch immer auf den Sockel.
- Benutzen Sie den Kessel nur mit dem dafür vorgesehenen Sockel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Sockel des Wasserkochers.

Auf einen Blick (Lieferumfang)



Bedientasten



Ein-/auschalten



Voreingestellte Temperatur wählen



Temperatur schrittweise verringern



Temperatur schrittweise erhöhen



Zwischen °F und °C umschalten



Schnell auf 100 °C aufheizen



Timer einschalten und unterbrechen



Warmhalte-Funktion ein-/auschalten

Sicherheitsvorrichtungen

Das Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die verhindern, dass das Gerät überhitzt und so einen Brand auslöst.

Trockengehschutz

Der Trockengehschutz löst aus, wenn kein oder zu wenig Wasser im Kessel eingefüllt ist.

Der Aufheizvorgang wird gestoppt, das Display zeigt jedoch noch an. Signaltöne ertönen.

Das Gerät ist nach ca. 15 Minuten wieder betriebsbereit.

1. Wenn offensichtlich der Trockengehschutz ausgelöst hat, ziehen Sie den Netzstecker.
2. Gießen Sie ggf. Restwasser aus und nehmen Sie dann den Deckel ab, damit der Kessel schneller abkühlt.
3. Warten Sie ca. 15 Minuten, bis der Kessel abgekühlt ist.

4. Füllen Sie eine ausreichende Menge (mindestens 0,5 l) Wasser ein. Signaltöne signalisieren, dass der Wasserkocher wieder einsatzbereit ist. Schalten Sie den Wasserkocher wie gewohnt ein.



Der Trockengehschutz kann auch ausgelöst werden, wenn die Heizplatte verkalkt ist. Entkalken Sie dann das Gerät wie im Kapitel „Reinigen, entkalken und aufbewahren“ beschrieben.

Temperatursicherung (Überhitzungsschutz) und interne Gerätesicherung

Die Temperatursicherung oder die Gerätesicherung schalten das Gerät dauerhaft aus, ...

... wenn die Temperatur im Kessel den zulässigen Wert übersteigt.

... wenn die Stromstärke den zulässigen Wert übersteigt.

Das Gerät lässt sich auch nach 15 Minuten nicht wieder einschalten.


- ▷ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen! Lassen Sie das Gerät vom Kundendienst oder von einer qualifizierten Fachkraft prüfen und reparieren.

Abschaltautomatik

Die Warmhalte-Funktion (siehe Abschnitt „Warmhalte-Funktion“) hält das Wasser bis zu 60 Minuten ohne Unterbrechung auf der gewählten Temperatur. Danach schaltet sich der Wasserkocher aus Sicherheitsgründen automatisch aus.

Lassen Sie das Gerät etwas abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

Tipps und Hinweise für den Gebrauch

- Wenn das Wasser gekocht und das Gerät sich ausgeschaltet hat, muss das Gerät ca. 30 Sekunden abkühlen. Danach können Sie den Wasserkocher für den nächsten Aufheizvorgang wieder einschalten.
- Wenn Sie den Kessel während des Aufheizvorgangs vom Sockel nehmen, wird der Aufheizvorgang gestoppt. Sie müssen ihn dann wieder starten, indem Sie  drücken.
- Auch wenn Sie den Wasserkocher gerade nicht verwenden: Stellen Sie den Kessel auf den Sockel, um die Kontakte vor Staub und Spritzwasser zu schützen.
- Gießen Sie restliches Wasser immer sofort weg, damit sich keine Keime bilden. Erwärmen Sie abgestandenes Wasser nicht erneut. Lassen Sie überschüssiges Wasser nicht im Kessel ganz abkühlen, da sich sonst vermehrt Kalk ablagert.
- Wenn Sie die Warmhalte-Funktion nutzen, bringen Sie wenigstens einmal täglich Wasser im Gerät zum Kochen. So verhindern Sie, dass sich Keime bilden.
- Um Kalkablagerungen zu vermeiden, entkalken Sie den Kessel in regelmäßigen Abständen wie im Kapitel „Reinigen, entkalken und aufbewahren“ beschrieben.


Aufstellen und anschließen



WARNUNG vor Verbrennungen/Verbrühungen

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umkippen kann und dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche herunterhängt, so dass das Gerät versehentlich heruntergerissen werden kann.

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig von der Kabelaufwicklung ab.
2. Stellen Sie den Sockel auf eine ebene, waagerechte Arbeitsfläche
3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Es ertönen Signaltöne, die Taste  leuchtet schwach und im LED-Display erscheint _ _ _.

VORSICHT - Sachschaden

Achten Sie darauf, dass der aus dem Gerät austretende Wasserdampf keine Tapeten, Hängeschränke, Unterbauleuchten o.Ä. beschädigen kann. Drehen Sie die Ausgießöffnung von Möbeln und Wänden weg.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Um Produktionsrückstände zu entfernen, füllen Sie den Wasserkocher bis zur **MAX**-Markierung und setzen Sie den Deckel auf.




Die Dampföffnungen müssen dabei zum Griff weisen, damit nicht versehentlich heißes Wasser durch die Dampföffnungen austreten kann, falls der Kessel beim Gießen zu stark geneigt wird.

2. Stellen Sie den Kessel auf den Sockel.

Im LED-Display erscheint die aktuelle Wassertemperatur.

3. Drücken Sie .

Es ertönen Signaltöne und alle übrigen Tasten leuchten auf.

4. Drücken Sie , um das Wasser zum Kochen zu bringen.

Es ertönen Signaltöne und der Aufheizvorgang wird gestartet.

Die ansteigende Wassertemperatur wird im LED-Display angezeigt.

Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, ertönen Signaltöne und der Aufheizvorgang wird gestoppt.


5. Gießen Sie das aufgeheizte Wasser weg und wiederholen Sie den Vorgang zwei Mal.

Nun ist der Wasserkocher einsatzbereit.

Gebrauch

Sobald Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, ertönen Signaltöne, leuchten die Tasten schwach und im LED-Display erscheint **__ _**.

Sobald Sie den Kessel auf den Sockel gestellt haben, erscheint im LED-Display die aktuelle Wassertemperatur.

 Wenn der Wasserkessel nicht auf dem Sockel steht, lässt sich nur die Tastenbeleuchtung einschalten und die Timer-Funktion nutzen.




Tastenbeleuchtung einschalten

▷ Drücken Sie eine beliebige Taste. Alle übrigen Tasten leuchten auf.

Temperatur wählen und Aufheizvorgang starten

Sie haben nun die Möglichkeit ...

... mit der Taste  eine voreingestellte Temperatur auszuwählen,

... mit den Tasten ,  und  die Temperatur individuell einzustellen oder ...

... mit der Taste  das Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

Der einstellbare Temperaturbereich reicht von 60 °C (140 °F) bis 100 °C (212 °F).

Wasser mit voreingestellter Temperatur erhitzen

1. Drücken Sie .


Im LED-Display blinkt die zuletzt eingestellte Temperatur 3x. Beim ersten Gebrauch blinkt die Werkseinstellung **85C (185F)**.



2. Drücken Sie ggf. so oft, bis Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben.



Die Temperatur wechselt folgendermaßen: **70C > 75C > 80C > 85C > 90C > 95C > 70C**.

(158F > 168F > 176F > 185F > 194F > 204F > 158F)

Die ausgewählte Temperatur blinkt 3x.

3. Drücken Sie , während die Temperatur blinkt.

Es ertönen Signaltöne und die Taste  und die ausgewählte Temperatur im LED-Display blinken 3x, dann startet der Aufheizvorgang. Die Taste  blinkt und die ansteigende Temperatur wird im LED-Display angezeigt.

 • Wenn Sie nicht  drücken, während die Temperatur blinkt, erscheint wieder die aktuelle Wassertemperatur im LED-Display und der Aufheizvorgang wird nicht gestartet.



• Wenn die eingestellte Wassertemperatur unter der aktuellen Temperatur liegt, blinkt die eingestellte Temperatur 3x, dann ertönen Signaltöne und die aktuelle Temperatur erscheint wieder im LED-Display. Der Aufheizvorgang wird nicht gestartet.

Sobald die Wassertemperatur die ausgewählte Temperatur erreicht hat, stoppt der Aufheizvorgang, Signaltöne ertönen und alle Tasten leuchten wieder konstant.



Wasser mit individuell eingestellter Temperatur erhitzen

1. Drücken Sie .


Im LED-Display blinkt die zuletzt eingestellte Temperatur 3x.



2. Stellen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Temperatur ein.




Wenn Sie  und  gedrückt halten, läuft die Temperatur schnell vor bzw. zurück.

Die eingestellte Temperatur blinkt 3x.

3. Drücken Sie , während die Temperatur blinkt.

Es ertönen Signaltöne und die Taste  und die eingestellte Temperatur im LED-Display blinken 3x, dann startet der Aufheizvorgang. Die Taste  blinkt und die ansteigende Temperatur wird im LED-Display angezeigt.






- Wenn Sie nicht  drücken, während die Temperatur blinkt, erscheint wieder die aktuelle Wassertemperatur im LED-Display und der Aufheizvorgang wird nicht gestartet.

- Wenn die eingestellte Wassertemperatur unter der aktuellen Temperatur liegt, blinkt die eingestellte Temperatur 3x, dann ertönen Signaltöne und die aktuelle Temperatur erscheint wieder im LED-Display. Der Aufheizvorgang wird nicht gestartet.



Sobald die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt der Aufheizvorgang, Signaltöne ertönen und alle Tasten leuchten wieder konstant.

Schnellkoch-Funktion

▷ Drücken Sie , um das Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

Es ertönen Signaltöne, die Tasten  und  blinken und der Aufheizvorgang startet automatisch. Sie müssen nicht zusätzlich  drücken (siehe Abschnitt „Wasser mit voreingestellter Temperatur erhitzen“ und Wasser mit individuell eingestellter Temperatur erhitzen“).

Die ansteigende Temperatur wird im LED-Display angezeigt.

Sobald die Wassertemperatur 100 °C (212 °F) erreicht hat, stoppt der Aufheizvorgang, Signaltöne ertönen und die Tasten  und  leuchten wieder konstant.



In sehr hochgelegenen Ortschaften kann es sein, dass die max. Temperatur von 100 °C (212 °F) durch die Höhenlage nicht erreicht werden kann. Der Aufheizvorgang stoppt dann bereits bei z.B. 93 °C (199 °F).

Langsamer Aufheizvorgang


Wenn Sie eine **voreingestellte Temperatur** auswählen **oder** sie **individuell** einstellen tastet sich das Gerät durch Ein- und Ausschalten der Heizelemente langsam an die eingestellte Temperatur heran. So wird die eingestellte Temperatur nicht überschritten. Dieses Ein- und Ausschalten ist als Klickgeräusch wahrnehmbar.



Durch Ein- und Ausschalten der Heizelemente hält das Gerät dann diese Temperatur auch bei

der Warmhalte-Funktion.
Bei der Schnellkoch-Funktion wird der langsame Aufheizvorgang nicht genutzt.

Aufheizvorgang stoppen

Um den Aufheizvorgang zu stoppen, ..
... drücken Sie  oder
... nehmen Sie den Kessel vom Sockel.


Zwischen °C und °F umschalten


Der Kessel muss sich auf dem Sockel befinden und die Tastenbeleuchtung eingeschaltet sein. Die aktuelle Wassertemperatur wird angezeigt.

▷ Drücken Sie .

Die Anzeige wechselt von °C zu °F und umgekehrt.

Warmhalte-Funktion


 Die Warmhalte-Funktion kann bei der Schnellkoch-Funktion nicht genutzt werden.

▷ Um die gewünschte Wassertemperatur konstant zu halten, drücken Sie .

Es ertönen Signaltöne und die Tasten  und  blinken.

Die Wassertemperatur wird eine Stunde lang konstant gehalten.





Nach Ablauf der Stunde schaltet sich das Gerät aus.

▷ Um die Warmhalte-Funktion zu stoppen, drücken sie  erneut oder nehmen Sie den Kessel vom Sockel.


Alle Tasten leuchten wieder konstant.

 Wenn Sie den Kessel vom Sockel nehmen, müssen Sie erneut .

drücken, um die Warmhalte-Funktion wieder zu starten. Das Gerät hat jedoch die eingestellte Temperatur gespeichert. Sie muss nicht neu eingestellt werden.


 Auch wenn die Warmhalte-Funktion aktiv ist, können Sie mit den Tasten ,  und  eine neue Temperatur einstellen.

Timer-Funktion


 Die Timer-Funktion lässt sich **nur** nutzen, wenn der Wasserkessel nicht auf dem Sockel steht.

▷ Um die Timer-Funktion zu starten, drücken Sie .


Im LED-Display zählen die Sekunden von **0001** hoch bis max. **3000**.

▷ Um die Timer-Funktion zu stoppen, drücken Sie wieder .

Die erreichte Sekundenzahl wird konstant angezeigt.

▷ Um die Sekundenzahl zurückzusetzen, drücken Sie  ein drittes Mal.

Die Sekunden zählen wieder von **0001** hoch.

▷ Um die Timer-Funktion auszuschalten, drücken Sie .

Im LED-Display erscheint wieder **_ _ _**.

Reinigen, entkalken und aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Reinigen Sie auf keinen Fall den Kessel oder Sockel in der Spülmaschine.



Um die Beschichtung der Heizplatte nicht zu beschädigen, reinigen Sie den Kessel von innen **nicht** mit einem Schwamm, einer Bürste o.Ä.

Reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus, leeren Sie den Kessel vollständig und lassen Sie ihn abkühlen. Ziehen Sie den Netzstecker des Sockels aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Kontakt zur Stromversorgung und das Netzkabel nur mit einem trockenen Tuch ab.
3. Wischen Sie die Außenseiten des Kessels, die Glasplatte und die Seiten des Sockels mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, geben Sie ggf. etwas milde Spülmittellösung auf das Tuch.
4. Trocknen Sie alle Geräteteile gut ab. Wenn schlecht erreichbare Stellen feucht geworden sind, lassen Sie den Wasserkocher unbedingt völlig trocknen, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Wenn Sie oft Wasser nur bis unterhalb des Siedepunktes erhitzt oder das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, muss das Innere

des Kessels gereinigt werden. In der Regel reicht es dann, einmal Wasser aufzukochen und dieses danach wegzugießen.

Entkalken

- Kalkablagerungen sind gesundheitlich unbedenklich, können aber das Aussehen und den Geschmack des Wassers beeinträchtigen.
- Regelmäßiges Entkalken spart Energie und erhöht die Lebensdauer des Wasserkochers.
- Die Verkalkung des Kessels hängt von dem Kalkgehalt (Härtegrad) des eingefüllten Leitungswassers ab. Je höher der Kalkgehalt, desto öfter sollten Sie den Kessel entkalken, besonders bei sichtbarer Verkalkung. Normalerweise ist eine Entkalkung ca. alle 2-3 Monate ausreichend.
- Wir empfehlen zum Entkalken eine Mischung aus Essig oder Zitronensäure und Wasser im Verhältnis 1 : 3 (1 Teil Essig/Zitronensäure zu 3 Teilen Wasser).



WARNUNG vor Verbrennungen/Verbrühungen

Die Essig oder Zitronensäurelösung darf **nicht aufkochen**, da diese bei Erreichen des Siedepunkts stark aufschäumt.

1. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
2. Füllen Sie den Kessel mit 0,8 Liter Essig- oder Zitronensäurelösung.

3. Erhitzen Sie die Lösung auf 85 °C (siehe Kapitel „Gebrauch“ Abschnitt „Wasser mit voreingestellter Temperatur erhitzen“).
4. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker des Sockels aus der Steckdose und lassen Sie die Lösung über Nacht im Kessel stehen.
5. Leeren Sie den Kessel und füllen Sie ihn mit 0,8 Liter klarem Leitungswasser.
6. Kochen Sie das Wasser kurz auf (siehe Kapitel „Gebrauch“ Abschnitt „Schnellkoch-Funktion“).
7. Gießen Sie das heiße Wasser aus und spülen Sie den Kessel mit klarem Wasser gut aus.

Aufbewahren




WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen, frostfreien Ort auf.
- ▷ Schützen Sie es vor Herunterfallen, Erschütterungen, Staub und direkter Sonneneinstrahlung.
- ▷ Legen Sie keine schweren oder harten Gegenstände auf den Sockel.
- ▷ Um die Kontakte vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, stellen Sie den Kessel auf den Sockel. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose!
- ▷ Wenn Sie den Wasserkocher längere Zeit nicht benutzen: Entkalken Sie den Kessel und wickeln Sie das Netzkabel auf die Kabelaufwicklung unten am Sockel, bevor Sie das Gerät wegräumen.

Technische Daten

Modell:	368 541
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	1000 Watt
Stromverbrauch im Standby:	< 0,5 Watt
Füllmenge:	0,5 - 0,8 l
Schutzklasse:	I 
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

Keine Funktion	• Befindet sich der Stecker in der Steckdose?
Das Gerät schaltet sich unerwartet aus.	• Hat der Überhitzungs- oder der Trockenschutz ausgelöst? Gehen Sie vor wie im Kapitel „Sicherheitsvorrichtungen“ beschrieben. Ist das Gerät auch nach 20 Minuten nicht erneut gebrauchsfähig, liegt ein Defekt vor. Schicken Sie das Gerät an unser Service Center. • War das Gerät seit 60 Minuten ununterbrochen in Betrieb? Aus Sicherheitsgründen schaltet es dann automatisch aus. • Ist der Kessel verkalkt? Entkalken Sie ihn.
Der Kochvorgang dauert länger als gewohnt.	• Ist der Deckel korrekt verschlossen?
Das Gerät schaltet sich bei kochendem Wasser nicht automatisch aus.	• Es liegt ein Defekt vor. Schicken Sie das Gerät an unser Service Center.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*:

 (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



Tchibo Repair Center und Kundenservice

Deutschland
TCHIBO
REPAIR CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND



0800 - 334 49 95
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich
TCHIBO
REPAIR CENTER
SÖMMERDA
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz
TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer: **368 541**
Deutschland Österreich Schweiz



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **368 541**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

