




de Bedienungsanleitung

Mini-Haarglätter

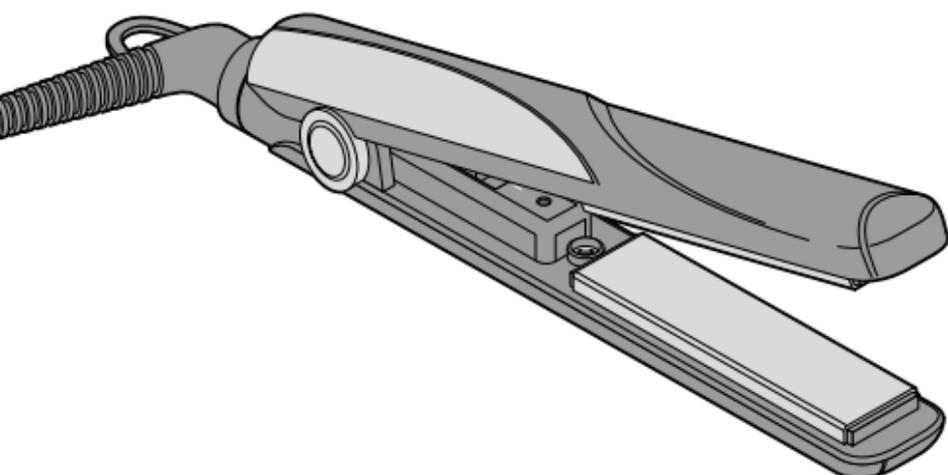

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dank seines kompakten Designs ist Ihr neuer Haarglätter der ideale Begleiter für unterwegs.

Die Keramikbeschichtung auf den Heizplatten sorgt für eine schonende Behandlung Ihres Haars.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haarglätter!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Auf einen Blick (Lieferumfang)

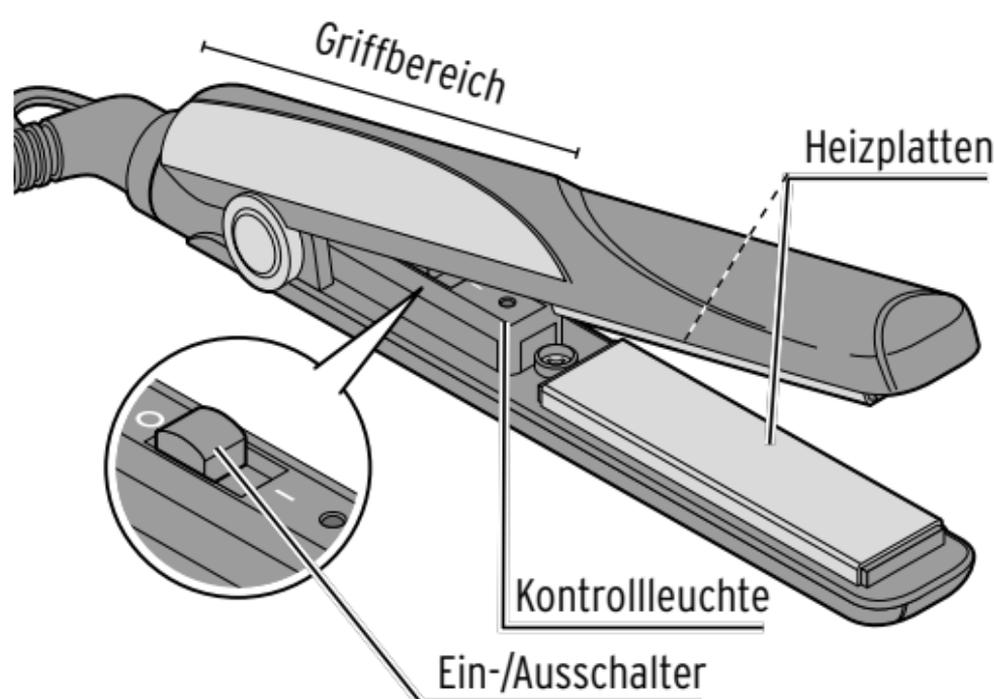

ohne Abbildung:

- Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Modell:	394 238
Netzspannung:	110–240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	25 Watt
Betriebstemperatur:	+200 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Gebrauch



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag



Halten Sie das Gerät immer mindestens 1 Meter von Wasserquellen fern.

Falls das Gerät doch einmal ins Wasser fällt, sofort den Netzstecker ziehen. Nicht ins Wasser greifen!



WARNUNG - Verbrennungs- und Brandgefahr

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Berühren Sie die Heizplatten und generell den vorderen Bereich des Haarglätters nicht. Halten Sie ausreichend Abstand zu Kopfhaut, Ohren und Gesicht.
- Fassen Sie das Gerät nur im vorgesehenen Griffbereich an. Legen Sie das Gerät nicht auf eine hitzeempfindliche oder brennbare Unterlage.



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Gerät aufheizen

1. Entrollen Sie das Netzkabel vollständig und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **I**. Die Kontrollleuchte leuchtet und das Gerät heizt auf. Nach ca. 2 Minuten ist die richtige Temperatur erreicht.

Ihr Haar kommt beim Stylen mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt. Beachten Sie daher die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie das Gerät nur am trockenen Haar. Sonst verbrennt das Haar oder es trocknet aus und wird brüchig.
- Halten Sie die Heizplatten mit eingelegtem Haar maximal 10 Sekunden geschlossen. Sonst könnte Ihr Haar beschädigt werden.

- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Haare vor dem Stylen sauber, vollständig trocken und gut durchgekämmt sind.
- Verwenden Sie vor dem Stylen ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
- Verwenden Sie Stylingprodukte erst nach dem Stylen mit dem Haarglätter. Verwenden Sie bevorzugt Shampoos oder andere Haarpflegeprodukte, die Ihre Haare mit Feuchtigkeit versorgen.

Haare glätten

1. Kämmen Sie Ihre Haare gut durch. Bei vollem Haar kann es hilfreich sein, die Haarsträhnen mit Spangen zu trennen.
2. Nehmen Sie eine breite Strähne auf und legen Sie sie nahe am Haaransatz zwischen die Heizplatten.



3. Drücken Sie den Haarglätter mit leichtem Druck zusammen. Ziehen Sie das Gerät langsam und gleichmäßig zum Haarende hin.

Tipps:

- ▷ Üben Sie die ungewohnte Bewegung mit dem kalten Haarglätter.
- ▷ Für mehr Volumen ziehen Sie den Haarglätter mit einer leicht nach innen gerichteten Drehbewegung nach oben.

Ein solcher Durchgang sollte max. 10 Sekunden dauern (abhängig von der Haarlänge), um das Haar nicht zu schädigen.

Das Haar ist nach dem Glätten heiß. Gehen Sie vorsichtig vor.

4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der nächsten Strähne.
5. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
6. Legen Sie den Haarglätter auf einen hitzebeständigen Untergrund und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
7. Verwenden Sie bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

Gerät ausschalten

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **0**.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Lassen Sie das Gerät auf einer hitzeunempfindlichen Unterlage vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Haarglätter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.



WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas Spülmittel sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Artikelnummer: 394 238

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch heiße Oberflächen.



Dieses Zeichen untersagt den Gebrauch/das Laden in unmittelbarer Nähe von Dusche, Badewanne, Waschbecken oder sonstigen Wasserquellen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist ausschließlich zum Glätten von menschlichem Kopfhhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmt.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, bei Gewitter, nach dem Gebrauch oder bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergerissen werden kann.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf und die Heizplatten sind während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Heizplatten und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht die Heizplatten.
- Fassen Sie den Haarglätter nur am hinteren Ende an, nicht über den Heizplatten.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar. Das Haar darf nicht nass sein.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Halten Sie die Heizplatten mit eingelegtem Haar höchstens 10 Sekunden geschlossen. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.

WARNUNG vor Brand

- Die Heizplatten werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass die Heizplatten keine Gegenstände berühren, bis sie ausreichend abgekühlt sind. Der Untergrund muss hitzebeständig sein.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.

- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder die Heizplatten noch heiß sind.

VORSICHT - Sachschäden

- Behandeln Sie mit dem Haarglätter kein Kunsthaar. Dieses kann bei Hitzezufuhr schmelzen und das Gerät beschädigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da es dabei Schaden nehmen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.