


Přehled (rozsah dodávky)

Další rozsah dodávky (bez vyobrazení):

1x čistící štěteček
1x baterie

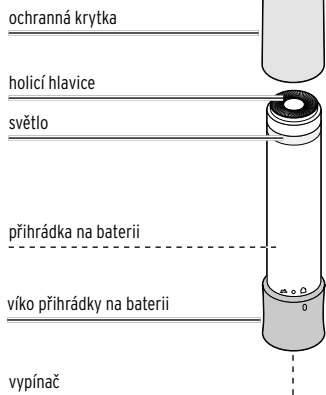

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadáním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k holení jemných chloupků v obličeji nebo na dalších částech těla. Není určen k holení velkých ploch. Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístroje

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí úrazu

- Při používání vyvíjejte pouze malý tlak.
- U citlivé pokožky může při holení dojít k jejímu podráždění. Proto nejdříve na malém kousku těla vyzkoušejte, jak bude Vaše pokožka reagovat. Pokud se pravidelně holíte poprvé, musí si na to Vaše pokožka nejprve zvyknout. O při denním používání trvá zpravidla 2-3 týdny.
- Pokud jsou přístroj nebo holicí hlavice poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Kryt příhrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Pokud holicí hlavici zrovna nepoužíváte, vždy na ni nasadte ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiumových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Uvedení do provozu

1. Z přístroje sejměte ochrannou krytku.
 2. Otočte víko příhrádky na baterii tak, aby čára na víku příhrádky na baterii směřovala k .
 3. Sejměte víko příhrádky na baterii.
 4. Vložte přiloženou baterii podle vyobrazení. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
 5. Umístěte víko příhrádky na baterii tak, aby čára na víku příhrádky na baterii směřovala na a otočte jej do polohy . Musí slyšitelně a citelně zaskočit.
- i** Výměna baterie je potřeba, pokud se holicí hlavice pohybuje jen málo nebo se nepohybuje vůbec.

Použití

- Při používání přístroje na obličeji si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Pokud výrobek nepoužíváte, otočte víko příhrádky na baterii vždy tak, aby čára na víku příhrádky na baterii směřovala k . Jen tak je vypínač zablokován a přístroj nelze nechtěně zapnout. Pokud holicí hlavici také zrovna nepoužíváte, vždy na ni nasadte ochranný krytku.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.

1. Sejměte ochranný kryt.
 2. ...Otočte víko příhrádky na baterii tak, aby čára na víku příhrádky na baterii směřovala k , a stiskněte vypínač.
- Přístroj se zapne a rozsvítí se kontrolka.

3. Holicí hlavici opatrně ved'te podle vyobrazení proti směru růstu chloupků po kůži. V případě potřeby přitom volnou rukou napínejte kůži a ved'te přístroj **kolmo** přes vyholovanou oblast. Aby nedošlo k poranění pokožky a poškození přístroje, vyvíjejte pouze mírný tlak.
 4. Stisknutím vypínače přístroj vypnete.
 5. K zablokování přístroje otočte víko příhrádky na baterii tak, aby čára na víku příhrádky na baterii směřovala k . V této poloze jej nelze omylem zapnout.
- i** Pokud přístroj před zablokováním nevypnete vypínačem, je trvale zapnutý. Okamžitě se zapne, jakmile jej odblokujete otočením krytu příhrádky na baterii.

Čištění

POKYN - věcné škody

- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Víko příhrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřené.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

1. Vypněte přístroj a holicí hlavici očistěte přiloženým čistícím štětečkem.
2. V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.

Důkladnější čištění

1. K důkladnému čištění sejměte holicí hlavici. Otočte holicí hlavici proti směru hodinových ručiček až na doraz a stáhněte ji směrem nahoru.
 2. Holicí hlavici opláchněte pod tekoucí vodou a potom ji nechte zcela uschnout.
- V případě potřeby vyčistěte vnitřek pouzdra přiloženým čistícím štětečkem.

3. Holicí hlavice zase opatrně nasadte. Otáčejte ji, dokud se zcela nezapadne do bajonetového uzávěru. Otáčejte ji ve směru hodinových ručiček až na doraz. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje	• Je vložená baterie? • Není baterie vybitá? • Není přístroj zablokován?
Chloupky nejsou zkrácené.	• Držte přístroj kolmo ke kůži? Holicí hlavice nedosáhne na chloupky ve vodorovné poloze.

Technické parametry

Model:	667 378
Baterie:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Provozní doba:	60 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



www.tchibo.cz/navody

Prehľad (obsah balenia)

Ďalší obsah balenia (bez vyobrazenia):

1x čistiaci štetec
 1x batéria

ochranný kryt

strihacia hlavica

svietidlo

priehradka na batériu

kryt priehradky na batériu

spínač zap./vyp.

Ak sa domnievate, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Prístroj používajte len s malým tlakom.
- Citlivá pokožka sa holením môže podráždiť. Najskôr si vyskúšajte len na malej časti tela, ako vaša pokožka reaguje. Ak sa pravidelne holíte po prvýkrát, musí si vaša pokožka najskôr na to zvyknúť. Pri dennej aplikácii to trvá spravidla 2 - 3 týždne.
- Prístroj sa nesmie používať v prípade, že prístroj alebo strihacia hlavica vykazujú viditeľné poškodenie. Používajte len originálne príslušenstvo.
- Priložená batéria sa nesmie dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Ak prístroj nepoužívate, nasadte na strihaciu hlavicu ochranný kryt.
- Batériu a výrobok chráňte pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

Likvidácia


Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to mieste možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.


Uvedenie do prevádzky



1. Z prístroja stiahnite ochranný kryt.
2. Kryt priehradky na batériu otočte tak, aby čiara na kryte ukazovala na .



3. Zložte kryt priehradky na batériu.



4. Vložte priloženú batériu podľa obrázka. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
5. Umiestnite kryt priehradky na batériu tak, aby čiara na kryte smerovala na  a otočte ho do polohy . Musí sa počutelné a citelne zaistiť.

 Výmena batérie je potrebná, keď sa strihacia hlavica takmer nehýbe alebo sa nehýbe vôbec.

Používanie

-  Pri aplikácii prístroja vždy používajte zrkadlo.
- Ak výrobok nepoužívate, otočte kryt priehradky na batériu tak, aby čiara ukazovala na . Len vtedy je spínač zap./vyp. blokovaný a prístroj sa nedá nedopatrením zapnúť. Na strihaciu hlavicu vždy nasadte ochranný kryt.
- Prístroj vyčistite po každom použití podľa popisu v kapitole „Čistenie“.

1. Stiahnite ochranný kryt.
2. Otočte kryt priehradky na batériu tak, aby čiara na kryte smerovala k  a stlačte spínač zap./vyp.



Prístroj je zapnutý a svietidlo sa rozsvieti.



Opatrne ved'te strihaciu hlavicu po pokožke proti smeru rastu chĺpkov. Voľnou rukou pritom prípadne natiahujte pokožku a prístroj ťahajte **kolmo** po časti, ktorú chcete oholiť. Aby nedošlo k poraneniu pokožky a poškodeniu prístroja, vyvíjajte len mierny tlak.

4. Na vypnutie prístroja stlačte spínač zap./vyp.
5. Na zaistenie prístroja otočte kryt priehradky na batériu tak, aby čiara na kryte smerovala na . V tejto polohe sa nedá omylom zapnúť.

 Ak pred zaistením prístroja nevypnete prístroj spínačom zap./vyp., prístroj je trvalo zapnutý. Spustí sa okamžite, keď ho odistíte otočením krytu priehradky na batériu.

Čistenie

POKYN - Vecné škody

- Nikdy neponárajte prístroj úplne do vody.
- Kryt priehradky na batériu musí byť počas čistenia prístroja pevne zatvorený.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.


1. Prístroj vypnite a strihaciu hlavicu vykejute priloženým čistiacim štetcom.
2. V prípade potreby utrite prístroj mierne navlhčenou handričkou. Prístroj v žiadnom prípade nečistite pod tečúcou vodou, v opačnom prípade môže do telesa vniknúť voda.

Dôkladnejšie vyčistenie

1. Na dôkladnejšie čistenie vyberte strihaciu hlavicu. Otočte strihaciu hlavicu proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a vyberte ju smerom nahor.



2. Strihaciu hlavicu opláchnite pod tečúcou vodou a následne ju nechajte dôkladne uschnúť.



► Vnútro puzdra vykejute v prípade potreby s priloženým čistiacim štetcom.

3. Strihaciu hlavicu znovu opatrne nasadte. Točte ňou, kým úplne nazapadne do bajonetového uzáveru. Zatočte ju v smere hodinových ručičiek až nadoraz. Musí sa počutelné a citelne zaistiť.



www.tchibo.sk/navody