

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed dotknięciem narzędziem lub drutem oraz przed dostawianiem się do wnętrza ciała o średnicy większej niż 1 mm, a także przed bryzgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemniające. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Nie używać przedłużacza.

- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączyć kabel podłączeniowy od zasilacza.

- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
... w razie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.

- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.

- Włacznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.

- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzeń kabla podłączeniowego należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.

- Nie ustawiać produktu w niekach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.

- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- Produkt nadaje się do używania na zewnątrz przy temperaturach do ok. -20°C. Przy niższych temperaturach należy przechowywać go w domu. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.


- Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp.! W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia silnego wiatru lub burzy produkt należy odpowiednio wcześniej zdemontować.

- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzepiącą się szmatką.

Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

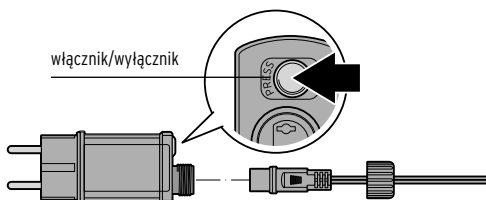

1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
3. Naciśnąć włacznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
... **2x**, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego.
Diody LED w łańcuchu świetlnym migają 2x, a następnie świecą światłem ciągłym.
... **3x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia:
naciśnięcie 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego,
naciśnięcie 2x = wyłączenie produktu itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
WŁ. na 6 godzin - WYŁ. na 18 godzin - WŁ. na 6 godzin itd.

Mocowanie gwiazdy LED za pomocą samoprzylepnego haczyka

Abym haczyk mocno trzymał się ściany, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Folia samoprzylepna przywiera do wszystkich gładkich powierzchni, takich jak np. lustra, szkło, płytki okładzinowe, kafle itp. Haczyka nie należy przyklejać na fugach lub innych nierównościach powierzchni. Folia samoprzylepna nie ma wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.


Folia samoprzylepna przewidziana jest do trwałego zamocowania. Należy unikać przyklejania haczyka na wrażliwych powierzchniach, jeśli w przyszłości będzie konieczne jego odklejenie.

Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.


Haczyk nadaje się wyłącznie do zawieszania gwiazdy LED. Nie wieszać na nim żadnych innych przedmiotów.

Maksymalne obciążenie haczyka: maks. 0,5 kg

Mocowanie haczyka

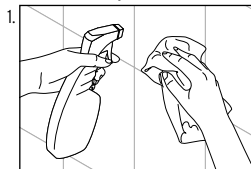


czyszczące. Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

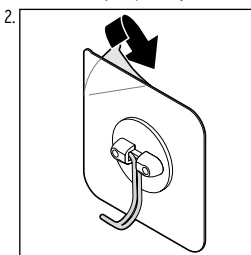


Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Podłoże należy oczyścić i odtłuścić czystym **alkoholem (izopropanolem) lub denaturatem**. Nie nadają się do tego środki do czyszczenia łazienek ani uniwersalne środki

Odkleić folię ochronną z tylnej strony haczyka i przykleić haczyk na oczyszczonej powierzchni.

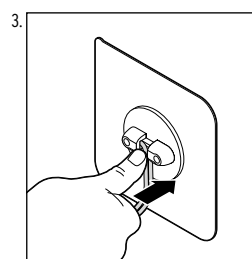

Wygładzić folię dookoła haczyka i docisnąć sam haczyk do powierzchni.

Odczekać 24 godziny. Po tym czasie haczyk można w pełni obciążyć.

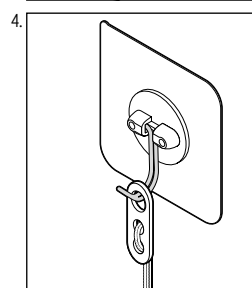

Zawiesić produkt na haczyku, jak pokazano na rysunku.

Dane techniczne

Model dużej gwiazdy:	691 919
Zasilacz sieciowy	220-240 V ~ 50/60 Hz
W wejście:	3,5 V
W wyjście:	1 W (symbol — — — — — oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP44
Gwiazda LED	
W wyjście:	3,5 V — — — maks. 0,8 W
Źródło światła:	90 diod LED (bez możliwości wymiany)
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +40°C
Model małej gwiazdy:	691 924
Zasilacz sieciowy	220-240 V ~ 50/60 Hz
W wejście:	3,5 V
W wyjście:	0,6 W (symbol — — — — — oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP44
Gwiazda LED	
W wyjście:	3,5 V — — — maks. 0,5 W
Źródło światła:	50 diod LED (bez możliwości wymiany)
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.


Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego **opakowanie** zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

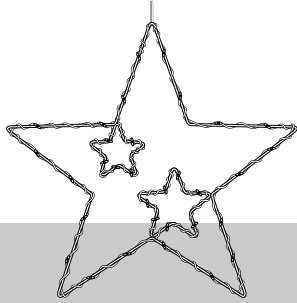

Biztonsága érdekében



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.

• A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz pl. eső ellen. Ővja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A készüléket tilos víz alatt üzemeltetni.

Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

• A terméket csak egy az előírásoknak megfelelően felszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz.

• Ne használjon hosszabbító kábelt.

• Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...

... ha használat közben üzemzavar lép fel,

... vihar esetén,

... mielőtt megtisztítja a terméket.

Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

• A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.

A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

• A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.

• A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról.

Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.

• Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően, helyezze el a hulladékgyűjtőben.

• Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.

• Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

• A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


• A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható.

Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.

• Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje le a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.

• A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

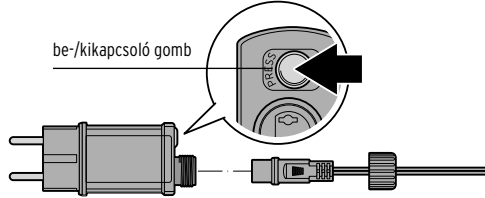

1. Dugja be a csatlakozókábel dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.

2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...

... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.

... **2-szer** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.

Az égősorok LED-jei 2-szer villognak, majd folyamatosan világítanak.

... **3-szor** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:

1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 óra - KI: 18 óra - BE: 6 óra stb.

A LED-es csillag rögzítése az öntapadós akasztóval

Vegye figyelembe a következő tudnivalókat annak érdekében, hogy az akasztó optimálisan tapadjon a falhoz:

A ragasztófólia minden sima és lapos felületen, például tükör- vagy üvegfelületeken, csempéken stb. megtapad. Ne ragassza az akasztót fugák vagy más egyenetlen felületek fölé. Nem teljesen sík felületen a ragasztófólia nem tapad meg.


A ragasztófólia tartós rögzítésre szolgál. Kerülje az akasztó érzékeny felületekre való rögzítését, ha később újra el akarja távolítani.

A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.


Az akasztó csak a LED-es csillag felakasztására szolgál. Ne akasszon rá más tárgyakat.

Az akasztó teherbírása: max. 0,5 kg


Akasztó rögzítése

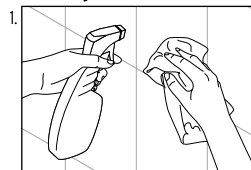

Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.

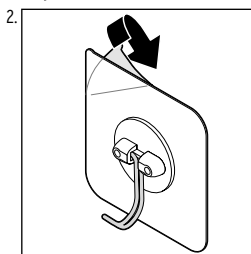


Húzza le az akasztó hátoldalán található védőfóliát, és ragassza az akasztót a megtisztított felületre.

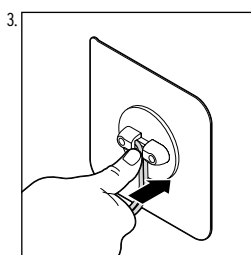

Az akasztó körüli fóliát erősen nyomja rá és simítsa le, és nyomja rá magát az akasztót is.

Várjon 24 órát, ezután az akasztó teljes mértékben terhelhető.

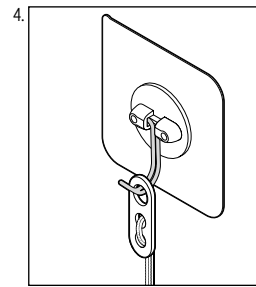

Az ábrázolt módon akassza fel a terméket az akasztóra.

Műszaki adatok

Modell nagy csillag:	691 919
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V --- 1 W (a --- szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II
Védelmi osztály:	IP44
LED-es csillag	
Kimenet:	3,5 V --- max. 0,8 W
Izzó:	90 LED
(nem cserélhető)	
Érintésvédelmi osztály:	III
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C és +40 °C között

Modell kis csillag:	691 924
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V --- 0,6 W (a --- szimbólum egyenáramot jelent)
Érintésvédelmi osztály:	II
Védelmi osztály:	IP44
LED-es csillag	
Kimenet:	3,5 V --- max. 0,5 W
Izzó:	50 LED
(nem cserélhető)	
Érintésvédelmi osztály:	III
Védelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-20 °C és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikknek.

Hulladékkezelés

A termék és a **csomagolás** értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivattól kaphat felvilágosítást.