


Elektrische Reinigungsbürste

de Bedienungsanleitung

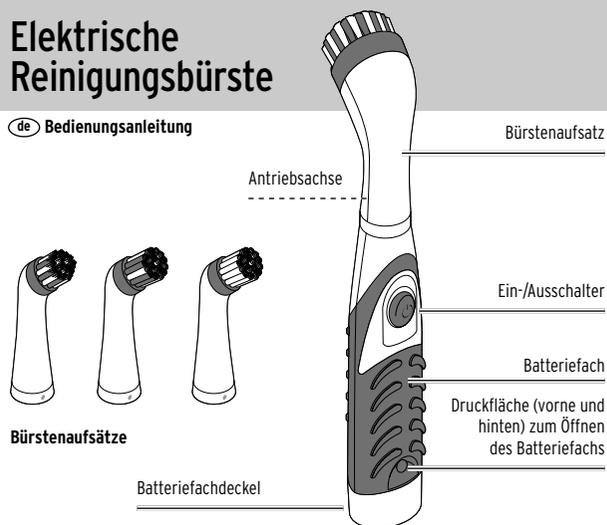

Bürstenaufsätze

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 135990ABOXIXIV · 2023-07

Artikelnummer: 675 306



www.tchibo.de/anleitungen




Reinigungsbürste verwenden

VORSICHT - Verletzungsgefahr durch rotierende Teile

- Durch die rotierenden Bürstenaufsätze können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung, Schmuck o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

1. Befeuchten Sie die Borsten und bringen Sie ggf. ein geeignetes Reinigungsmittel auf. Gelartige oder pulverförmige Reinigungsmittel eignen sich besser als dünnflüssige. Sie können die zu reinigende Oberfläche auch direkt z.B. mit Sprühreiniger einsprühen.
2. Setzen Sie das Gerät an der zu reinigenden Stelle an.

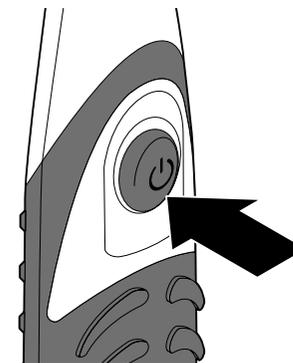


3. Um das Gerät **kurz einzuschalten**, drücken Sie auf den Ein-/Ausschalter. Die Borsten rotieren so lange, wie Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten.
4. Um das Gerät **dauerhaft einzuschalten**, schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach oben. Die Borsten rotieren dauerhaft.
5. Bewegen Sie die Reinigungsbürste langsam über die zu reinigende Fläche.
6. Um das Gerät **auszuschalten**, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los bzw. schieben Sie ihn wieder nach unten.

Gerät reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Das Gerät ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach spritzwassergeschützt. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Antriebsachse eindringt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

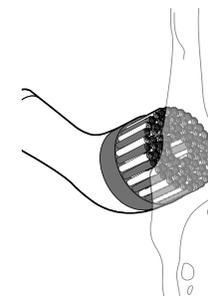

1. Reinigen Sie die **Bürstenaufsätze** wie abgebildet unter fließend warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.
2. Lassen Sie die Bürstenaufsätze gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wegräumen.
3. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroatikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue elektrische Reinigungsbürste ist ideal zum Reinigen von kleinen glatten und rauen Flächen, Fugen und schwer zugänglichen Stellen mit hartnäckigen Verschmutzungen.


Die vier schnell rotierenden Bürstenaufsätze sind auswechselbar passend zu unterschiedlichen Anwendungsbereichen und sorgen so für eine schnelle und effektive Reinigung.

Dank des Softgrip-Einsatzes am Griff liegt das Gerät jederzeit gut in der Hand.


Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit Ihrer neuen Reinigungsbürste.

Ihr Tchibo Team

Batterien einlegen / wechseln

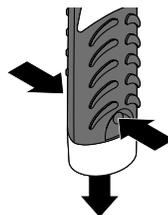

1. Drücken Sie auf beiden Seiten auf die Druckflächen und ziehen Sie den Batteriefachdeckel vom Gerät ab.

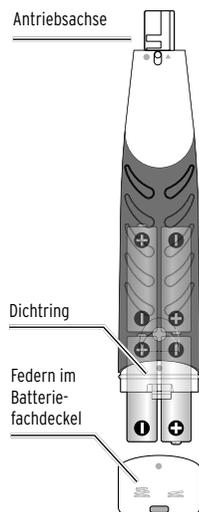

2. Halten Sie die Reinigungsbürste wie abgebildet - der Ein-/Ausschalter zeigt von Ihnen weg.
3. Setzen Sie die mitgelieferten Batterien wie abgebildet in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-). Kontrollieren Sie, ob der Dichttring sauber und unbeschädigt ist und sich in der richtigen Position befindet.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf - Öse und Punkt zeigen zu Ihnen -, bis er spürbar am Gerät einrastet


Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn die Bürstenaufsätze nur noch langsam oder gar nicht mehr drehen. Tauschen Sie die verbrauchten Batterien gegen neue desselben Typs (siehe „Technische Daten“).

Technische Daten

Modell:	675 306
Batterien:	4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Laufzeit mit 1 Satz Batterien:	ca. 2 Stunden
Schutzart:	IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Make exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Bürstenaufsatz anbringen / wechseln

Bürstenaufsatz wechseln

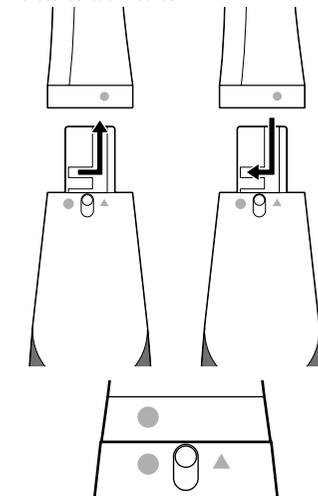

- Abnehmen**
- ▷ Drehen Sie den Bürstenaufsatz zum Entriegeln nach rechts, sodass der Punkt am Bürstenaufsatz über dem Dreieck am Gerät liegt, und ziehen den Bürstenaufsatz dann nach oben ab.

- Aufsetzen**
- ▷ Stecken Sie den Bürstenaufsatz so auf, dass der Punkt am Bürstenaufsatz über dem Dreieck am Gerät liegt. Drehen Sie dann den Bürstenaufsatz zum Verriegeln nach links, sodass Punkt über Punkt liegt.

So sitzt der Bürstenaufsatz richtig.

Bürstenaufsatz wählen

HINWEIS - Sachschaden

Die harten Borsten des Bürstenaufsatzes können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen.

Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.



großer, runder Bürstenaufsatz
harte Borsten,
für größere, unempfindliche Flächen (z.B. Fliesen)



kleiner, runder Bürstenaufsatz
harte Borsten,
für kleinere, unempfindliche Flächen



kleiner, runder Bürstenaufsatz
weiche Borsten,
für empfindliche Flächen



kegelförmiger Bürstenaufsatz
für schmale und schwer zugängliche Bereiche
(z.B. Armaturen, Fugen)

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die elektrische Reinigungsbürste ist konzipiert zum Reinigen von dafür geeigneten Oberflächen und Gegenständen. Sie ist nicht geeignet zur Körperpflege oder Tierpflege. Verwenden Sie das Gerät insbesondere nicht als Zahnbürste! Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreichbar auf.
- Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Durch die rotierenden Bürstenaufsätze können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille! Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbringen von Bleiche oder sonstigen gefährlichen Chemikalien.

- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung,

Schmuck o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT - Sachschäden

Die Reinigungsbürste entspricht der Schutzart IPX5 und ist bei korrekt geschlossenem Batteriefach geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, dass während des Gebrauchs und beim Reinigen kein Wasser eindringt.

- Bearbeiten Sie keine empfindlichen Oberflächen, die nicht für die Behandlung mit der Reinigungsbürste geeignet sind. Die harten Borsten des Bürstenaufsatzes können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Electric Cleaning Brush

en Instructions for use

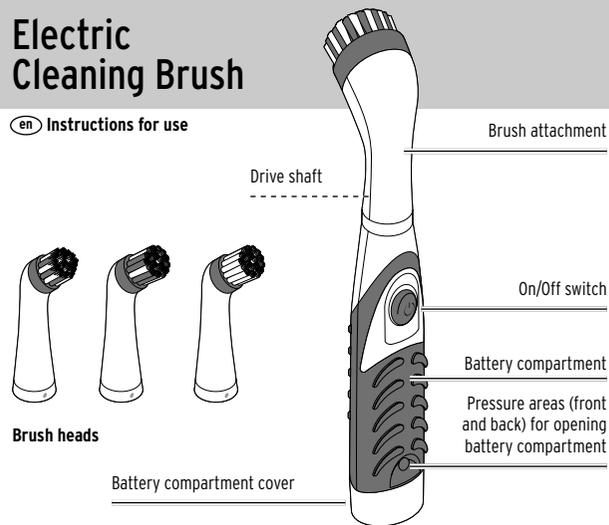

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 135990ABOXIXIV · 2023-07

Product number: 675 306



www.tchibo.de/instructions



Dear Customer

Your new electric cleaning brush is ideal for cleaning small surfaces, both rough and smooth, grouting and hard-to-reach places with ingrained dirt.


The four fast-rotating brush heads can be interchanged to suit various types of surfaces and thus ensure fast and effective cleaning.

Thanks to the soft-grip handle, the device fits snugly in your hand at all times.


We hope you enjoy using your new cleaning brush.

Your Tchibo Team

Inserting / changing batteries

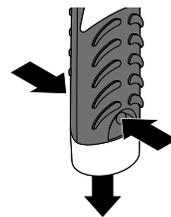

1. Press the pressure areas on both sides and pull the battery compartment cover off the device.

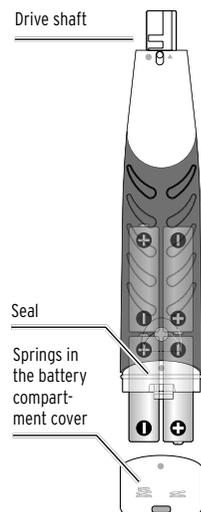

2. Hold the cleaning brush as shown - with the On/Off switch facing away from you.
3. Insert the batteries provided into the battery compartment as illustrated, ensuring that the polarity is correct (+/-). Check that the seal is clean, undamaged and in the correct position.
4. Replace the battery compartment cover - with the slot and dot facing towards you - until you feel it click into place on the device.


The batteries need replacing when the brush heads are only rotating slowly or are not rotating at all. Replace the used batteries with new ones of the same type (see "Technical specifications").

Technical specifications

Model:	675 306
Single-use batteries:	4x LR6 (AA)/1.5 V (ZnMnO ₂)
Operating time with one set of batteries:	approx. 2 hours
IP code:	IPX5 (Protection against water spray from all directions)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Attaching & changing the brush head

Changing the brush head

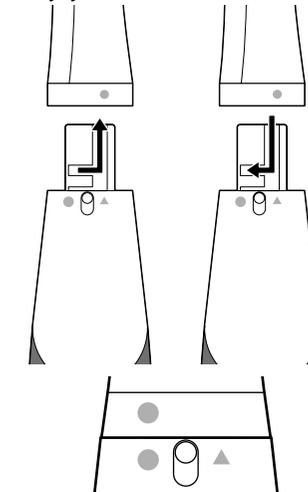

Detaching

- ▷ To release the brush head, turn it to the right until the dot on the brush head is opposite the triangle on the device, then pull the brush head upwards to remove it.

Attaching

- ▷ Position the brush head so that the dot on the brush head is opposite the triangle on the device. Then turn the brush head to the left to lock it so that the two dots are aligned.

This way, the brush head is firmly fitted in place.

Selecting the right brush head

NOTICE - material damage

The hard bristles on the brush head can scratch or damage sensitive surfaces such as glass, car paint, stainless steel, copper, wood, etc. If in doubt, test the cleaning brush first on an inconspicuous part of the surface you wish to clean.



Large, round brush head
hard bristles,
for larger, resilient surfaces (e.g. tiles)



Small, round brush head
hard bristles,
for smaller, resilient surfaces



Small, round brush head
soft bristles,
for sensitive surfaces




Conical brush head
for narrow and hard-to-reach areas
(e.g. fittings, grouting)

Using the cleaning brush

CAUTION - risk of injury due to rotating parts

- The rotating brush heads may throw off dirt particles or cleaning products. Protect your eyes with protective eyewear if necessary!
- While in use, keep the device away from long hair, loose clothing, jewellery and similar. These may get caught in the rotating heads.

1. Moisten the bristles and apply a suitable cleaning product if required. Gel or powder cleaning products are better suited to use with the device than thin fluids. You can also spray the surface you wish to clean with a spray cleaner, for example.
2. Place the device on the area that is to be cleaned.

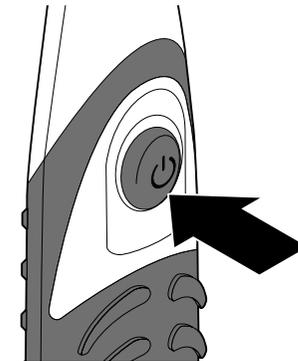


3. To turn the device on **briefly**, press the On/Off switch. The brush will rotate for as long as you keep the On/Off switch pressed.
4. To switch the device on for a **longer period**, slide the On/Off switch upwards. The brush will rotate continuously.
5. Slowly move the cleaning brush over the surface.
6. To switch the device **off**, simply release the On/Off switch or slide it back downwards.

Cleaning the device

CAUTION - material damage

- When the battery compartment is properly closed, the device is protected against water splashes. However, do not immerse the device in water or other liquids. Ensure that no water gets into the drive shaft.
- Do not use abrasive or caustic products, or hard brushes, etc. for cleaning the device.

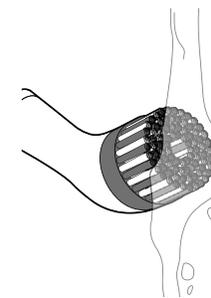

1. Clean the **brush heads** with running warm water and a mild cleaning product as illustrated. Then rinse thoroughly with clean water.
2. Allow the brush heads to dry completely before putting the device away.
3. Wipe off the device with a slightly damp cloth.

Disposal

The product, its packaging and the enclosed single-use batteries have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.