

On-Ear Bluetooth® sluchátka

CS Návod k použití

108748HB66XX - 2020-08



Bezpečnostní pokyny

Pozor: Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopařením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato sluchátka slouží k výstupu zvuku přes **Bluetooth®** nebo přímým připojením pro přehrávací zařízení jako jsou smartphony, tablet PC, notebooky, MP3 přehrávače, CD přehrávače apod. Sluchátka jsou koncipována pro soukromé používání a nejsou vhodná ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Dětem vysvětlete, jak se s výrobkem správně zachází.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ poranění/nehod

• Sluchátka se nesmí používat během aktivní účasti v silničním provozu, protože tím ohrožujete sami sebe a ostatní účastníky silničního provozu.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

• Když budete sluchátka nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Nastavte na sluchátka ani do jejich bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Používejte k nabíjení pouze vhodný USB síťový adaptér nebo připojte k nabíjení sluchátka k počítači.

- Nepoužívejte poškozené nabíječky ani se nepokoušejte takové nabíječky opravit.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

•  Používání těchto sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k ztrátě sluchu. Než si nasadíte sluchátka, nastavte nízkou hlasitost! Pokud je sluch příliš dlouho nebo příliš náhle vystaven vysoké hlasitosti, může utrpět trvalé poškození.



VÝSTRAHA před popálením/požárem

• Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat, ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

• Do blízkosti sluchátek nestavte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.

• Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

• Neprovádějte na bateriích/akumulátorech žádné změny a/nebo je nedeformujte/nehřívejte/nerozkládejte.

POZOR na věcné škody

• Při uschování, nabíjení nebo používání se vyhněte extrémním teplotám a extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých výškách).

• Sluchátka nenechte spadnout na zem a nevystavujte je silným nárazům.

• Sluchátka ani přípojovací kabel neponořujte do vody ani jiných tekutin.

• V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části sluchátek. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.


• Nepřipojujte sluchátka k výstupu pro reproduktor samostatného zesilovače výkonu, protože jinak se tím mohou poškodit.

• Než sluchátka zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození sluchátek v důsledku přetížení.

• Chraňte sluchátka před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.

• Nepokládejte do bezprostřední blízkosti sluchátek průkazy s magnetickým prouděkem, telefonní a kreditní karty, zvukové pásky, hodinky apod. Magnety vestavěné ve sluchátkách by je mohly poškodit.

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

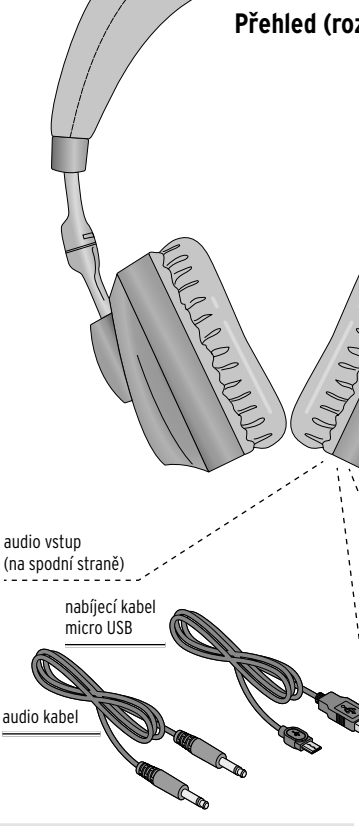


Nabíjení akumulátoru

Aby se zamezilo poškození akumulátoru vestavěného ve sluchátkách, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor sluchátek nabijte přes USB síťový adaptér (není součástí balení) v elektrické síti nebo přímo přes počítač.

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá (viz kapitola „Používání“).

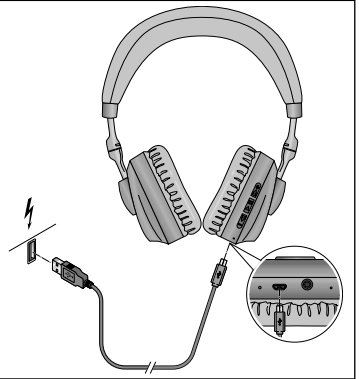

2. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu micro USB do nabíjecí zdířky USB na pravém sluchátku a druhý konec do síťového adaptéru USB, resp. do Vašeho počítače.

Kontrolka svítí červeně.

Proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 2 hodiny. Jakmile je akumulátor úplně nabitý, kontrolka svítí modře.

Informace k akumulátoru

Podle okolních podmínek, hlasitosti atd. činí ...

... doba přehrávání přibližně 21 hodin (při 60% hlasitosti).

... doba hovoru (při telefonování) cca 22 hodin.

... doba v pohotovostním režimu cca 90 dní.

Připojení sluchátek prostřednictvím Bluetooth®

1. Stiskněte tlačítko **►||** a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

Zazní krátká melodie. Kontrolka bliká po dobu cca 3 minut střídavě červeně a modře. Během této doby můžete sluchátka spojit.

2. Aktivujte funkci **Bluetooth®** na svém mobilním zařízení (např. smartphone) a pusťte vyhledávání zařízení.

3. Zvolte ze seznamu **TCM602070** a případně potvrďte tuto volbu.

Po úspěšném navázání spojení se opět ozve krátká melodie. Kontrolka bliká rovnoměrně v delších odstupech modře.

Mějte na paměti:

Jestliže sluchátka mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným zařízením - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce **Bluetooth®**.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést k poruchám funkce. Pokud se sluchátka nepřipojí, proveďte reset:

- Odstraňte sluchátka z oblasti elektromagnetického záření.
- Sluchátka vypněte a pak je opět zapněte.

Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když sluchátka nepoužíváte.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.

Akumulátor je nutno nabít, jakmile kontrolka v pravidelných intervalech bliká červeně. Nebude-li akumulátor nabíjen, sluchátka se po cca 20-25 minutách automaticky vypnou.

Funkce automatického vypnutí

Aby se zbránilo zbytečné spotřebě elektrické energie, jsou sluchátka vybavena funkcí automatického vypínání, která je automaticky vypne přibližně po 3 minutách bez signálu.

Navázání spojení Bluetooth®

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Zpravidla lze současně se sluchátky připojit pouze jedno zařízení.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte 0000.

• V závislosti na mobilním zařízení se může stát, ...

... že první spuštění přehrávání hudby ze sluchátek nebude fungovat.

V takovém případě spusťte přehrávání na mobilním zařízení jednou manuálně.

... že ne všechny funkce každého mobilního zařízení, resp. smartphonu jsou podporovány. Nahlédněte do návodu k použití Vašeho mobilního zařízení resp. smartphonu.

Spuštění / zastavení přehrávání

► **Spuštění přehrávání:** Stiskněte 1x krátce tlačítko **►||**.

► **Přerušení přehrávání:** Během přehrávání stiskněte 1x krátce tlačítko **►||**.

► **Pokračování přehrávání:** Stiskněte 1x krátce tlačítko **►||**.

Volba skladby

► **Další skladba:** Pro přechod k následující skladbě stiskněte dlouze tlačítko **►+**.

► **Začátek skladby:** Pokud chcete přejít na začátek skladby, stiskněte krátce tlačítko **◄◄**.

► **Předchozí skladba:** Pokud chcete přejít na začátek skladby, stiskněte krátce tlačítko **◄◄**. Pro přechod k předcházející skladbě stiskněte následovně opět dlouze tlačítko **◄◄**.

Regulace hlasitosti

► **Zvýšení hlasitosti:** Stiskněte opakovaně krátce tlačítko **►+**.

Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

► **Snížení hlasitosti:** Stiskněte opakovaně krátce tlačítko **◄◄**.

Když je dosaženo nejnižší hlasitosti, ozve se signální tón.

Telefonování

Můžete telefonovat přímo přes mikrofon integrovaný ve sluchátkách. Zpravidla přitom není nutné držet mikrofon před ústy.

Přijem hovoru

Jakmile přichází nějaký telefonní hovor, uslyšíte nepřetržitý tón zvonění a přehrávání hudby se přeruší.

Příchozí hovor přijmete tak, že ...

... 1x krátce stisknete tlačítko **►||**.

Hovor se přenáší přes sluchátka. Můžete volně hovořit přes integrovaný mikrofon.

... jej přijmete jako obvykle na svém smartphonu.

Na svém smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet na sluchátkách nebo chcete vést soukromé hovory přímo na zařízení smartphone.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte tak, že ...

... stisknete 1x krátce tlačítko **►||** nebo

... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém smartphonu.

V závislosti na typu smartphonu bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo je budete muset znovu spustit tak, jak bylo popsáno.


Odmítnutí hovoru

Stiskněte 2x tlačítko **►||** a držte jej stisknuté, abyste hovor odmítli.

Připojení sluchátek k audio zařízením (bez Bluetooth®)

Mobilní přehrávací zařízení bez funkce **Bluetooth®** můžete ke sluchátkům připojit přímo pomocí přiloženého audio kabelu.

1. Vypněte sluchátka a mobilní přehrávací zařízení.

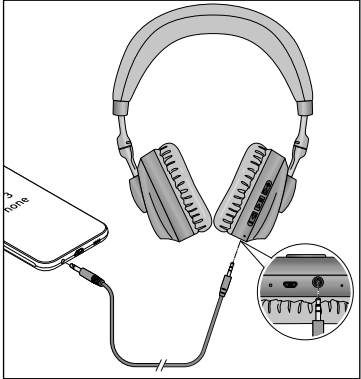

2. Propojte výstup pro sluchátka přehrávacího zařízení pomocí dodaného audio kabelu s audio vstupem na sluchátkách.

3. Zapněte mobilní přehrávací přístroj.

4. Spusťte nebo zastavte přehrávání na přehrávacím zařízení.

5. Nastavte hlasitost na přehrávacím zařízení.

Závada / náprava

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. O úplné Prohlášení o shodě můžete zažádat e-mailem na techdoc@commaxxgroup.com.

Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Časté přerušení tónu

• Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a sluchátky příliš velká?

Žádné spojení Bluetooth®

• Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci **Bluetooth®**? Přečtěte si návod k použití Vašeho mobilního zařízení.

• Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení. Pokud je **Bluetooth®** deaktivované, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, jestli se sluchátka objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.

• Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Technické parametry

Model: 602 070

Akumulátor lithium-iontový 3,7 V DC 300 mAh

Doba nabíjení: cca 2 h

Doba hraní: cca 21 hodin (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)

Doba hovoru: cca 22 hodin (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)

Pohotovostní režim: cca 90 dní

Bluetooth® Verze: V5 / nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce

Dosah: max. 10 m (ve volném poli)

Frekvenční rozsah: 2,402 GHz až 2,480 GHz

Max. vysílací výkon: 2,5 mW

Standardy zařízení: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Výrobce: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Prohlášení o shodě

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona

povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

 **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste

ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 602 070

