

Zusätzliche Informationen zur mitgelieferten Batterie:

Hersteller: Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC
Marke: NACCON
Website: www.naccon.com
Email: aguogo@naccon.com

weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):
• 1 x Batterie

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der elektrische Wimpernerformer ist zum Formen von Augenwimpern bei Menschen mit Hilfe von Wärme vorgesehen. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...

- ... Sie unter allergischen Reaktionen im Bereich der Augen leiden,
- ... bei Wunden, Entzündungen oder Schwellungen im Bereich der Augen,
- ... bei Bindehautentzündung oder anderen Augenkrankheiten oder -beschwerden,
- ... Sie Kontaktlinsen tragen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschwingbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

Brand-/Explosionsgefahr

- Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen sowie nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achtung! Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden (z.B. Lithium-Batterien). Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Batterien, die extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

Verletzungsgefahr

- Berühren Sie mit der geschwungenen Bürste nicht die Augen.
- Sollten Sie während des Gebrauchs oder danach Schmerzen oder Beschwerden im Bereich der Augen verspüren, brechen Sie die Behandlung sofort ab. Sollten die Schmerzen oder Beschwerden nicht abklingen, suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person benutzt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht mehr in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden


- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Das Gerät darf nicht während des Gebrauchs oder zum Reinigen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Technische Daten

Modell:	694 971
Batterie:	1x LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Aufheizzeit:	ca. 90 Sekunden
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.	

Inbetriebnahme

Batterie einlegen

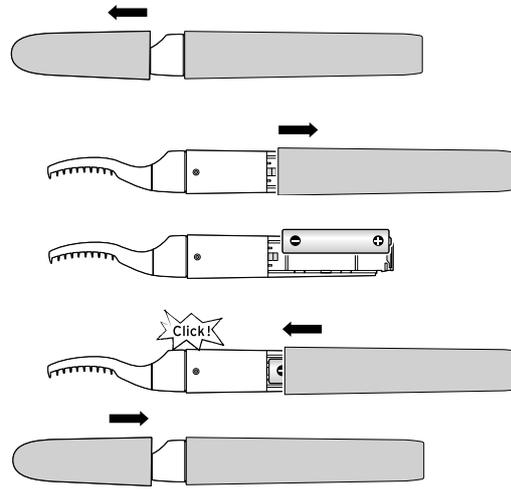


1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Ziehen Sie die Griffhülse ab.
3. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Schieben Sie die Griffhülse wieder auf das Gerät.
5. Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf.



Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn sich der Temperatur-Indikator nicht mehr rot färbt und das Gerät somit nicht mehr heizt.

Gebrauch

Gerät ein-/ausschalten

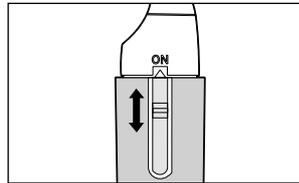


- ▶ **Einschalten:** Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bis zum Anschlag nach oben auf Position **ON**.
- ▶ **Ausschalten:** Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter bis zum Anschlag nach unten.

Wimpern formen



- Sie können den Wimpernerformer auch verwenden, wenn Sie zuvor Wimperntusche aufgetragen haben.
- Verwenden Sie den Wimpernerformer immer vor einem Spiegel, damit Sie gut sehen können, was Sie tun, und sich nicht verletzen.

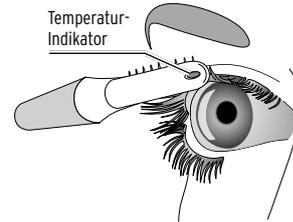

1. Schalten Sie das Gerät ein.
Mit zunehmender Erwärmung verfärbt sich der Temperatur-Indikator von blau zu rot, bis nach ca. 90 Sekunden die optimale Temperatur erreicht ist.
2. Streichen Sie wie abgebildet mit der geschwungenen Bürste langsam und gleichmäßig mehrere Male am oberen Wimpernkranz vom Wimpernansatz zum Wimpernende hin. Ein solcher Durchgang sollte pro Wimpernkranz max. 10 Sekunden dauern.
3. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem unteren Wimpernkranz.
4. Formen Sie anschließend die Wimpern an Ihrem anderen Auge.
5. Schalten Sie das Gerät anschließend aus.
6. Tragen Sie danach ggf. Wimperntusche auf.

Nach dem Gebrauch

Reinigen

HINWEIS - Sachschaden

- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▶ Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Aufbewahren

- ▶ Stecken Sie nach dem Reinigen die Schutzkappe auf.
- ▶ Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterie vertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

