


Elektrický čisticí kartáč

CS Návod k použití

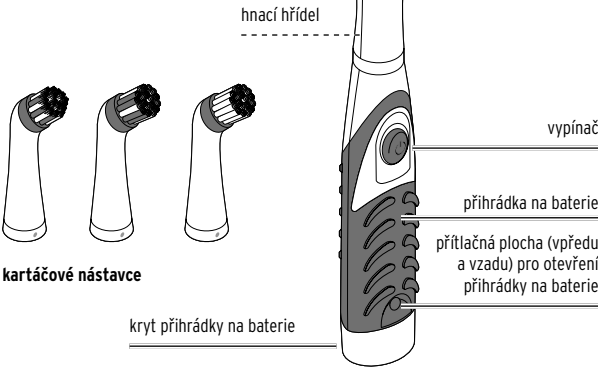

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 135990ABOXIXIV · 2023-07

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrický čisticí kartáč je určen k čištění vhodných povrchů a předmětů. Není určen k péči o tělo nebo péči o zvířata. Zejména nepoužívejte přístroj jako zubní kartáček!

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Tento výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

• Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení nebo poranění!

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

• Rotující kartáčové nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čisticích prostředků. Prip. chraňte své oči ochrannými brýlemi! Přístroj nepoužívejte k aplikaci bělidla nebo jiných nebezpečných chemikálií. • Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení a šperků apod. Rotující nástavce by je mohly vtáhnout. • Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

Číslo výrobku: 675 306



www.tchibo.cz/navody



Vážení zákazníci,

Váš nový elektrický čisticí kartáč je ideální pro čištění malých hladkých i drsných povrchů, spár a těžko přístupných míst s odolnou špinou.


Čtyři rychle rotující kartáčové nástavce lze měnit podle oblasti použití a zajišťují rychlé a účinné čištění.

Díky měkkému povrchu na rukojeti se přístroj vždy příjemně drží v ruce.

Přejeme Vám mnoho úspěchů s Vaším novým čisticím kartáčem.

Váš tým Tchibo

Vložení/výměna baterií

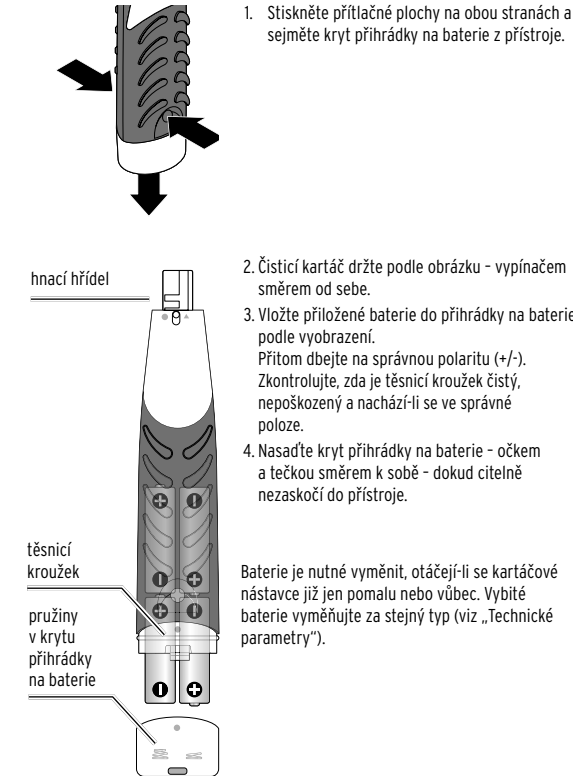


Technické parametry

Model:	675 306
Baterie:	4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Doba provozu s jednou sadou baterií:	cca 2 hodiny
Stupeň krytí:	IPX5 (ochrana před vodou proudící ze všech stran)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Přípevnění/výměna kartáčového nástavce

Výměna kartáčového nástavce

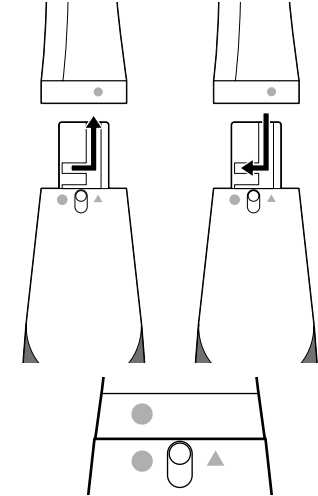

Volba kartáčového nástavce

POKYN - věcné škody

Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je sklo, lak vozidla, nerezová ocel, měď, dřevo atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čisticí kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.



velký, kulatý kartáčový nástavec
tvrdé štětiny,
pro větší, nechoulostivé povrchy (např. dlaždice)



malý, kulatý kartáčový nástavec
tvrdé štětiny,
pro menší nechoulostivé povrchy



malý, kulatý kartáčový nástavec
měkké štětiny,
pro choulostivé povrchy



kuželový kartáčový nástavec
pro úzká a těžko přístupná místa (např. armatury, spáry)


Používání čisticího kartáče

POZOR - nebezpečí poranění rotujícími díly

• Rotující kartáčové nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čisticích prostředků. Prip. chraňte své oči ochrannými brýlemi!
• Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení, šperků apod. Otáčející se nástavce by je mohly vtáhnout.

1. Štětiny navlhčete a příp. naneste vhodný čisticí prostředek. Gelové nebo práškové čisticí prostředky jsou vhodnější nežli tekuté. Povrchy, které chcete čistit, můžete např. přímo postříkat čisticím prostředkem ve spreji.

2. Přístroj přiložte na místo, které chcete čistit.

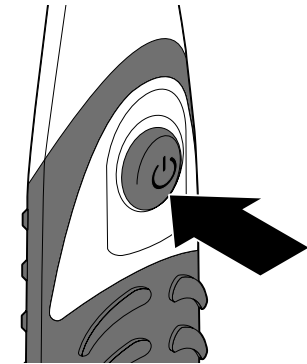


3. Ke **krátkému zapnutí** přístroje stiskněte vypínač. Štětiny rotují tak dlouho, dokud budete vypínač držet stisknutý.
4. K **trvalému zapnutí** přístroje posuňte vypínač nahoru. Štětiny trvale rotují.
5. Pomalu pohybujte čisticím kartáčem po povrchu, který chcete čistit.
6. Chcete-li přístroj **vypnout**, uvolněte vypínač nebo jej opět posuňte dolů.

Čištění přístroje

POZOR na věcné škody

• Přístroj je při správně uzavřené příhradce na baterie chráněn proti stříkající vodě. Neponořujte přístroj ale do vody ani jiných kapalin. Dávejte pozor, aby se do hnací hřídele nedostala voda.
• K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

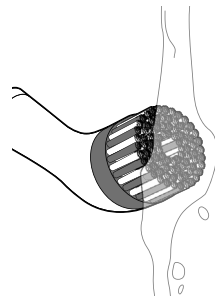

1. **Kartáčové nástavce** čistěte podle vyobrazení pod tekoucí teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Poté je důkladně opláchněte čistou vodou.
2. Před uschováním přístroje nechte kartáčové nástavce důkladně uschnout.
3. Přístroj otřete lehce navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Elektrická čistiaca kefa

sk Návod na použitie

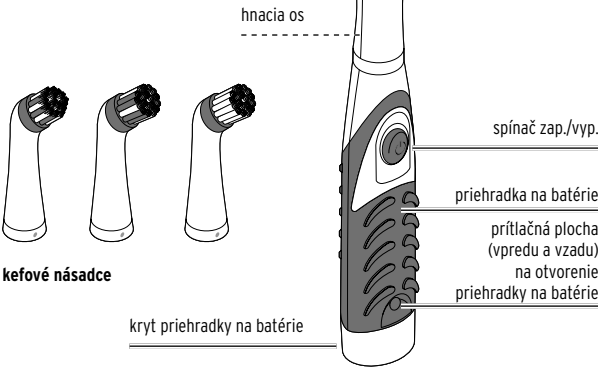

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 135990ABOXIXIV · 2023-07

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Ušchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Elektrická čistiaca kefa je určená na čistenie povrchov a predmetov, ktoré sú na to vhodné. Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá. Predovšetkým nepoužívajte prístroj ako kefu na zuby!

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía alebo poranenia!
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

- Následkom rotujúcich kefových násadcov môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chránite svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov! Nepoužívajte prístroj na nanášanie bielidla alebo iných nebezpečných chemikálií.
- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu, šperkov alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu otáčajúcim sa násadcami.

Číslo výrobku: 675 306



www.tchibo.sk/navody



Vážení zákazníci,

vaša nová elektrická čistiaca kefa je ideálna na čistenie malých hladkých a drsných povrchov, škár a ťažko dostupných miest s odolnými nečistotami.


Štyri rýchlo rotujúce kefové nadstavce sú vymeniteľné, aby vyhovovali rôznym oblastiam použitia a zabezpečili rýchle a účinné čistenie.

Vďaka povrchu Softgrip sedí prístroj vždy dobre v dlani.

Želáme vám veľa spokojnosti s vašou novou čistiacou kefou.

Váš tím Tchibo

Vloženie/výmena batérií

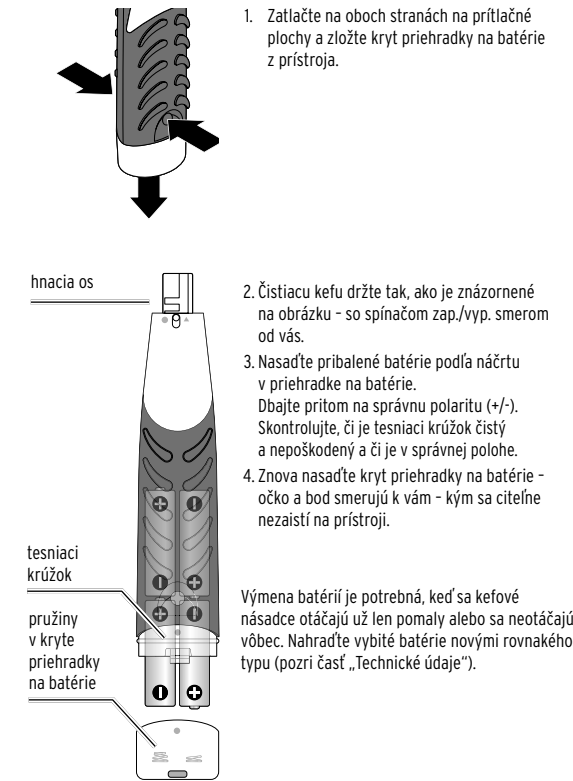


Technické údaje

Model:	675 306
Batérie:	4x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO ₂)
Doba chodu s 1 súpravou batérií:	cca 2 hodiny
Druh krytia:	IPX5 (ochrana proti prúdu vody zo všetkých strán)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Pripevnenie/výmena kefového násadca

Výmena kefového násadca

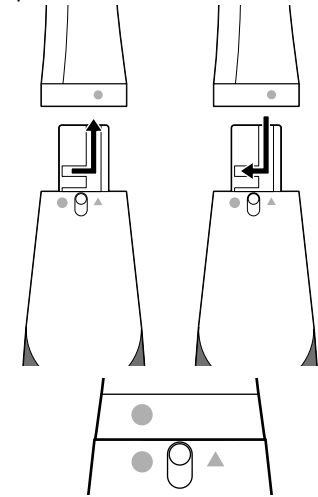

Vybratie

Na odblokovanie kefového násadca ním otočte doprava tak, aby sa bod na kefovom násadci nachádzal nad trojuholníkom na prístroji, a potom vytiahnite kefový násadec smerom nahor.

Nasadenie


Kefový násadec nasadíte tak, aby sa bod na násadci nachádzal nad trojuholníkom na prístroji. Na zablokovanie kefového násadca ním otočte doľava, aby sa nachádzal bod nad bodom.

Teraz je kefový násadec správne nasadený.

Výber kefového násadca

POKYN - Vecné škody

Tvrdé štetiny kefového násadca môžu poškriabať alebo poškodiť citlivé povrchy, ako sú sklo, lak vozidla, ušľachtilá oceľ, meď, drevo atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.



veľký, okrúhly kefový násadec

tvrdé štetiny,

na väčšie necitlivé povrchy (napr. dlaždice)



malý, okrúhly kefový násadec

tvrdé štetiny,

na menšie necitlivé povrchy



malý, okrúhly kefový násadec

mäkké štetiny,

na citlivé povrchy



kuželový kefový násadec


na úzke a ťažko prístupné miesta (napr. armatúry, škáry)

Používanie čistiacej kefy

POZOR - Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi časťami

- Následkom rotujúcich kefových násadcov môže dochádzať k vymršťovaniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chránite svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov!
- Udržiavajte prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu, šperkov alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu rotujúcimi sa násadcami.

1. Navlhčite štetiny a v prípade potreby použite vhodný čistiaci prostriedok. Gélové alebo práškové čistiace prostriedky sú vhodnejšie ako tekuté. Čistenú plochu môžete takisto priamo postriekať napr. čistiacim prostriedkom s rozprašovačom.
2. Priložte prístroj na čistené miesto.

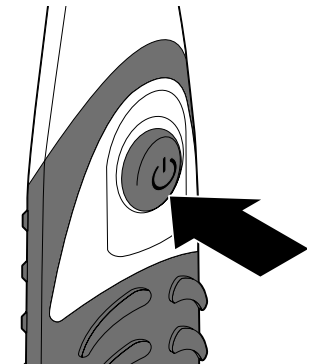


3. Na **krátke zapnutie** prístroja stlačte spínač zap./vyp. Štetiny rotujú dovtedy, kým držíte stlačený spínač zap./vyp.
4. Na **trvalé zapnutie** prístroja posuňte spínač zap./vyp. nahor. Štetiny rotujú trvalo.
5. Pohybuje čistiacou kefou pomaly po čistenej ploche.
6. Na **vypnutie** prístroja uvoľnite spínač zap./vyp., resp. ho posuňte znova nadol.

Čistenie prístroja

POZOR - Vecné škody

- Prístroj je pri správne uzatvorenej priehradke na batérie chránený pred striekajúcou vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby sa do hnacej osi nedostala voda.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

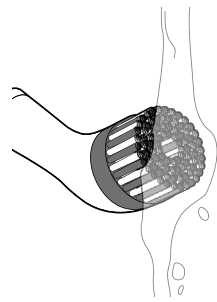

1. Čistite **kefový násadec** podľa vyobrazenia pod tečúcou teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou.
2. Skôr ako odložíte prístroj, nechajte kefové násadce dôkladne vysušiť.
3. Prístroj poutierajte mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou preplepte páskou.