




de Produktinformation
en Product information
fr Fiche produit
cs Informace o výrobku


pl Informacja o produkcie
sk Informácia o výrobku
hu Termékismertető
tr Ürün bilgisi

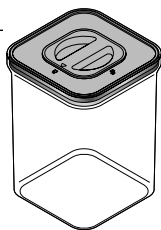


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109347FV05X07X · 2020-05

1.

- de** Deckel öffnen und abnehmen
en Opening and removing the lid
fr Ouvrir et enlever le couvercle
cs Víko otevřít a sejmout
pl Otwieranie i zdejmowanie pokrywki
sk Otvorenie a odobratie veka
hu Nyissa fel és vegye le a fedelet
tr Kapağı açın ve çıkarın

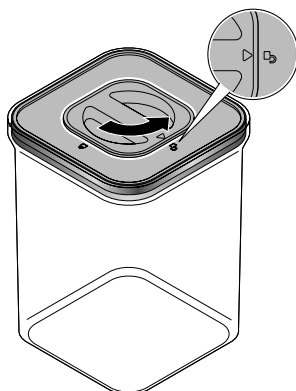


2.

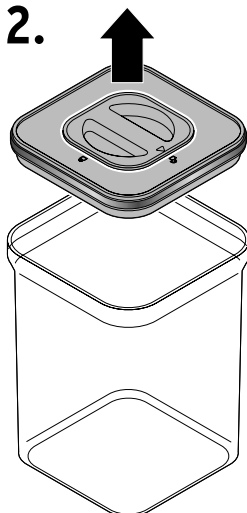


1.

- de** Deckel aufsetzen und verschließen
en Putting the lid on and sealing it
fr Poser et fermer le couvercle
cs Víko nasadit a zavřít
pl Zakładanie i zamykanie pokrywki
sk Nasadenie a uzatvorenie veka
hu Helyezze fel és zárja le a fedelet
tr Kapağı takın ve kapatın

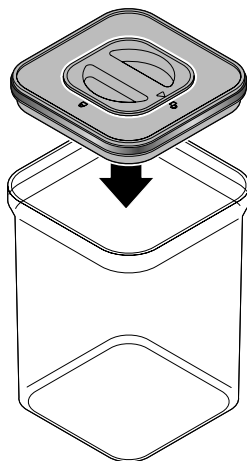

2.

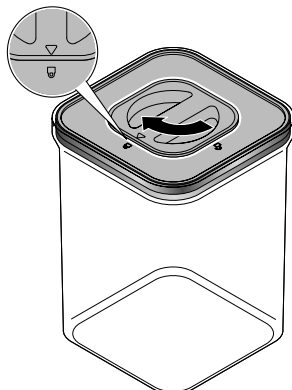


Made exclusively for:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
Germany
www.tchibo.de


Artikelnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 601 406

- de** Deckel auseinandernehmen zum Reinigen | **en** Taking the lid apart for cleaning
fr D  s  mbl  r le couvercle pour le nettoyer | **cs** V  ko za   celem umyt   roz  brat
pl Rozk  danie pokrywki w celu umycia | **sk** Rozobratie veka na   istenie
hu Fed  l sz  tszerel  se a tiszt  t  shoz | **tr** Kapa  ı temizlemek i  in par  alarına ayırma

1.

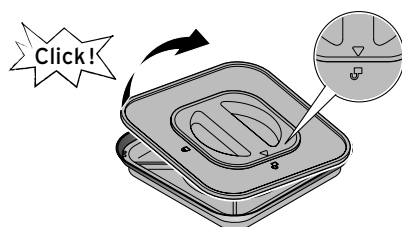

2.

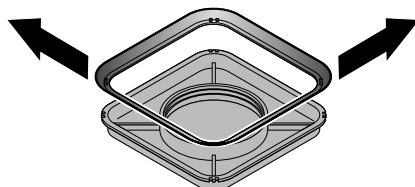


3.


- de** Alle Komponenten reinigen und gr  ndlich abtrocknen.
en Clean all parts and dry thoroughly.
fr Nettoyer tous les composants et bien les s  cher.
cs V  sechny    sti umyt   a d  kladn   ut  řit.
pl Umy   i dok  ladnie osuszy   wszystkie elementy.
sk Vy  istite v  etky diely a d  kladne ich vysu  te.
hu Tiszt  tsa meg az   sszes r  sz  t   s alposan t  r  lje sz  razra.
tr T  m par  aları temizleyin ve iyice kurutun.

- de** Deckel wieder zusammensetzen | **en** Putting the lid back together
fr R  assembler le couvercle | **cs** V  ko op  t slo  it
pl Ponowne sk  danie pokrywki | **sk** Op  tovn   poskladanie veka
hu Fed  l ism  t  lt   sszeszerel  se | **tr** Kapa  ı yeniden takın

1.

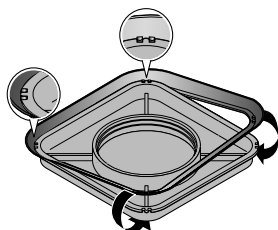

2.

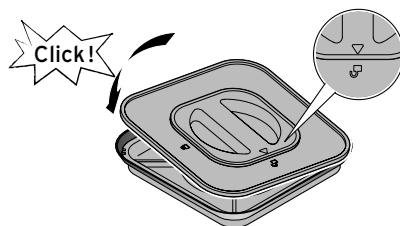

de Wichtige Hinweise

- Die Frischhalte-/Vorratsdosen eignen sich sowohl für trockene als auch für flüssige Lebensmittel. Sie sind temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
- Die Frischhalte-/Vorratsdosen sind geeignet zum Aufbewahren bei Raumtemperatur und im Kühlschrank sowie zum Einfrieren (bis -20 °C).
- **Nicht zum Kochen verwenden! Nicht im Backofen oder in der Mikrowelle verwenden!**
- Vergewissern Sie sich, dass die Silikon-Dichtung jeweils korrekt im Deckel eingesetzt ist, bevor Sie den Deckel aufsetzen und verschließen. Die kleinen Stege an den Ecken der Silikon-Dichtung müssen jeweils in den dafür vorgesehenen Einkerbungen sitzen. Andernfalls lässt sich der Deckel nicht auslaufsicher verschließen.
- Die Silikon-Dichtung kann zum Reinigen ggf. einfach vom Deckel abgezogen werden. Der Deckel muss dazu nicht komplett auseinandergenommen werden. Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Dichtung auf den korrekten Sitz.
- Reinigen Sie die Behälter und Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach dem Gebrauch bei Bedarf mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keine harten Bürsten, spitzen Gegenstände oder Scheuerschwämme. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab.
- Die Behälter können auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Für die Deckel empfehlen wir das Abspülen von Hand. Lassen Sie die Deckel nicht längere Zeit im Spülwasser liegen, damit kein Wasser eindringt.
- Wenn Wasser oder sonstige Flüssigkeit ins Innere des Deckels gelangt sein sollte oder Sie den Deckel ggf. gründlich reinigen wollen, nehmen Sie den Deckel vorsichtig auseinander (siehe Abbildungen unter „Deckel auseinandernehmen zum Reinigen“). Reinigen Sie alle Komponenten und lassen Sie sie gründlich trocknen, bevor Sie den Deckel wieder zusammensetzen.

en Important information

- The airtight storage containers are suitable for both dry food and liquid food. They are suitable for use at temperatures from -20 °C to +80 °C.
- The airtight storage containers are suitable for storing food at room temperature and in the fridge as well as in the freezer (up to -20°C).
- **Do not use for cooking food! Do not use in the oven nor in the microwave!**
- Make sure that the silicone seals are correctly fitted in the lids before putting the lids onto the dishes and sealing them. The small bars in the corners of the silicone seals must be inserted into the notches intended for them. Otherwise the lid is not leakproof when sealed.
- The silicone seal can easily be removed from the lid for cleaning, if required. The lid does not need to be completely taken apart for this. Make sure the seals are correctly in place when putting them back on.
- Clean the containers and lids with hot water and a few drops of washing-up liquid before using them for the first time and after using them as required. Do not use any caustic cleaning products or hard brushes, sharp objects or scouring sponges for cleaning. Dry all parts thoroughly afterwards.
- The containers can also be cleaned in the dishwasher. We recommend washing the lids by hand. Do not leave the lids to soak in the washing-up water for a long time so that no water gets into them.
- If water or any other liquid should get into the lid, or if you want to clean the lid thoroughly, carefully take the lid apart (see illustration for “Taking the lid apart for cleaning”). Clean all parts and leave them to dry completely before putting the lid back together.



www.tchibo.de/instructions

(Please enter the product number in the box labelled “Bedienungsanleitungssuche” and click on “Suchen”).



www.tchibo.de/anleitungen

fr Remarques importantes

- Les boîtes de conservation permettent de garder autant les aliments secs que liquides. Elles résistent aux températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
- Les boîtes servent à conserver les aliments sous température ambiante ainsi qu'au réfrigérateur ou au congélateur (jusqu'à -20 °C).
- **Ne pas utiliser pour cuire des aliments! Ne pas mettre au four ou au micro-ondes!**
- Avant de poser et fermer le couvercle, vérifiez que le joint en silicone est en bonne position. Les petites nervures aux coins du joint doivent se trouver dans les encoches prévues à cet effet. La boîte ne sera pas sinon hermétique.
- Retirez simplement le joint du couvercle pour le nettoyer, il n'est pas nécessaire de désassembler le couvercle. Réinsérez le joint en vérifiant sa bonne position.
- Nettoyez les boîtes et couvercles avant leur première utilisation et après chaque emploi en utilisant le cas échéant de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. N'utilisez jamais de détergents agressifs, de brosses dures, d'objets pointus ou d'éponges à récurer. Séchez bien ensuite tous les éléments.
- Les boîtes peuvent se laver en machine mais nous recommandons de laver les couvercles à la main. Ne laissez pas trop longtemps les couvercles dans l'eau de lavage car ils risqueraient de s'imprégner d'eau.
- Si vous constatez une présence d'eau ou d'un autre liquide dans le couvercle ou souhaitez bien le nettoyer, désassemblez-le avec précaution (voir l'illustration sous «Désassembler le couvercle pour le nettoyer»). Nettoyez tous les composants et laissez-les bien sécher avant de réassembler le couvercle.



www.fr.tchibo.ch/notices

cs Důležité pokyny

- Dózy na uchovávání potravin jsou vhodné jak na suché, tak i na tekuté potraviny. Jsou odolné vůči teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Dózy pro uchovávání čerstvosti/ukládání zásob jsou vhodné k uchovávání při pokojové teplotě a v lednici, jakož i k zmrazování (do -20 °C).
- **Nepoužívat k vaření! Nepoužívat v pečicí nebo mikrovlnné troubě!**
- Než budete víko nasazovat a zavírat, přesvědčte se, že je silikonové těsnění ve víku správně vsazené. Malé výstupky na rozích silikonového těsnění musí vždy sedět v zářezech, které jsou pro ně určeny. V opačném případě nebude možné víko zavřít tak, aby obsah z nádob nevytékal.
- Silikonové těsnění můžete jednoduše vytáhnout z víka a vyčistit. Víko k tomu účelu nemusíte celé rozebrat. Až budete těsnění vkládat zpět do víka, dávejte pozor, aby správně sedělo.
- Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte dózy horkou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí. K umývání nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani tvrdé kartáče, špičaté předměty nebo abrazivní houbičky. Následně všechny díly dobře utřete.
- Dózy jsou vhodné také do myčky. Doporučujeme Vám, abyste víka umývali pouze ručně. Nenechávejte je dlouho ležet ve vodě s prostředkem na mytí nádobí, aby se do nich nedostala voda.
- Pokud by dovnitř víka natekla voda nebo jiná tekutina nebo byste chtěli víko důkladně vyčistit, opatrně jej rozeberte (viz obrázky v bodě „Víko za účelem umytí rozebrat“). Než víko opět složíte, všechny části umyjte a nechte je důkladně uschnout.



www.tchibo.cz/navody

pl Ważne wskazówki

- Pojemniki do przechowywania żywności nadają się zarówno do suchych, jak i do płynnych produktów spożywczych. Są odporne na działanie temperatur w zakresie -20 °C do +80 °C.
- Pojemniki nadają się do przechowywania żywności w temperaturze pokojowej, a także w lodówce i zamrażarce (w temperaturze do -20°C).
- **Nie używać do gotowania! Nie używać w piekarniku ani kuchence mikrofalowej!**
- Przed założeniem i zamknięciem pokrywki należy każdorazowo upewnić się, że silikonowa uszczelka jest prawidłowo włożona w pokrywkę. Małe wypustki na rogach silikonowej uszczelki muszą wejść w przewidziane na nie wycięcia w pokrywce. Jeśli tak się nie stanie, szczelne zamknięcie pokrywki nie będzie możliwe.
- Silikonową pokrywkę można w razie potrzeby zdjąć z pokrywki w celu umycia. Nie jest przy tym konieczne całkowite rozłożenie pokrywki. Podczas ponownego zakładania uszczelki należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe osadzenie.
- Przed pierwszym oraz po każdym kolejnym użyciu należy w razie potrzeby umyć pojemniki i ich pokrywki w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie należy stosować ostrych środków czyszczących, twardych szczotek, ostrych przedmiotów ani też gąbek do szorowania. Następnie dokładnie osuszyć wszystkie części.
- Pojemniki mogą być również myte w zmywarce do naczyń. W przypadku pokrywek zalecamy zmywanie ręczne. Pokrywki nie powinny przez dłuższy czas leżeć w wodzie do zmywania, aby nie dostała się do nich woda.

Jeżeli do wnętrza pokrywki dostanie się woda lub inna ciecz, albo jeśli zaistnieje potrzeba gruntownego wyczyszczenia pokrywki, należy ostrożnie rozłożyć pokrywkę, wzorując się na ilustracjach w sekcji „Rozkładanie pokrywki w celu umycia”. Przed ponownym złożeniem pokrywki należy dokładnie umyć wszystkie jej części i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

sk Dôležité upozornenia

- Dózy na udržanie čerstvosti/dózy na skladovanie sú vhodné na suché, ako aj tekuté potraviny. Sú odolné voči teplotám od -20 °C do + 80 °C.
- Dózy na udržanie čerstvosti/dózy na skladovanie sú vhodné na uschovávanie potravín pri izbovej teplote a v chladničke, ako aj na zamrazovanie (do -20 °C).
- **Nepoužívajte ich na varenie! Nepoužívajte ich v rúre na pečenie alebo v mikrovlnnej rúre!**
- Uistite sa, či je silikónové tesnenie vždy správne nasadené vo veku, skôr ako nasadíte a uzatvoríte veko. Malé výčnelky na rohoch silikónového tesnenia musia vždy sedieť v určených zárezoch. Inak sa veko nedá uzatvoriť tak, aby sa z neho nič nevylialo.
- Silikónové tesnenie sa môže na čistenie príp. jednoducho stiahnuť z veka. Veko sa na to nemusí kompletne rozbrať. Pri opätovnom vkladaní tesnenia dbajte na správne nasadenie.
- Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite v prípade potreby dózu a veko horúcou vodou a trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy, ostré predmety alebo drsné špongie. Následne diely dôkladne osušte.
- Dózy sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu. Veká odporúčame oplachovať ručne. Nenechávajte veká ležať dlhší čas vo vode na umývanie, aby do nich nevnikla voda.
- Ak sa do vnútra dózy dostane voda alebo iná kvapalina, alebo chcete dôkladne vyčistiť veko, opatrne ho rozoberte (pozri obrázky pod „Rozobratie veka na čistenie”). Vyčistite všetky diely a nechajte ich dôkladne uschnúť, skôr než veko opätovne poskladáte.



www.tchibo.sk/navody



www.tchibo.pl/instrukcje

hu Fontos tudnivalók

- A frissentartó és tárolódobozok száraz és folyékony élelmiszerekkel is használhatók.
-20 °C-tól +80 °C-ig hőállóak.
- A frissentartó és tárolódobozok szobahőmérsékleten és hűtőszekrényben, továbbá fagyasztoóban történő tárolásra alkalmasak (-20 °C-ig).
- **Ne használja főzésre! Sütőben és mikrohullámú sütőben nem használható!**
- A fedelek helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a szilikon tömítések megfelelően vannak behelyezve a fedelekekbe. A szilikon tömítés sarkain található füleknek az arra kialakított vátatokba kell kerülniük. Ellenkező esetben nem lehet csöpögésmentesen lezárni a fedelet.
- A szilikon tömítést a tisztításhoz szükség esetén egyszerűen le lehet húzni a fedélről. Ehhez nem kell teljesen szétszedni a fedelet. A tömítés visszahelyezése során ügyeljen a megfelelő illeszkedésre.
- A dobozokat és a fedelet az első használat előtt és minden használat után szükség szerint mosogassa el meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószer, durva kefé, hegyes tárgyakat vagy súrolószivacsot. Végül alaposan töröljön szárazra minden részt.
- A dobozokat mosogatógépben is tisztíthatja. A fedelek tisztításához a kézi mosogatást javasoljuk. Ne hagyja a fedelet hosszabb ideig a mosogatóvízben ázni, nehogy víz kerüljön beléjük.
- Ha víz vagy más folyadék került a fedélbe, illetve ha a fedelet alaposan meg szeretné tisztítani, akkor a fedelet óvatosan szétszerelheti (lásd a „Fedél szétszerelése a tisztításhoz” ábrákat). Tisztítsa meg az egyes részeket, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszerelné a fedelet.



www.tchibo.hu/utmutatok

tr Önemli Bilgiler

- Saklama kapları, kuru ve sıvı gıdalar için uygundur.
-20 °C ila +80 °C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Saklama kapları oda sıcaklığında ve buzdolabında ayrıca derin dondurucuda (-20 °C'ye kadar) saklamaya uygundur.
- **Yemek pişirmek için kullanmayın! Fırında veya mikrodalg fırında kullanmayın!**
- Kapağı kapatıp kilitlemeden önce sızdırmaz silikonun kapağı doğru oturduğundan emin olun. Sızdırmaz silikonun köşelerindeki küçük çentikler, onlar için uygun girişlere oturmalıdır. Aksi takdirde kapak sızdırabilir.
- Sızdırmaz silikonu, gerektiğinde temizlemek için kapaktan kolayca çıkarabilirsiniz. Bunun için kapağı tüm parçalarına bölmenize gerek yoktur. Silikonu geri takarken doğru yere oturduğuna dikkat edin.
- Kap ve kapağı ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve biraz bulaşık deterjanı ile yıkayın.
Güçlü temizlik maddesi; sert fırça, sivri cisim veya bulaşık süngeri kullanmayın. Ardından tüm parçaları iyice kurulayın.
- Kaplar aynı zamanda bulaşık makinesinde de temizlenebilir. Kapakları elle yıkamanızı tavsiye ederiz. İçine su girmemesi için kapağı uzun süre bulaşık suyunu bekletmeyin.
- Su veya herhangi başka bir sıvının kapağı nüfuz etmesi durumunda veya gerektiğinde kapağı iyice temizlemek için kapağı dikkatlice parçalarına ayırın („Kapağı temizlemek için parçalarına ayırma” bölümündeki resimlere bakın). Tüm parçaları temizleyin ve birleştirmeden iyice kurutun.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar