

Multifunkční LED svítidlo

CS Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Multifunkční LED svítidlo je určeno k používání v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Je určeno pouze pro použití v soukromých domácnostech a není vhodné pro komerční použití.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento výrobek není hračka. Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými výrobky hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění

- Nedívejte se přímo do světla po delší dobu. To by mohlo mít negativní vliv na oči.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabraňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Zabraňte také extrémním nárazům a úderům.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod., udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetického držáku. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. Mimo dosah magnetického držáku uchovávejte i magnetická paměťová média a ostatní zařízení, která mohou být ovlivněna magnetismem nebo by tak mohla být poškozena jejich funkce.
- Abyste magnetický držák držel dobře pomocí lepicí pásky tesa® na požadovaném místě, na požadovaném místě, musí být podklad suchý, zbaven prachu, mastnoty, silikonu a vápenných usazenin. Podklad musí být také pevný, hladký a mít dostatečnou nosnost. Nerovné a porézní povrchy nejsou jako podklady vhodné.
- Lepicí páska tesa® je určena k jednorázovému použití. Trvalé teploty nad 40 °C snižují přilnavost lepicí pásky tesa®. Lepicí páska tesa® není vhodná pro teploty nižší než 15 °C.

- Lepicí páska tesa® dosáhne plné lepicí síly až po přibližně 24 hodinách. Nezatěžujte magnetický držák předčasně.
- Připevněte magnetický držák tak, aby se nic nepoškodilo, pokud by multifunkční LED svítidlo v budoucnu spadlo.
- Po opětovném sejmutí magnetického držáku nelze vyloučit, že na povrchu nezůstanou zbytky lepidla. Ve většině případů je však lze z vhodných hladkých povrchů jednoduše setřít prstem.
- Pamatujte: Na lakovaných podkladech může dojít k odloupenutí barvy!
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Technické parametry

Model:	671 978
Baterie:	3x LR6 (AA)/1,5 V
Třída ochrany:	III
Úhel záběru:	cca 110°
Rozsah snímání:	cca 3 m
Doba svícení:	cca 30 sekund
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Vložení/výměna baterií

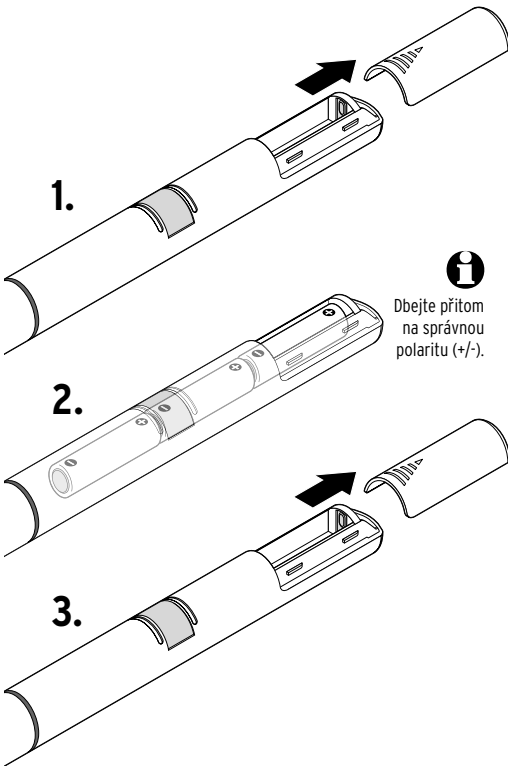


Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).


Připevnění LED svítidla

Magnetický držák můžete jednoduše připevnit pomocí lepicí pásky tesa® nebo přiložených šroubů.

Přilepení

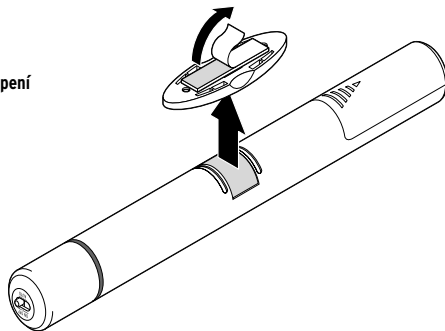


Našroubování

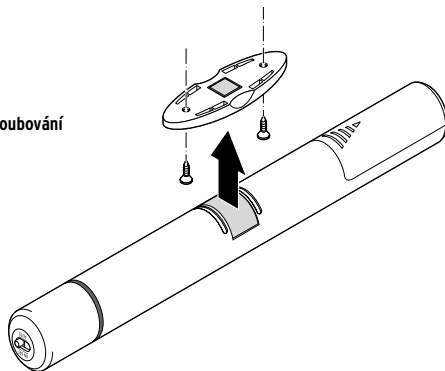


Vyrovnání LED svítidla

Multifunkční LED svítidlo lze otáčet až o 90°. Nastavte svítidlo tak, aby byla požadovaná oblast optimálně osvětlena.

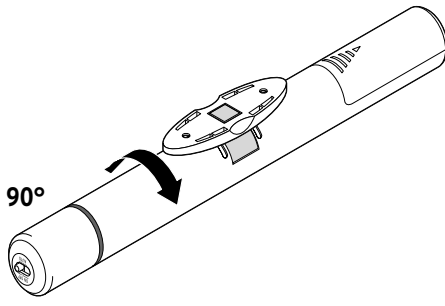


Multifunkční LED svítidlo je vybaveno snímačem pohybu. Snímač pohybu lze otočit až o 180°.

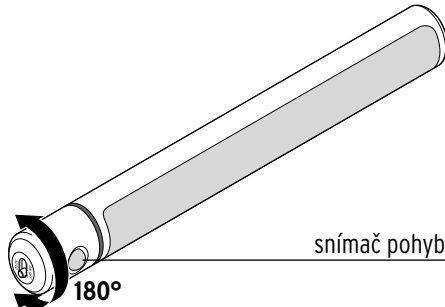


snímač pohybu

V závislosti na tom, jak daleko jste čidlo pohybu natočili dopředu nebo dozadu, dokáže detekovat pohyb až do vzdálenosti 3 m pod úhlem 110° a poté rozsvítit LED svítidlo.

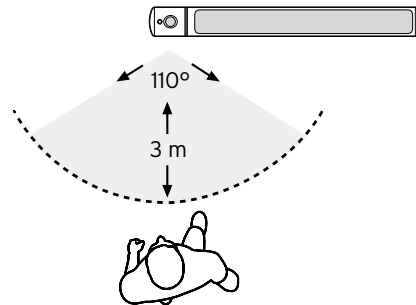

Tip: Pokud vyjmete LED svítidlo z magnetického držáku, můžete jej použít také jako kapsní svítilnu.

Zapnutí/vypnutí

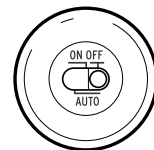

- ON** = LED diody jsou trvale zapnuté.
- AUTO** = LED diody se rozsvítí přibližně na 30 sekund a poté se automaticky vypnou, pokud snímač pohybu již nezaznamená žádný pohyb. Jakmile snímač pohybu opět zaznamená pohyb, LED diody se opět rozsvítí na přibližně 30 sekund.
- OFF** = LED diody jsou trvale vypnuté.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité **baterie a akumulátory** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 671 978

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

LED multifunkčné svietidlo

sk Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

LED multifunkčné svietidlo je určené na použitie v suchých interiérových priestoroch ako pomocné svietidlo a pomôcka pri orientácii v tme. Je určené len na súkromné použitie v domácnostiach a nie je vhodné na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Výrobok nie je detská hračka. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltutie batérií/akumulátorov môže byť životnebezpečné. Pri prehltnutí batérie/akumulátora môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Batérie/akumulátory a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, došlo k prehltnutiu akumulátora alebo sa inak mohol dostať do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla. Môže to mať nepriaznivý vplyv na zrak.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rozdielnou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Vyhýbajte sa extrémnym nárazom a úderom.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.
- Karty s magnetickým prúžkom, ako sú napr. bankomatové a kreditné karty, sa nesmú dostať do ich blízkosti. Magnetické prúžky by sa mohli poškodiť. V bezpečnej vzdialenosti od magnetického držáka držte tiež magnetické pásmové médiá a všetky zariadenia, pri ktorých môže magnetizmus zapríčiniť zmagnetizovanie alebo obmedzenie ich funkčnosti.
- Na docelenie dobrého upevnenia na želanom mieste pomocou lepiacej pásky tesa®, musí byť podklad pred nalepením suchý a neznečistený prachom, tukmi, silikónmi a vodným kameňom. Okrem toho musí byť podklad pevný, hladký a dostatočne nosný. Nerovné a porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.
- Lepiaca páska tesa® je určená na jednorazové použitie. Dlhodobé teploty nad 40 °C znižujú príľnavosť lepiacej pásky tesa®. Pre teploty do 15 °C je lepiaca páska tesa® nevhodná.
- Lepiaca páska tesa® dosiahne svoju plnú príľnavosť až po približne 24 hodinách. Nezaťažujte magnetický držák predčasne.

- Upevnite magnetický držák tak, aby sa nič nepoškodilo, ak by došlo k pádu LED multifunkčného svietidla.
- Ak sa neskôr rozhodnete pre odstránenie magnetického držáka, nedá sa vylúčiť zanechanie zvyškov lepidla na podklade. Vo väčšine prípadoch sa však z vhodných, hladkých podkladov dajú jednoducho olúpať prstom. Majte na pamäti: Z natretých podkladov sa môže uvoľniť farba!
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Technické údaje

Model:	671 978
Batérie:	3x LR6 (AA)/1,5 V
Trieda ochrany:	III
Uhol snímania:	cca 110°
Dosah snímača:	cca 3 m
Doba svietenia:	cca 30 sekúnd
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.




Vloženie/výmena batérií

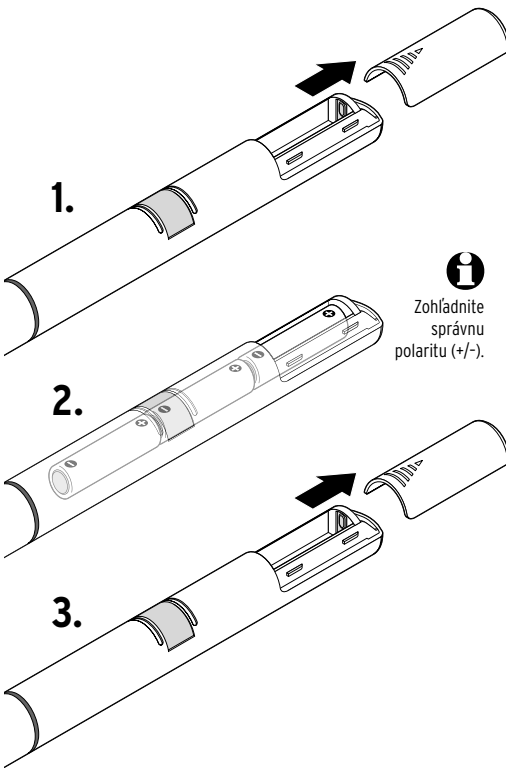


Pripevnenie LED svietidla

Magnetický držák môžete upevniť jednoducho pomocou lepiacej pásky tesa® alebo pomocou priložených skrutiek.

Nalepenie

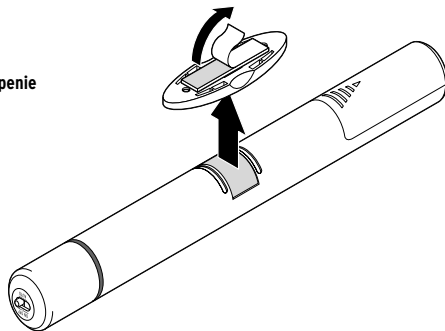


Naskrutkovanie

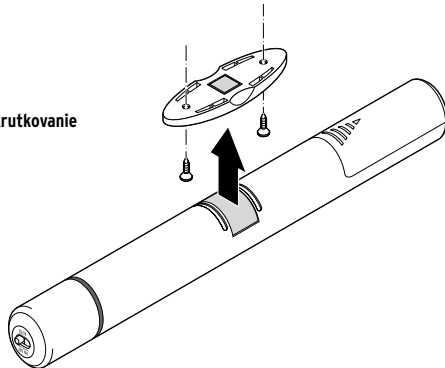


Nastavenie LED svietidla


Multifunkčné svietidlo s LED je otočné do 90°. Svietidlo vyrovajte so snímačom pohybu tak, aby ste dosiahli optimálne osvetlenie požadovanej oblasti.

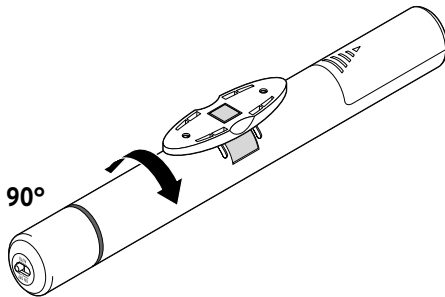

Multifunkčné svietidlo s LED je vybavené snímačom pohybu. Snímač pohybu je otočný do 180°.

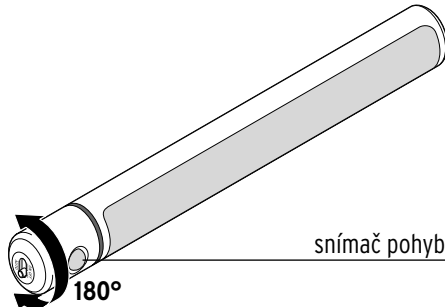


V závislosti od toho, ako ďaleko ste otočili snímač pohybu dopredu, resp. dozadu, môže zachytiť pohyby až do vzdialenosti 3 m v uhle 110° a potom zapnúť LED svietidlo.

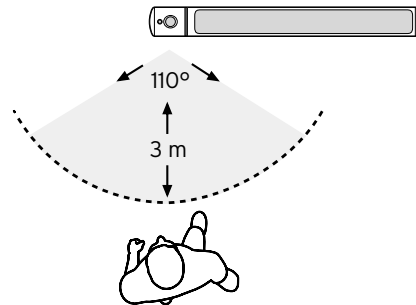

Tip: Ak LED svietidlo vyberiete z magnetického držáka, môžete ho používať ako vreckové svietidlo.

Zapnutie/vypnutie

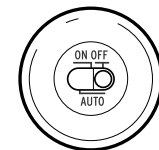

- | | | |
|-------------|---|--|
| ON | = | LED sú trvalo zapnuté. |
| AUTO | = | LED svietia cca 30 sekúnd a potom sa automaticky vypnú, ak snímač pohybu nezachytí žiadny pohyb. Akonáhle snímač pohybu opäť zaznamená pohyb, LED diódy sa opäť rozsvietia na cca 30 sekúnd. |
| OFF | = | LED sú trvalo vypnuté. |

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vybité **batérie a akumulátory** musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 671 978

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk