


Akkubetriebener Multizerkleinerer

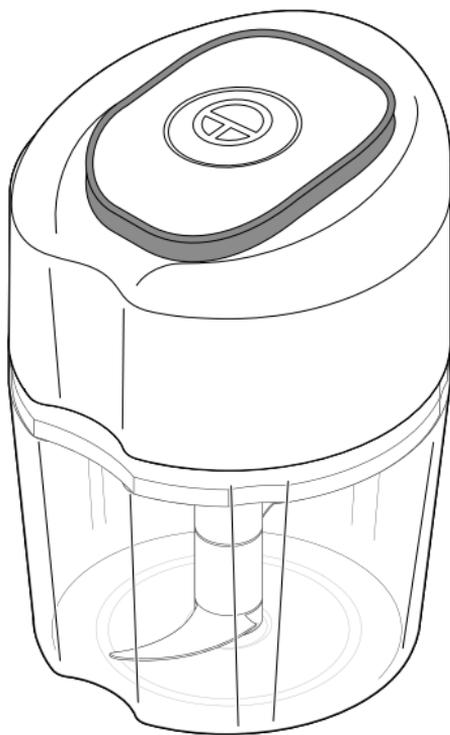

Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 3 Sicherheitshinweise**
- 7 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 8 Akku laden**
- 9 Gebrauch**
 - 9 Vor dem ersten Gebrauch reinigen
 - 10 Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis
 - 11 Gerät zusammensetzen und befüllen
 - 11 Lebensmittel verarbeiten
 - 12 Nach dem Gebrauch
- 12 Reinigen und Aufbewahren**
- 14 Störung / Abhilfe**
- 15 Technische Daten**
- 16 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Gerät ist zum Zerkleinern von Kräutern, Zwiebeln, Nüssen und anderem Gemüse oder Obst vorgesehen.
- Das Gerät ist nicht geeignet zur Verarbeitung von harten Lebensmitteln wie Kaffeebohnen, Sojabohnen, Eiswürfeln oder gefrorenen Zutaten.
- Das Gerät ist nicht geeignet zum Aufschlagen von Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie Gerät und Micro-USB-Ladekabel von Kindern fern. Bewahren Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ausgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Motorblock und das Micro-USB-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen an.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Micro-USB-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Micro-USB-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Wenn Sie das Gerät aufladen, beachten Sie:
 - Schließen Sie den Artikel zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Gerätes entspricht.

- Verwenden Sie zum Aufladen nur einen geeigneten USB-Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Kaffeetassen, in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie keinen defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diesen zu reparieren.

WARNUNG vor Explosion / Brand / Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der eingebaute Akku darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

WARNUNG vor Verletzungen

- Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie beim Hantieren mit dem Messereinsatz, beim Reinigen des Messereinsatzes und beim Leeren des Behälters vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Behälter abnehmen.
- Die Messer laufen nach dem Ausschalten etwas nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Behälter abnehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Behälter oder der Messereinsatz beschädigt sind oder wenn die Messer klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.

- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die laufenden Messer oder andere sich bewegende Teile.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Behälters nicht über das Micro-USB-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein. Achten Sie darauf, dass die USB-Ladebuchse verschlossen ist.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

VORSICHT – Sachschäden

- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 30 Sekunden ausgelegt. Lassen Sie das Gerät danach ca. 30 Sekunden abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Nach max. 4 Arbeitszyklen schalten Sie das Gerät für ca. 30 Minuten aus.
- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Behälter geben, und überfüllen Sie den Behälter nicht. Sonst können sich die Messer verklemmen und blockieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Behälter ein. Der Motor und das Lager des Messereinsatzes können überhitzen und beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, rutschfeste Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer unvermeidbar sind. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc. sowie zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Gegenstück
des Magnet-
Sicherheits-
schalters

Behälter

Ein-/Aus-Taste
mit Kontroll-Leuchte

USB-
Ladebuchse

Messer-
einsatz

Motorblock


Micro-USB-Ladekabel

Empfohlene Mengen für die Verarbeitung:

Lebensmittel	Menge in g
Gemüse	50 g
Karotten	60 g
Erdnüsse	30 g
Knoblauch	60 g
Obst (Apfel, Birne, Orange etc.)	65 g

Akku laden

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

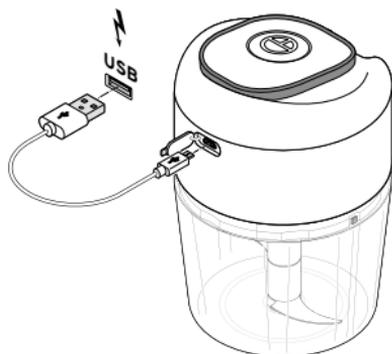

1. Öffnen Sie die Abdeckkappe der USB-Ladebuchse am Motorblock.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel mit der USB-Ladebuchse und einem geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontroll-Leuchte rot.

Sobald die Kontroll-Leuchte blau leuchtet, ist der Akku voll geladen.

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 2 Stunden. Die Betriebsdauer des Gerätes mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 12 Minuten.

Nehmen Sie das Gerät während des Ladens nicht in Gebrauch.

4. Ziehen Sie nach dem Laden erst den USB-Netzadapter aus der Steckdose und dann das Micro-USB-Ladekabel aus dem Gerät. Verschließen Sie die USB-Ladebuchse am Gerät wieder sorgfältig mit der Abdeckkappe.

i Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur.

Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.

Der Akku muss geladen werden, wenn die Kontroll-Leuchte in regelmäßigen Abständen für jeweils 10 Sekunden rot aufleuchtet.

Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch reinigen



WARNUNG

vor Verletzungen

Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb beim Reinigen des Messereinsatzes besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

VORSICHT - Sachschaden

Tauchen Sie den Motorblock zum Reinigen nicht in Wasser. In die USB-Ladebuchse am Motorblock darf keine Feuchtigkeit eindringen.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


1. Reinigen Sie den Messereinsatz und den Behälter mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Spülwasser so klar sein, dass Sie die Messer beim Spülen sehen können.
2. Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass die USB-Ladebuchse dicht verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit ins Gerät gelangt.
3. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

Der Behälter und der Messereinsatz sind auch spülmaschineneeignet, wir empfehlen jedoch das schonendere Spülen von Hand.

Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis

- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Eiswürfeln oder gefrorenen Lebensmitteln geeignet.
- Setzen Sie immer erst den Messereinsatz ein, bevor Sie das zu verarbeitende Lebensmittel einfüllen.
- Überfüllen Sie den Behälter nicht, da sonst der Messereinsatz blockieren kann. Entnehmen Sie in dem Fall vorsichtig etwas Inhalt und probieren Sie es erneut. Beachten Sie die Angaben in der Tabelle im Kapitel „Auf einen Blick (Lieferumfang)“. Je größer und härter das zu verarbeitende Lebensmittel, desto weniger sollten Sie einfüllen.
- Der Multizerkleinerer arbeitet äußerst schnell, manche Speisen werden innerhalb einer Sekunde verarbeitet. Bei zu langer Verarbeitungszeit verflüssigen sich feuchte Speisen sehr leicht.
- Schieben Sie feuchtes Speisegut - wenn nötig - zwischendurch mit einem Löffel o.Ä. zur Mitte des Behälters zurück. Auf keinen Fall die Finger dazu benutzen!
- Eine gleichmäßige Verarbeitung wird erreicht durch das Einfüllen von gleich großen Stücken. Zerteilen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel daher vor dem Einfüllen ggf. grob. Schneiden Sie z.B. größere Zutaten wie Karotten in Scheiben.
- Wenn Sie Zutaten pürieren möchten, müssen diese zuvor gekocht werden.
- Füllen Sie keine Flüssigkeiten und keinen kochend heißen Inhalt ein.
- Farbtensive Lebensmittel, wie z.B. Karotten, Himbeeren etc., können das Material des Behälters leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt!
- Leeren Sie den Behälter immer gleich nach dem Gebrauch. Er ist nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Gerät zusammensetzen und befüllen

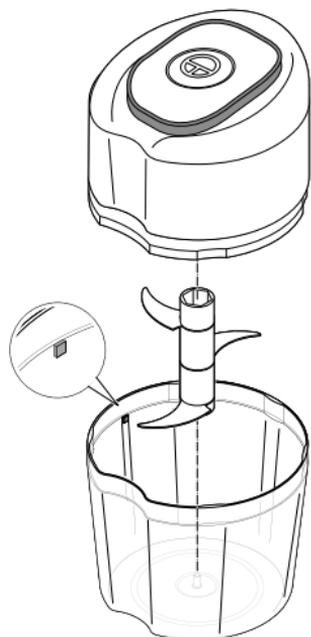

1. Stecken Sie den Messereinsatz auf den Stutzen unten im Behälter.
2. Füllen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel in den Behälter. Überfüllen Sie den Behälter nicht.
3. Setzen Sie den Motorblock wie abgebildet auf den Behälter, so dass die Antriebsachse unten am Motorblock in den Messereinsatz greift.

Achtung: Motorblock und Behälter sind nicht fest verbunden, sondern nur ineinandergesteckt. Achten Sie darauf, dass Sie den Motorblock während des Gebrauchs nicht versehentlich nach oben abziehen.

Die Kontroll-Leuchte leuchtet 3x blau (sofern der Akku ausreichend geladen ist). Der Magnet-Sicherheitsschalter ist aktiviert, das Gerät ist einsatzbereit.

Lebensmittel verarbeiten

4. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis der Inhalt zu der gewünschten Konsistenz zerkleinert ist.

Die Kontroll-Leuchte leuchtet während des Betriebs blau.

Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste nach **max. 30 Sekunden** los, um das Gerät nicht zu überlasten.



Das Gerät ist mit einem Magnet-Sicherheitsschalter ausgestattet.

Wenn der Motorblock nicht korrekt auf dem Behälter sitzt, lässt sich das Gerät nicht einschalten und die Kontroll-Leuchte blinkt 3x abwechselnd rot und blau.

5. Wenn das gewünschte Ergebnis noch nicht erzielt ist, warten Sie ca. 30 Sekunden und starten dann einen weiteren Verarbeitungszyklus.

Nach dem Gebrauch

6. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los und warten Sie den Stillstand des Messereinsatzes ab.
7. Ziehen Sie den Motorblock gerade nach oben vom Behälter ab und nehmen Sie vorsichtig den Messereinsatz heraus. **Fassen Sie dabei nicht direkt an die Messer** - Verletzungsgefahr!
8. Entnehmen Sie das verarbeitete Lebensmittel aus dem Behälter.
9. Reinigen Sie das Gerät möglichst direkt nach dem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen und Aufbewahren“ beschrieben.

Reinigen und Aufbewahren



WARNUNG

vor Verletzungen

Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb beim Reinigen des Messereinsatzes besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Messer.

VORSICHT - Sachschaden

Tauchen Sie den Motorblock zum Reinigen nicht in Wasser. In die USB-Ladebuchse am Motorblock darf keine Feuchtigkeit eindringen.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Wischen Sie den Motorblock mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass die USB-Ladebuchse dicht verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit ins Gerät gelangt.

 Der Motor ist selbstschmierend und benötigt keine weitere Schmierung oder sonstige Wartung.

- ▷ Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, um die größten Reste zu entfernen.
- ▷ Reinigen Sie den Messereinsatz und den Behälter gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Spülwasser so klar sein, dass Sie die Messer beim Spülen sehen können.
- ▷ Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschließend gut ab.

 Der Behälter und der Messereinsatz sind auch spülmaschineneeignet, wir empfehlen jedoch das schonendere Spülen von Hand.

- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen. Durch Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden.
- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal direkt einsatzbereit.
- ▷ Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Bedenken Sie: Der Motorblock steckt nur lose auf dem Behälter, so dass der scharfe Messereinsatz ohne Weiteres leicht zugänglich für Kinder ist!

Störung / Abhilfe

Trotz Druck auf die Ein-/Aus-Taste lässt sich das Gerät nicht einschalten.

Kontroll-Leuchte blinkt 3x abwechselnd rot und blau?

- Der Motorblock sitzt nicht korrekt auf dem Behälter. Setzen Sie das Gerät erneut zusammen.

Kontroll-Leuchte leuchtet konstant rot?

- Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.

Kontroll-Leuchte leuchtet konstant blau?

- Der Motor ist beschädigt oder blockiert. Überprüfen Sie, ob die Antriebsachse unten am Motorblock korrekt in den Messereinsatz greift und dreht. Lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.

Der Akku lädt nicht.

Kontroll-Leuchte leuchtet nicht?

- Überprüfen Sie, ob das Micro-USB-Ladekabel korrekt in der Ladebuchse und am Netzadapter steckt. Tauschen Sie das Ladekabel ggf. aus.

Unangenehmer Motorengeruch

- Bei der ersten Verwendung ist das normal und unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.
- Wenn der Geruch nach wiederholter Verwendung auftritt, lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.

Der Messereinsatz dreht sich nicht.

- Die Antriebsachse unten am Motorblock sitzt nicht korrekt im Messereinsatz. Korrigieren Sie den Sitz des Motorblocks.
 - Die eingefüllten Zutaten blockieren den Messereinsatz. Schneiden Sie die Zutaten ggf. in kleinere Stücke und füllen Sie weniger ein.
-

Technische Daten

Modell:	210260
Artikelnummer:	625 507
USB-Anschluss:	5 V  1 A (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Akku (nach UN 38.3 getestet)

Typ:	Li-ion
Spannung:	3,7 V / 1500 mAh
Ladezeit:	ca. 2 h
Betriebsdauer:	ca. 12 Minuten
Nennenergie:	5,55 Wh

Multizerkleinerer

Leistung:	12 Watt
Schutzklasse:	III 
Kurzzeitbetrieb:	max. 30 Sekunden
Fassungsvermögen	
Behälter:	250 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Premier Intertrade GmbH Kirchenstraße 7 21244 Buchholz i.d.N. Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Modell: 210260

Artikelnummer: 625 507

Hergestellt von: Premier Intertrade GmbH,
Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz i.d.N., Germany
