


Výkonný mixér s akumulátorom

sk **Návod na použitie**

128197HB12XXIII - 2022-09

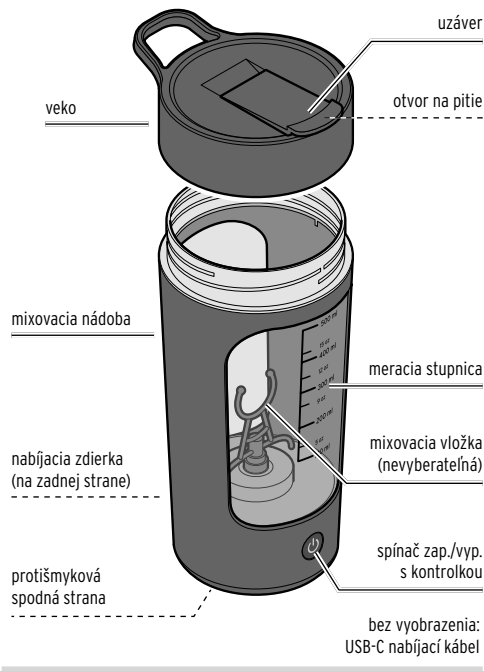

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Prístroj je určený na mixovanie studených proteínových a mliečnych koktailov, kakaových nápojov atď. **Nie je vhodný** na spracovanie hustých alebo pevných potravín.

Prístroj **nie** je vhodný na spracovanie horúcich tekutín, ako sú omáčky, polievky atď.

Prístroj je navrhnutý na spracovanie množstiev bežných v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Prístroj nesmú používať deti. Zabráňte prístupu detí k prístroju a USB-C nabíjaciemu káblu. Aj keď prístroj nepoužívate, uschovajte ho na mieste neprístupnom pre deti. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúseností a znalostí smú používať tento prístroj len pod dozorom alebo po poučení o jeho bezpečnom používaní, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neuvádzajte prístroj do prevádzky pri viditeľných poškodeniach samotného prístroja alebo USB-C nabíjacieho kábla, resp. po páde prístroja.
- Nerozoberajte prístroj nad rámec opisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja alebo USB-C nabíjacieho kábla zverte len špecializovanej opravovni.
- Pri nabíjaní prístroja rešpektujte:
 - Neponárajte prístroj ani USB-C nabíjací kábel do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas nabíjania sa nikdy nedotýkajte prístroja mokrými rukami.
 - Výrobok zapájajte na nabíjanie iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorá zodpovedá technickým údajom prístroja.
 - Na nabíjanie výrobku používajte len vhodný USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja.
 - Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako napr. šálky kávy. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a tekutina by narušila elektrickú bezpečnosť. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
 - Nepoužívajte poškodený USB sieťový adaptér a ani sa ho nepokúšajte opraviť.

Nebezpečenstvo explózie/požiaru/popálenia

- Tento výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Zabudovaný akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajúce žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/ nezohrievajte/nerozoberajte.

Nebezpečenstvo zdravotnej ujmy

- Mlieko je rýchlo sa kaziaca potravin, a preto je náchylné na tvorbu choroboplodných zárodkov. Preto pri príprave mliečnych koktailov dbajte najmä na absolútnu čistotu. Po každom použití dôkladne vyčistite nádobu mixéra a veko.

Nebezpečenstvo poranenia


- Pred zapnutím na prístroj vždy nasadíte veko a pevne ho otočíte. Uistite sa tiež, že otvor na pitie je zatvorený.
- Pred odobratím veka prístroj vždy najskôr vypnete.
- Po vypnutí sa miešacie ramená ešte chvíľu pohybujú. Počkajte, kým sa úplne zastavia a až potom odoberte veko.
- Nikdy nenechávajte bez dozoru zapnutý prístroj.
- Prístroj nepoužívajte, ak sú mixovacia nádoba, veko alebo mixovacia vložka poškodené alebo ak je mixovacia vložka zaseknutá alebo sa ťažko otáča.
- Nikdy nesiahajte do bežiaceho prístroja. Do rotujúcich častí nezasahujte lyžicami, nožmi a pod. Zabráňte tiež kontaktu rotujúcich dielov s dlhými vlasmi alebo voľným oblečením.
- Prístroj nesmie byť počas používania, čistenia a snímania veka pripojený k zdroju napájania prostredníctvom USB-C nabíjacieho kábla. Dbajte na to, aby bola nabíjacia zdiearka zatvorená.
- Ak mixovacia nádoba vykazuje praskliny alebo podobné poškodenia, v žiadnom prípade ju nepoužívajte.

Vecné škody

- Na čistenie neponárajte mixovaciu nádobu do vody. Do nabíjacej zdiearky na mixovacej nádobe sa nesmie dostať vlhkosť.
- Prístroj je dimenzovaný na krátkodobú prevádzku maximálne 30 sekúnd (odporúčané). Potom nechajte prístroj pred opätovným zapnutím cca 30 sekúnd vychladnúť. Ak prístroj po 30 sekundách nevypnete, po cca 2 minútach sa automaticky vypne.
- Prístroj nezapínajte, ak je mixovacia nádoba prázdna. Motor by sa mohol prehriať a poškodiť.
- Mixovaciu nádobu chráňte pred tvrdými nárazmi.
- V mixovacej nádobe nepoužívajte žiadne ostré predmety z kovu spôsobujúce škrabance. Na miešanie alebo odstraňovanie zvyškov používajte lyžice a pod. z dreva alebo plastu.
- Mixovaciu nádobu naplňte minimálne po spodnú značku (100 ml) a maximálne po vrchnú značku (500 ml), **pri použití mlieka maximálne po 200 ml**. Objem mliečného koktailu sa počas mixovania môže zdvojnásobiť.
- Prístroj vždy postavte na rovnú a protišmykovú pracovnú plochu. Povrch musí byť necitlivý, pretože občasným striekancom sa nedá vyhnúť. Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť od stien, nábytku atď., ako aj zdrojov tepla, ako sú napríklad varné platne alebo rúry na pečenie.
- Na čistenie nepoužívajte leptavé ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nepoužívate, skladujte ho s otvoreným vekom, aby ste zabránili vzniku plesní.

Nabíjanie akumulátora

Pri dodávke nie je akumulátor úplne nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora ho pred prvým použitím úplne nabite. Počas nabíjania sa prístroj nedá zapnúť.

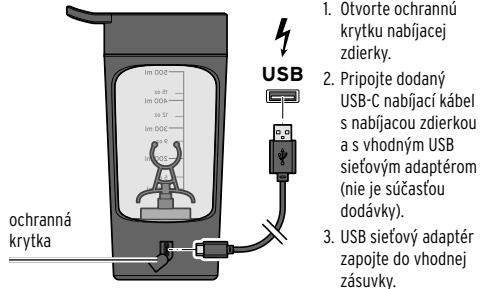

- Otvorte ochrannú krytku nabíjacej zdiearky.
- Pripojte dodaný USB-C nabíjací kábel s nabíjacou zdiearkou a s vhodným USB sieťovým adaptérom (nie je súčasťou dodávky).
- USB sieťový adaptér zapojte do vhodnej zásuvky.

Počas nabíjania svieti spínač zap./vyp.  na červeno. Keď sa spínač zap./vyp.  rozsvieti na bielo, akumulátor je plne nabitý. Doba nabíjania je maximálne cca 3 až 4 hodiny. Prevádzková doba prístroja s plne nabitým akumulátorom je cca 30 mixovacích cyklov.

4. Po nabití vytiahnite najskôr USB sieťový adaptér zo zásuvky a potom USB-C nabíjací kábel z prístroja. USB nabíjaciu zdiearku na prístroji znovu dôkladne zatvorte ochrannou krytkou.

i Na čo najdlhšie udržiavanie plnej kapacity akumulátora každé 2 až 3 mesiace akumulátor úplne nabite, aj keď sa prístroj nepoužíva. Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C. Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj prevádzková doba. Akumulátor sa musí nabiť, keď spínač zap./vyp.  bliká na červeno. Prístroj pracuje ešte krátky čas, než sa automaticky vypne.

Používanie

Návod na bezpečné používanie a optimálny výsledok

- Prístroj nie je vhodný na spracovanie hustých alebo pevných látok akéhokoľvek druhu. Prístroj nie je vhodný na spracovanie horúcich tekutín, ako sú omáčky, polievky atď.
- Aby sa suché prísady neusadzovali na dne mixovacej nádoby: Do nádoby pridávajte najskôr tekuté a až následne suché prísady.
- Farebne výrazné potraviny, ako sú maliny a pod., môžu ľahko sfarbiť plastové časti, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Nejde o chybu, je to úplne normálne!
- Nenechávajte prístroj bežať naprázdno, aby ste zabránili prehriatiu.
- Mixovaciu nádobu nenapĺňajte sytenými nápojmi, pretože dôjde k vytváraniu tlaku a nádoba môže pretečť.
- Naplnenú mixovaciu nádobu prepravujte vo vzpriamenej polohe, inak môže dôjsť k vytečeniu obsahu.

Spracovanie potravín

- Pred prvým a po každom použití vyčistite všetky časti podľa opisu v kapitole „Čistenie a uschovanie“.
- Do mixovacej nádoby pridávajte najskôr tekuté a až následne suché prísady. Nádobu neprepĺňajte. Mixovaciu nádobu naplňte minimálne po spodnú značku (100 ml) a maximálne po vrchnú značku (500 ml), **pri použití mlieka maximálne po 200 ml**.
- Na mixovaciu nádobu nasadíte veko a pevne ho zatočíte v smere hodinových ručičiek.
- Držte tlačidlo zap./vyp.  stlačené (prístroj sa zapne približne po 3 sekundách), kým sa obsah nespracuje na požadovanú konzistenciu. Tlačidlo zap./vyp.  svieti počas prevádzky na bielo. Tlačidlo zap./vyp.  uvoľnite **max. po 30 sekundách**, aby ste zabránili preťaženiu prístroja.
- Na vypnutie prístroja znovu 1x stlačte tlačidlo zap./vyp. .

➤ Ak požadovaná konzistencia ešte nebola dosiahnutá, počkajte cca 30 sekúnd a potom spustíte ďalší cyklus spracovania.

Po použití

- Hotový nápoj nalejte do nádoby na pitie alebo pite priamo z mixovacej nádoby.
- Ak je to možné, prístroj vyčistite bezprostredne po použití podľa popisu v kapitole „Čistenie a uschovanie“.

Čistenie a uschovanie

**POZOR - Nebezpečenstvo poranenia**

Nikdy nesiahajte do bežiaceho prístroja. Do rotujúcich častí nezasahujte lyžicami, nožmi a pod. Zabráňte tiež kontaktu rotujúcich dielov s dlhými vlasmi alebo voľným oblečením.

POKYN - Vecné škody

- Na čistenie neponárajte mixovaciu nádobu do vody. Do nabíjacej zdiearky na mixovacej nádobe sa nesmie dostať vlhkosť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Veko umyte v teplej vode s trochu prostriedku na umývanie riadu.
- Vnútro mixovacej nádoby a mixovacích ramien umyte teplou vodou s trochu umývacieho prostriedku. V prípade potreby použite malú hubku alebo kefku na fľaše.

- Mixovaciu nádobu utrite zvonka mierne navlhčenou handričkou. Uistite sa, že je USB nabíjacia zdiearka pevne uzavretá, aby sa do prístroja nedostala vlhkosť.
- Potom všetky časti dobre osušte, aby ste zabránili vzniku škvrn.

i Motor je samostatiaci a nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie či inú údržbu.

Veko je vhodné aj do umývačky riadu, ale odporúčame šetrnejšie ručné umývanie.

➤ Nabite akumulátor pred odložením prístroja. Nabudúce ho budete môcť okamžite použiť.

➤ Ak prístroj nepoužívate, skladujte ho s otvoreným vekom, aby ste zabránili vzniku plesní.

Poruchy/pomoc

Napriek stlačeniu tlačidla zap./vyp. sa prístroj nezapne.	Kontrolka svieti konštantne na červeno? Akumulátor je vybitý. Nabite akumulátor.
---	---

Akumulátor sa nenabíja.	Nesvieti kontrolka? Skontrolujte, či je USB-C nabíjací kábel správne zasunutý v nabíjacej zdieрке a v sieťovom adaptéri. V prípade potreby vymeňte nabíjací kábel.
-------------------------	---

Technické údaje

Model:	23650
Číslo výrobku:	654 907
USB port:	5 V  2 A (symbol  znamená jednosmerný prúd)
Akumulátor	
typ:	lítiovo-iónový
Napätie:	3,7 V / 1200 mAh
Doba nabíjania:	cca 3-4 hod.
Doba prevádzky:	cca 30 mixovacích cyklov
Menovitá energia:	4,44 Wh

Výkonný mixér	
Výkon:	2,4 W
Trieda ochrany:	III 
Krátkodobá prevádzka:	max. 30 sekúnd (odporúčané)
Objem mixovacej nádoby:	500 ml
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!


Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Prázdne batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajte nerozoberať prístroj.

Akkumulátoros nagy teljesítményű shaker

128197HB12XXIII · 2022-09

Használati útmutató

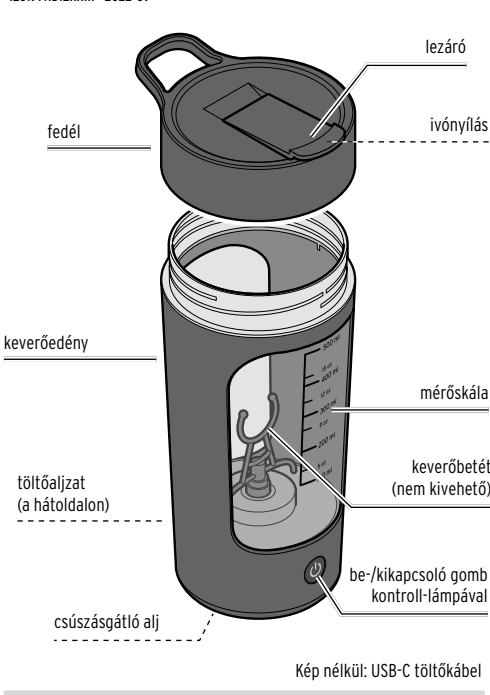

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készüléket hideg proteinshake-ek, turmixok, kakaós italok stb. keverésére tervezték. **Nem** alkalmas semmilyen sűrű vagy szilárd anyag feldolgozására.

A készülék **nem** alkalmas forró folyadékok, például szósok, levesek stb. feldolgozására.

A készülék háztartási mennyiségek feldolgozására lett kialakítva, ipari célokra nem alkalmas.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket gyermekek nem kezelhetik. A készüléket és az USB-C töltőkábelt gyermekektől tartsa távol. Ha nem használja a készüléket, akkor olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• A tisztítást és a felhasználoi karbantartást gyermekek nem végezhetik.

• A készüléket olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő veszélyeket megértették.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

• Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken vagy az USB-C töltőkábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.

• A készüléket ne szerelje jobban szét, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A készüléken vagy az USB-C töltőkábelen szükséges javításokat bízza szakszervizre.

• A készülék töltése közben ügyeljen a következőkre:

- A készüléket és az USB-C töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. A készüléket töltés közben ne fogja meg nedves kézzel.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.

- A készülék töltéséhez csak olyan megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.

- Ne állítson folyadékkal megtöltött edényeket, pl. kávéscsészét a készülék közvetlen környezetébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Áramütés veszélye áll fenn.

- Ne használjon meghibásodott USB-hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

• Ebben a termékben egy lítiumion akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszere-lése biztonsági kockázatot jelent. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodo-tt, forduljon szakszervizhez.

• A beépített akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

• Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el / melegítse fel / szerelje szét.

Egészségkárosodás veszélye

• A tej könnyen romló élelmiszer, és hajlamos a csíráképződésre. Ezért különösen a tejes shake-ek készítése során ügyeljen a tökéletes tisztaságra. Minden használat után tisztítsa meg alaposan a keverő-edényt és a fedelet.

Sérülésveszély

• Mindig helyezze fel a fedelet a keverőpohárra, és szorosan csavarja rá, csak ezután kapcsolja be a készüléket. Ügyeljen arra, hogy az ivónyílás le legyen zárva.

• Mindig kapcsolja ki először a készüléket, csak azután vegye le a fedelet.

• A keverőkarok a kikapcsolás után fokozatosan lassulva állnak le. Várja meg, hogy teljesen leálljanak, mielőtt leveszi a fedelet.

• Ne hagyja a készüléket a használat során felügyelet nélkül.

• Ne használja a készüléket, ha a keverőedényen, a fedélen vagy a keverőbetétén sérülést észlel, vagy ha a keverőbetét beragadt vagy nehezen forog.

• Soha ne nyúljon a működő készülékbe. Ne nyúljon kanállal, késsel vagy hasonló tárggyal a forgó részekhez. Hosszú haját vagy bő ruháját is tartsa távol a forgó részekről.

• A készülék a használat, a tisztítás és a fedél levétele közben nem csatlakozhat az USB-C töltőkábellel egy áramforráshoz.

• Ügyeljen arra, hogy a töltőaljzat le legyen zárva.

• Ha a keverőedényen lepattanás vagy hasonló sérülések láthatók, akkor semmi esetre se használja tovább.

Anyagi károk

• A keverőedényt a tisztításhoz ne merítse vízbe. Nem kerülhet nedvesség a keverőedény töltőaljzatába.

• A készülék rövid ideig, maximum 30 másodpercig (javasolt) működ-tethető. Ezután hagyja a készüléket kb. 30 másodpercig hűlni, mielőtt újra bekapcsolná. Ha a készüléket 30 másodperc után nem kapcsolja ki, akkor a készüléket kb. 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

• Ne kapcsolja be a készüléket, ha üres a keverőedény. A motor túlmelegedhet és megrongálódhat.

• Kerülje el, hogy a keverőedény erősen odaütődjön valamihez.

• A keverőedényben ne használjon éles vagy karcoló fém tárgyakat. Keveréshez vagy a maradék eltávolításához használjon fából vagy műanyagból készült kanalat vagy hasonló tárgyat.

• A keverőedényt legalább az alsó jelzésig (100 ml) és legfeljebb a felső jelzésig (500 ml), **tej használatá esetén legfeljebb a 200 ml-ig** töltsse meg. A tejturmix térfogata keverés közben megkétszereződhet.


• A készüléket mindig stabil, csúszásmentes felületre állítsa. A felület ne legyen kényes, mivel az alkalmi fröccsenések elkerülhetetlenek. Tartson megfelelő távolságot falaktól, bútoroktól stb. és hőforrásoktól, például főzőlapok vagy sütők.

• Ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert.

• Ha nem használja a keverőedényt, akkor az üres keverőedényt a penészképződés megelőzése érdekében nyitott fedéllel tárolja.

Akkumulátor töltése

A kiszállításkor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében, az első használat előtt töltsse fel teljesen. A készüléket töltés közben nem lehet bekapcsolni.

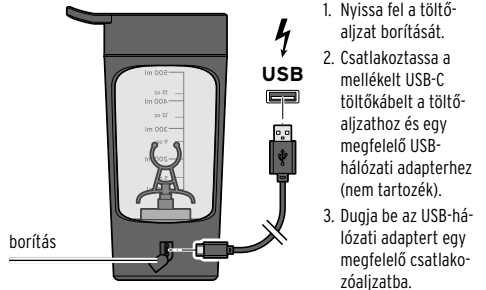

Töltés közben a be-/kikapcsoló gomb pirosan világít. Amint a be-/kikapcsoló gomb féhéren világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A töltési idő max. kb. 3-4 óra. A készülék üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 30 keverési ciklusra elegendő.

4. A töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatzból, és az USB-C töltőkábelt a készülékből. Gondosan zárja le ismét a készüléken az USB-töltőaljzatot a borítással.

Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdeké-ben, 2-3 havonta töltsse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.

Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosz-szabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Az akkumulátort fel kell tölteni, ha a be-/kikapcsoló gomb pirosan világít. A készülék még egy kis ideig működik, mielőtt automatikusan kikapcsol.

Használat

Tudnivalók a biztonságos használatához és az optimális eredményhez

• A készülék nem alkalmas semmilyen sűrű vagy szilárd élelmiszer feldolgozására. A készülék nem alkalmas forró folyadékok, például szósok, levesek stb. feldolgozására.

• Annak érdekében, hogy a száraz hozzávalók ne üljenek le az edény aljára: Először mindig a folyékony hozzávalókat tegye a keverőedény-be, csak azután a szárazakat.

• Az intenzív színű élelmiszerek, például a málna stb. könnyen elszí-nezhetik a műanyag alkatrészeket, amelyekkel érintkeznek. Ez normális jelenség és nem jelent meghibásodást!

• A túlmelegedés elkerülése érdekében ne hagyja üresen működni a készüléket.

• Ne töltsön bele szénsavas italt, mivel az a nyomás hatására kifolyhat a keverőedényből.

• A megtöltött keverőedényt csak állítva szállítsa, különben az ital kifolyhat.

Élelmiszer feldolgozása

1. Tisztítsa meg az összes részt a „Tisztítás és tárolás” című fejezetben leírtak szerint.

2. Először mindig a folyékony hozzáva-lókat tegye a keverőedénybe, csak azután a szárazakat. Ne töltsse meg túlságosan a keverőedényt. A keverő-edényt legalább az alsó jelzésig (100 ml) és legfeljebb a felső jelzésig (500 ml), **tej használatá esetén legfeljebb a 200 ml-ig** töltsse meg.

3. Helyezze a fedelet a keverőedényre, és szorosan csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányban.

4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot (a készülék kb. 3 másodperc múlva bekapcsol), amíg a tartalma a kívánt állagúvá válik. Üzemelés közben a be-/kikapcsoló gomb féhéren világít. A készülék túlterhelésének elkerülése érdekében **max. 30 másodperc** elteltével en-gedje el a be-/kikapcsoló gombot.

5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét 1-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.

▷ Ha még nem érte el a kívánt állagot várjon kb. 30 másodpercet, majd indítson el egy újabb keverési ciklust.

Használat után

1. Öntse a kész italt egy pohárba, vagy igyon közvetlenül a keverő-edényből.

2. Lehetőség szerint közvetlenül használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és tárolás” fejezetben leírtak szerint.

Tisztítás és tárolás

FIGYELEM - sérülésveszély
Soha ne nyúljon a működő készülékbe. Ne nyúljon kanállal, késsel vagy hasonló tárggyal a forgó részekhez. Hosszú haját vagy bő ruháját is tartsa távol a forgó részekről.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

• A terméket a tisztításhoz ne merítse vízbe. Nem kerülhet nedvesség a keverőedény töltőaljzatába.

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. A fedelet meleg vízben egy kevés mosogatószerrel mosogassa el.

2. A keverőedény belsejét és a keverőkarokat is mossa ki meleg, enyhén mosogatószeres vízzel. Ha szükséges, használjon egy kis szivacsot vagy egy üvegmosó kefét.

3. A keverőedényt kívülről egy enyhén nedves ruhával törölje le. Győződjön meg arról, hogy az USB-töltőaljzat szorosan le legyen zárva, nehogy nedvesség kerüljön a készülékbe.

4. A foltok elkerülése érdekében végül törölje szárazra meg az összes alkatrészt.

A motor önkendő és nem igényel további kenést vagy egyéb karbantartást.

A fedél mosogatógépben is tisztítható, de mi a kímélőbb kézi mosogatást javasoljuk.

▷ Ha szükséges, töltsse fel az akkumulátort, mielőtt elpakolja a készüléket. Így a következő alkalommal azonnal használható.

▷ Az üres keverőedényt a penészképződés megelőzése érdekében nyitott fedéllel tárolja.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A be/kikapcsoló gomb megnyomása ellenére a készülék nem kapcsol be.	A kontroll-lámpa folyamatosan pirosan világít? • Lemerült az akkumulátor? Töltsse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor nem töltődik.	Nem világít a kontroll-lámpa? • Ellenőrizze, hogy az USB-C töltőkábel meg-felelően van-e behelyezve a töltőaljzatba és a hálózati adapterbe. Szükség esetén cserélje ki a töltőkábelt.

Műszaki adatok

Modell:	23650
Cikkszám:	654 907
USB aljzat:	5 V 2 A (a szimbólum egyenáramot jelöl)

Akkumulátor (az UN 38.3 szerint tesztelve)	
Típus:	lítiumion
Feszültség:	3,7 V / 1200 mAh
Töltési idő:	kb. 3-4 óra
Üzemidő:	kb. 30 működési ciklus
Névleges energia:	4,44 Wh

Powershaker	
Teljesítmény:	2,4 W
Érintésvédelmi osztály:	III
Rövid üzemelés:	max. 30 másodperc
Keverőedény űrtartalma:	500 ml
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasz-nosítható anyagokból készülték. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladék-gyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumu-látorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártal-matlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaz-nak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználtodott elemeket és akkumu-látorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egéshzen a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.