

Dla bezpieczeństwa użytkownika




Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Nie wolno dotykać produktu wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diody LED nie są ściemniające. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
... w razie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przegniony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włącznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie wolno używać produktu, jeśli produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. W przypadku uszkodzeń kabla podłączeniowego należy usunąć produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
- Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać go niczym w czasie działania.

Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

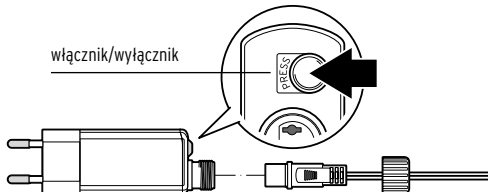

1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazdka zasilacza sieciowego i dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Naciśnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
... **2x**, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego.
Diody LED w łańcuchu świetlnym migają 2x, a następnie świecą światłem ciągłym.
... **3x**, aby wyłączyć produkt.

Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia: naciśnięcie 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego, naciśnięcie 2x = wyłączenie itd.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
WŁ. na 6 godzin - WYŁ. na 18 godzin - WŁ. na 6 godzin itd.

Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Produkt przetrzeć suchą, miękką i niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:	665 735
Zasilacz sieciowy	
Węjście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	3,5 V --- 0,6 W (symbol --- oznacza prąd stały)
Klasa ochronności:	II
Stopień ochrony:	IP20
Łańcuchy świetlne	
Węjście:	3,5 V --- max. 0,35 W
Źródło światła:	38 diod LED (bez możliwości wymiany)
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP20
Temperatura otoczenia:	+10°C do +40°C
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego **opakowanie** zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



Mocowanie zasłony świetlnej LED za pomocą haczyków z przysawką

Zalety przysawek

- proste mocowanie bez uszkodzania podłoża
- proste usuwanie bez pozostawiania trwałych śladów
- w każdej chwili możliwość ponownego użycia
- przyczepność dzięki siłom adhezji (przyklepania) i podciśnieniu



Dlaczego przysawka się odcepią?

To, że przysawki z czasem tracą przyczepność i odcepiają się, jest ich naturalną właściwością! Nie należy więc zawieszать na przysawkach zbyt ciężkich lub kruchych przedmiotów. Nie należy też kłaść kruchych przedmiotów bezpośrednio pod przysawkami.

Jak sprawić, żeby przysawka trzymała dłużej

➤ Od czasu do czasu ponownie mocno docisnąć przysawkę do podłoża!

Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!

➤ Podłoże gładkie:

np. szkło i powierzchnie lustrzane, glazurowane płytki okładzinowe

Nasza rada: W miejscu mocowania przysawki należy zawsze nakleić kawałek gładkiej, przezroczystej folii samoprzylepnej. Dzięki temu przysawka utrzyma swoją przyczepność znacznie dłużej. Do zestawu dołączyliśmy 8 odpowiednich samoprzylepnych podkładek foliowych.



➤ Czyste i suche podłoże:

wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, siłikonu, osadów wapniowych i innych zanieczyszczeń


Nasza rada: Wyczyścić podłoże płynem do szyb, octem, kwaskiem cytrynowym lub izopropanolem.

➤ Czysta i sucha przysawka:

wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych


Nasza rada: Nawet nowe przysawki należy przed użyciem włożyć na kilka minut do ciepłej wody z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

Mocowanie przysawki

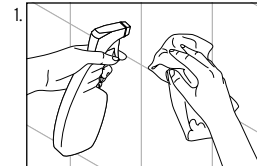


1. Starannie wyczyścić podłoże.
2. Odkleić folię od podkładki i przykleić ją na oczyszczone podłoże: ostrożnie wygładzić od środka do zewnątrz. **Odczekać 24 godziny**, ponieważ dopiero po tym czasie uzyskuje się pełną przyczepność folii!
3. **Dokładnie oczyścić i osuszyć** przysawkę i folię.

4. Umieścić przysawkę na folii i **mocno ją docisnąć**.

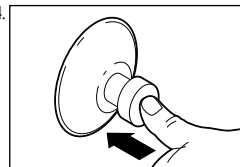

5. Zamocować pozostałe przysawki zgodnie z powyższym opisem.
6. Zawiesić produkt na haczykach przysawek, jak pokazano na rysunku.

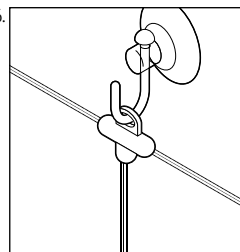

Co robić, gdy przysawka odpadła?

➤ Wyczyścić podłoże oraz przysawkę i ponownie docisnąć przysawkę do podłoża. W razie potrzeby należy użyć nowej folii. Jeżeli przysawka wciąż odpada w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie, albo przysawka jest już zbyt stara.

Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?

➤ **Nasza rada:** Spryskać przysawkę niewielką ilością lakieru do włosów, a następnie od razu docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża. Tak przytwierdzoną przysawkę można obciążać najwcześniej po upływie 2 godzin! (Stosować tylko bez folii podkładowej.)



Czy przysawka nie jest zbyt stara?

Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się przebarwienia. W takim przypadku należy wymienić przysawkę na nową, ponieważ osiągnęła ona kres swojej naturalnej żywotności.

LED-es fénycsöveg

hu Termékismertető

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és árok elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Órizzze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.


- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A készüléket ne érintse meg nedves kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzó csatlakozóaljzathoz.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzathoz, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.
- A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égőszorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a hálózati adaptert az áramellátásról.
Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót.
- Ne használja a terméket, ha magán a termékben, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtsen végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén a terméket a hatályos rendelkezések szerint helyezze el a hulladékgyűjtőben.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.

Cikkszám: 665 735

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Csatlakoztatás / be-/kikapcsolás / időzítő funkció

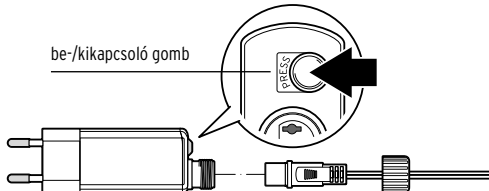

1. Dugja be a csatlakozókábelt dugóját a hálózati adapteren lévő aljzatba, és szorosan csavarja rá a védőkupakot.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a hálózati adapteren található be-/kikapcsoló gombot ...
... **1-szer** a termék folyamatos bekapcsolásához.
... **2-szer** a termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval.
A fénycsöveg LED-jei 2-szer felvillannak, majd folyamatosan világítanak.
... **3-szor** a termék kikapcsolásához.

Ha a termék a hálózatra való csatlakoztatáskor már világít, akkor a sorrend a következők szerint változik:
1 megnyomás = időzítő funkció bekapcsolása, 2 megnyomás = kikapcsolás stb.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki:
BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Tisztítás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
2. Törölje le a terméket egy puha, száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Model:	665 735
Hálózati adapter	
Bemenet:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	3,5 V --- 0,6 W (A --- jel egyenáramot jelez)
Érintésvédelmi osztály:	II □
Védelmi szint:	IP20
Égősorok	
Bemenet:	3,5 V --- max. 0,35 W
Izzó:	38 db LED (nem cserélhető)
Érintésvédelmi osztály:	III ⚡
Védelmi osztály:	IP20
Környezeti hőmérséklet:	+10 °C és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

LED-es fénycsöveg rögzítése tapadóköröngös akasztókkal

A tapadóköröngök előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megmunkálás nélkül
- egyszerű, nyomtalan eltávolítás
- bármikor újra használható
- tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő

Miért nem tart a tapadóköröng?

A tapadóköröngök tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak! Ne akasszon túl nehéz vagy törekeny tárgyakat a tapadóköröngökre. Ne helyezzen törekeny tárgyakat a tapadóköröng alá sem.

Tipppek a tartós használathoz

➤ A tapadóköröngöket rendszeres időközönként ismét erősen nyomja rá!

A megfelelő előkészítés a döntő!

➤ Sima felület:

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadóköröng sokkal tovább tart. 8 öntapadó fóliát mellékelünk a termékhez.

➤ Tiszta és száraz felület:

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes


Tippünk: Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító szerrel, ecettel, citromsavval vagy háztartási alkohollal (izopropil).

➤ Tiszta és száraz tapadóköröng:


zsíros gyártási maradványoktól mentes.

Tippünk: Helyezze az új tapadóköröngöket is egy pár percre hagyományos mosogatószeres meleg vízbe.


Tapadóköröng rögzítése

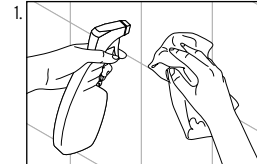

Gondosan tisztítsa meg a felületet.

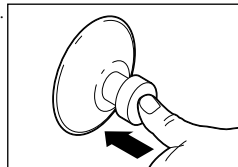2. Húzza le az öntapadó fóliát a hordozóanyagról, és ragassza fel a megtisztított felületre: Közepétől kifelé simítsa erőteljesen a felületre.
Várjon 24 órát, mert a fólia csak akkorra éri el a teljes tapadást!
3. **Tisztítsa és szárítsa meg alaposan** a tapadóköröngöt és a fóliát.
4.  Helyezze a tapadóköröngöt a fóliára, majd **nyomja rá erősen**.

5. A leírtak alapján rögzítse a többi tapadóköröngöt.

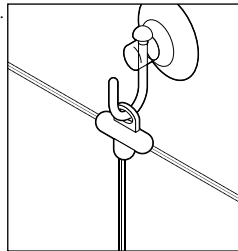6.  Az ábrázolt módon akassza fel a terméket a tapadóköröngös akasztókra.

Leesett a tapadóköröng?

➤ Tisztítsa meg a felületet és a tapadóköröngöt, majd ismét nyomja rá a tapadóköröngöt. Szükség esetén használjon egy új fóliát.
Ha a tapadóköröng rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima vagy a tapadóköröng túl öreg.

Nem elég sima a felület?

➤ **Tippünk:** Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadóköröngre, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban csak 2 óra elteltével terhelje meg! (Csak fólia nélkül).

Előregedett a tapadóköröng?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ilyenkor cserélje le a tapadóköröngöt, mert természetes, várható élettartamának végére ért.

