

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Weiterer Lieferumfang (ohne Abbildung):

1x Reinigungspinsel

1x Batterie

Schutzkappe

Scherkopf

Leuchte

Batteriefach

Batteriefachdeckel

Ein-/Aus-Schalter

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Rasieren von feiner Behaarung im Gesicht oder an sonstigen Körperstellen vorgesehen. Es ist nicht für die Rasur von großen Flächen vorgesehen.

Es ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von

2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Verletzungsgefahren

- Üben Sie beim Gebrauch nur wenig Druck aus.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal regelmäßig rasieren, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.
- Wenn das Gerät oder der Scherkopf beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sam-

melstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.


Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter: www.tchibo.de/entsorgung

Inbetriebnahme



1. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Gerät ab.

2. Drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich des Batteriefachdeckels auf weist.



3. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.



4. Setzen Sie die beiliegende Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).

5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel so auf, dass der Strich am Batteriefachdeckel auf weist und drehen Sie ihn auf . Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich der Scherkopf kaum oder gar nicht mehr bewegt.

Gebrauch

- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes im Gesicht immer einen Spiegel.
- Drehen Sie bei Nichtgebrauch den Batteriefachdeckel immer so, dass der Strich auf weist. Nur so ist der Ein-/Aus-Schalter blockiert und das Gerät kann nicht versehentlich eingeschaltet werden. Setzen Sie auch immer die Schutzkappe auf den Scherkopf.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.



...Drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich des Batteriefachdeckels auf weist und drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter.

Das Gerät ist eingeschaltet und die Leuchte leuchtet auf.



Führen Sie den Scherkopf vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut. Spannen Sie dabei die Haut ggf. mit der freien Hand und führen Sie das Gerät **senkrecht** über den zu rasierenden Bereich. Üben Sie nur leichten Druck aus, um Verletzungen der Haut und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät auszu-

schalten. 5. Drehen Sie den Batteriefachdeckel, so dass der Strich des Batteriefachdeckels auf weist, um das Gerät zu verriegeln. In dieser Position kann es nicht aus Versehen eingeschaltet werden.

Wenn Sie das Gerät nicht mit dem Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet, bevor Sie das Gerät verriegeln, ist das Gerät permanent eingeschaltet. Es läuft sofort wieder an, sobald Sie es durch Drehen des Batteriefachdeckels entriegeln.

Reinigen

HINWEIS - Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals komplett in Wasser ein.
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

1. Schalten Sie das Gerät aus und bürsten Sie den Scherkopf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ab.
2. Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall unter fließendem Wasser, da sonst Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Gründlicheres Reinigen

1. Zum gründlicheren Reinigen nehmen Sie den Scherkopf ab. Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn nach oben ab.

2. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend vollständig trocknen.

► Bürsten Sie das Innere des Gehäuses bei Bedarf mit dem beiliegenden Reinigungspinsel aus.

3. Setzen Sie den Scherkopf vorsichtig wieder auf. Drehen Sie ihn dabei so lange, bis er ganz auf den Bajonettverschluss rutscht. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	• Batterie eingelegt? • Batterie leer? • Gerät verriegelt?
Haare werden nicht gekürzt.	• Halten Sie das Gerät senkrecht auf die Haut? • Waagrecht erreicht der Scherkopf die Haare nicht.

Technische Daten

Modell:	667 378
Batterien:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Betriebsdauer:	60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



www.tchibo.de/anleitungen

Vue générale (contenu de la livraison)

Également fournies
(ne figurent pas sur l'illustration):

1 brosse à dents de nettoyage

1 pile

Capuchon de protection

Tête de rasage

Lampe

Compartment à pile

Couvercle du compartiment à pile

Interrupteur

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet appareil est prévu pour le rasage des poils fins du visage ou d'autres parties du corps. Il n'est pas prévu pour le rasage de surfaces importantes.

Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, le manque d'expérience et de connaissances les rendent incapables à l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être sous surveillance pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!

En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Risque de blessure

Lorsque vous utilisez l'appareil, n'exercez qu'une pression légère.

Le rasage peut irriter les peaux sensibles. Faites d'abord un essai sur une petite zone pour voir comment votre peau réagit.

Si c'est la première fois que vous rasez régulièrement votre visage, votre peau devra d'abord s'y habituer. En cas d'utilisation quotidienne, cette période d'adaptation dure généralement 2 à 3 semaines.

Si l'appareil ou la tête de rasage est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.

Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Risque de détérioration

Insérez la pile en respectant la bonne polarité (+/-).

Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.

Ne plongez jamais l'appareil complètement dans l'eau.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez toujours le capuchon de protection en place sur la tête de rasage.

Protégez les piles et l'article de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps.

Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte


où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Mise en service



1. Retirez le capuchon de protection de l'appareil.

2. Tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers l'appareil.



3. Retirez le couvercle du compartiment à pile.



4. Insérez la pile fournie comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).

5. Mettez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers l'appareil et tournez-le sur l'appareil. Vous devez le sentir et l'entendre s'enclencher.

Il est nécessaire de changer la pile lorsque la tête de rasage ne bouge plus ou ne bouge que faiblement.


Utilisation

Utilisez toujours un miroir lorsque vous vous servez de l'appareil sur le visage.

En cas de non-utilisation, tournez le couvercle du compartiment à pile toujours de manière à ce que le trait soit dirigé vers l'appareil. Le capuchon assure en effet le blocage de l'interrupteur et évite toute mise en marche involontaire de l'appareil. Mettez aussi toujours le capuchon de protection sur la tête de rasage.

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».

1. Retirez le capuchon de protection.

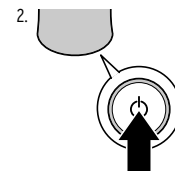

...Tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers l'appareil et appuyez sur l'interrupteur.

L'appareil est allumé et la lampe s'allume.



Passez la tête de rasage avec précaution sur la peau, dans le sens inverse de la pousse des poils. Si besoin, tendez la peau à l'aide de la main libre et passez l'appareil sur la zone à raser en le tenant verticalement par rapport à la surface de la peau. N'appuyez que légèrement pour éviter de blesser la peau et d'endommager l'appareil.

4. Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.

5. Pour verrouiller l'appareil, tournez le couvercle du compartiment à pile de manière à ce que le trait du couvercle du compartiment à pile soit dirigé vers l'appareil. Dans cette position, il ne peut pas être allumé par inadvertance.

Si vous n'éteignez pas l'appareil avec l'interrupteur avant de le verrouiller, l'appareil reste allumé en permanence. Il se remet immédiatement en marche dès que vous le déverrouillez en tournant le couvercle du compartiment à pile.

Nettoyage

REMARQUE - risque de détérioration

Ne plongez jamais l'appareil entièrement dans l'eau.

Pendant le nettoyage, le couvercle du compartiment à pile doit être bien fermé.


Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

1. Éteignez l'appareil et nettoyez la tête de rasage à l'aide de la brosse à dents de nettoyage fournie avec l'appareil.


2. Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié d'eau. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante, car de l'eau risquerait de s'infiltrer dans le boîtier.

Nettoyage plus approfondi

1. Pour un nettoyage plus approfondi, démontez la tête de rasage. Tournez la tête de rasage à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la en la tirant vers le haut.



2. Rincez la tête de rasage à l'eau courante, puis laissez-la sécher entièrement.



3. Si nécessaire, brossez l'intérieur du boîtier avec la brosse à dents de nettoyage fournie. Remettez la tête de rasage avec précaution. Pour cela, tournez-la jusqu'à ce qu'elle glisse complètement sur la fermeture à baïonnette. Tournez-la à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devez l'entendre et la sentir s'enclencher.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas	- Contient-il une pile? - La pile est-elle usée? - L'appareil est-il verrouillé?
Les poils ne sont pas coupés.	- Tenez-vous l'appareil verticalement sur la peau? - À l'horizontale, la tête de rasage n'atteint pas les poils.

Caractéristiques techniques

Modèle:	667 378
Piles:	1x LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Autonomie:	60 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C



www.fr.tchibo.ch/notices