

# Gesichtssauna



# Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 7 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 8 Vor dem ersten Gebrauch**
- 8 Gebrauch**
  - 8 Wassertank füllen
  - 9 Optional: Kräuter einfüllen
  - 10 Gesicht bedampfen
  - 11 Restwasser entfernen
  - 11 Nach der Behandlung
- 12 Reinigen und aufbewahren**
  - 12 Basis reinigen
  - 12 Wassertank reinigen
  - 12 Dampfaufsatz reinigen
  - 13 Gerät aufbewahren
- 14 Störung / Abhilfe**
- 15 Technische Daten**
- 15 Entsorgen**

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

**GEFAHR** warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**WARNUNG** warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



### Verwendungszweck

- Der Artikel ist zur Bedampfung der Gesichtshaut zu kosmetischen Zwecken konzipiert. Er ist nicht für medizinische Behandlungen geeignet.  
Der Artikel darf nicht als Inhalator verwendet werden.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert. Er ist nicht für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetik-Studios o. Ä.) geeignet.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich ...
  - ... zur äußerlichen Anwendung.
  - ... zu dem Zweck, für den er entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebene Art und Weise.
- Der Artikel ist kein medizinisches Gerät. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

### Verwenden Sie das Gerät nicht ...

- ... an Kindern.
- ... bei verminderter Nervenempfindlichkeit / Störung des Temperaturempfindens.
- ... bei allergischen Atemwegserkrankungen.
- ... nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen können (z.B. Schmerzmittel, Alkohol).
- ... bei Kopfschmerzen, Migräne oder Schmerzen/Unwohlsein ungeklärter Ursache.
- ... bei Entzündungen (z.B. Nasennebenhöhlenentzündung) oder fieberhaften Infekten.
- ... bei Hauterkrankungen (z.B. Couperose, Rosazea) oder -verletzungen (z.B. Exzeme, Wunden, Verbrennungen) im Kopfbereich.
- ... bei akuten Augenerkrankungen (z.B. Bindehautentzündung) oder -verletzungen.

- ... bei sehr trockener oder empfindlicher Haut.
- ... nach dem Sonnenbad (1-3 Tage warten).

### Fragen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes Ihren Arzt ...

- ... in der Schwangerschaft.
- ... bei chronischen Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Diabetes, Trigeminus-Neuralgie, Glaukom, Schilddrüsenerkrankungen).
- ... bei Krebserkrankungen, insbesondere nach einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten 3 Monaten.
- ... bei Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten 6 Monaten.
- ... wenn Sie die Gesichtssauna mit Kräuterzusatz verwenden möchten.

### Beachten Sie folgende Hinweise für einen sicheren Gebrauch:

- Halten Sie einen Mindestabstand von 25 cm zum Dampfauslass ein.
- Entfernen Sie vor der Behandlung ggf. Schmuck und Brille bzw. Kontaktlinsen und reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich mit einer milden Waschlotion.
- Halten Sie während der Behandlung die Augen geschlossen.
- Um Hautirritationen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät anfangs max. 1 x pro Woche für max. 5 Minuten. Wenn Ihre Haut gut auf die Behandlung reagiert, verwenden Sie das Gerät max. 2 x pro Woche für jeweils max. 10 Minuten.
- Brechen Sie die Behandlung sofort ab, wenn Sie sich unwohl fühlen, Schmerzen haben oder Ihre Haut juckt, spannt oder stark gerötet ist.
- Entfernen Sie Restwasser aus dem Wassertank und dem Gerät sofort nach dem Gebrauch und füllen Sie zum erneuten Gebrauch frisches Wasser ein, um Keimbildung zu vermeiden.

## **Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **Gefahren durch Elektrizität**

- Der Wassertank wird mit Wasser befüllt. Gerät und Netzkabel dürfen jedoch nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät deshalb z.B. nicht in die Nähe eines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nie im Freien oder in feuchten Räumen (beispielsweise in der Sauna oder im Badezimmer).
- Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser an die elektrischen Teile gelangen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Wenn beim Befüllen Wasser überläuft, trocknen Sie den Wassertank und ggf. das Gerät gründlich ab, bevor Sie den Wassertank wieder einsetzen und das Gerät anschließen. Es dürfen keine elektrischen Teile mit Wasser in Berührung kommen.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel, das Gerät oder Teile davon sichtbare Schäden aufweisen oder heruntergefallen sind.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
  - ... bevor Sie Wassertank oder Dampfaufsatz abnehmen,
  - ... nach dem Gebrauch,
  - ... bevor Sie Restwasser entfernen,
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen und
  - ... bei Gewitter.Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie bei Nichtgebrauch niemals Wasser im Wassertank.

## **Gefahr von Verbrühungen/Verbrennungen/Brand/Explosion**


- Siedendes Wasser und Wasserdampf können Verbrühungen verursachen. Beachten Sie während des Gebrauchs und bis mindestens 10 Minuten nach dem Gebrauch folgende Hinweise:
  - Halten Sie ausreichend Abstand zum Dampfauslass (mind. 25 cm).
  - Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nicht.
  - Berühren Sie keine heißen Geräteteile und nehmen Sie Dampfaufsatz und Wassertank nicht ab.

- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das abgewickelte Netzkabel vollkommen frei vom Gerät liegt.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergerissen werden kann.
- Füllen Sie keine brennbaren Substanzen wie Alkohol, Benzin, Spiritus, Lösungsmittel etc. in den Wassertank.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter ein Regal oder einen Hängeschrank oder in die direkte Nähe von anderen empfindlichen Objekten. Richten Sie den Dampfauslass nicht auf Gegenstände. Der Wasserdampf kann zu Beschädigungen führen.
- Sorgen Sie nach dem Gebrauch für ausreichende Belüftung.

### **Sachschäden**

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Wir empfehlen Ihnen, destilliertes (demineralisiertes/entmineralisiertes) Wasser zu verwenden, um Kalkablagerungen im Gerät zu vermeiden. Sie können alternativ auch stilles Tafelwasser in den Tank füllen.
- Füllen Sie kein heißes, eiskaltes oder kohlen-säurehaltiges Wasser, kein Leitungswasser und keine anderen Substanzen wie Aromazusätze o.Ä. in den Wassertank. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- Befüllen Sie nur den Wassertank mit Wasser und entfernen Sie Restwasser im Gerät nur über die Wassertank-Aufnahme.  
Füllen Sie kein Wasser in den Dampfauslass und versuchen Sie nicht, Restwasser über den Dampfauslass auszugießen.
- Füllen Sie Kräuter nur in den dafür vorgesehenen Behälter. Die eingefüllten Kräuter dürfen nicht zu fein sein (kein Pulver o.Ä.), da sie sonst ins Geräteinnere gelangen könnten.  
Füllen Sie nicht zu viele Kräuter ein und achten Sie darauf, dass sie locker im Behälter liegen. Das Gitter darf nicht blockiert werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, die hitze- und wasserunempfindlich, leicht zu reinigen und gut zugänglich ist.
- Vermeiden Sie Wasserschäden: Leeren Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und lassen Sie es trocknen. Sorgen Sie dafür, dass es nicht umkippen oder heruntergerissen werden kann. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann sich noch Restwasser im Inneren befinden und auslaufen.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Verwenden Sie es z.B. nicht unter einem Handtuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

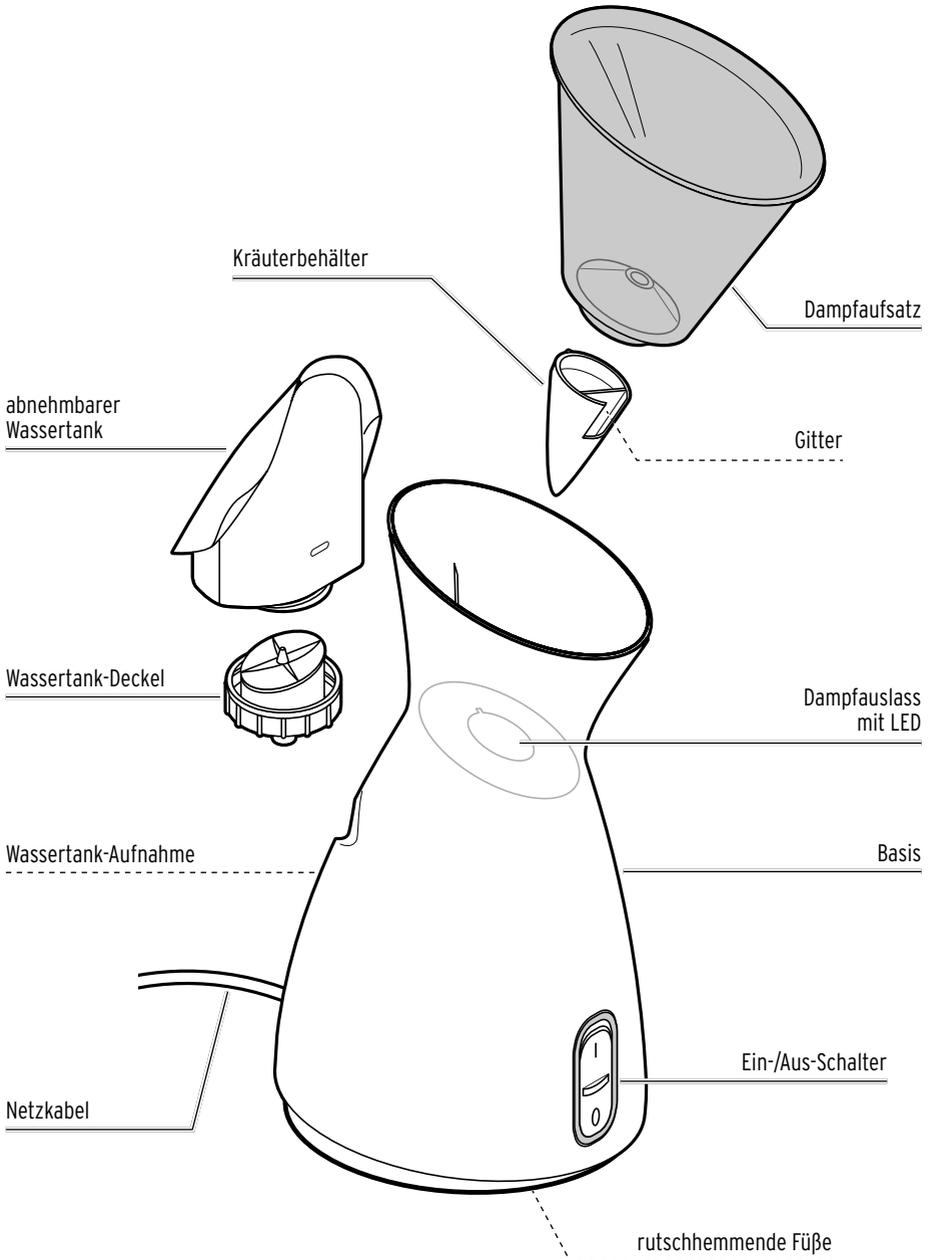

## Vor dem ersten Gebrauch



**GEFAHR für Kinder** - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile (z.B. den Kräuterbehälter) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Reinigen Sie Dampfaufsatz und Wassertank wie unter „Reinigen und aufbewahren“ beschrieben.
- ▷ Lassen Sie das Gerät einmal durchlaufen wie unter „Gebrauch“ beschrieben, ohne es dabei zu benutzen.



- Im Gerät befindet sich evtl. Restwasser von werkseitig durchgeführten Funktionstests. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar. Entfernen Sie das Wasser wie unter „Restwasser entfernen“ beschrieben“.
- Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

## Gebrauch

### Wassertank füllen




**WARNUNG** - Lebensgefahr durch Stromschlag


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wassertank abnehmen.
- Wenn beim Befüllen Wasser überläuft, trocknen Sie den Wassertank und ggf. das Gerät gründlich ab, bevor Sie den Wassertank wieder einsetzen und das Gerät anschließen.

### HINWEIS - Sachschaden


- Füllen Sie kein heißes, eiskaltes oder kohlen-säurehaltiges Wasser, kein Leitungswasser und keine anderen Substanzen, wie Aromazusätze o.Ä., in den Wassertank.

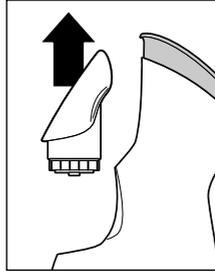


1. Ziehen Sie den Wassertank nach oben aus dem Gerät heraus.

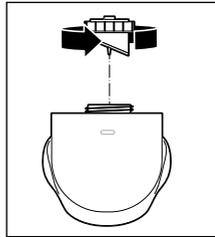


2. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn vom Wassertank ab.

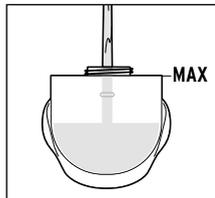


3. Füllen Sie destilliertes/entmineralisiertes Wasser (alternativ stilles Tafelwasser) mit Zimmertemperatur **bis zum Rand** in den Wassertank. Maximale Füllmenge: 60 ml.

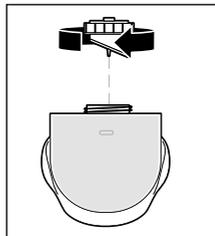

4. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn wieder auf den Wassertank und trocknen Sie den Wassertank von außen gut ab.

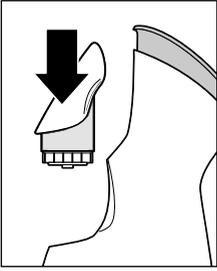

5. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.

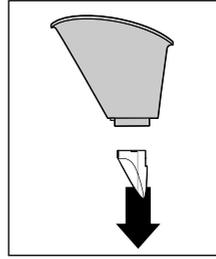

2. Ziehen Sie den Kräuterbehälter nach unten aus dem Dampfaufsatz heraus.

### Optional: Kräuter einfüllen



**WARNUNG** - Gesundheitsschäden


• Fragen Sie Ihren Arzt, ob eine Behandlung mit Kräuterzusatz für Sie in Frage kommt, und welche Kräuter für Sie geeignet sind.

#### HINWEIS - Sachschaden


- Die eingefüllten Kräuter dürfen nicht zu fein sein (kein Pulver o.Ä.).
- Füllen Sie nicht zu viele Kräuter ein (siehe Abbildung zu Punkt 3) und achten Sie darauf, dass die Kräuter locker im Behälter liegen. Das Gitter darf nicht blockiert werden.

Die Zugabe bestimmter Kräuter kann die Wirkung der Gesichtssauna sinnvoll ergänzen: Kamille und Salbei z.B. können beruhigend wirken, Lavendel entspannend, Rosmarin belebend. Auch kleine Ingwer- oder Zitronenstückchen eignen sich gut für die Verwendung in der Gesichtssauna.

Wenn Sie Kräuter verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

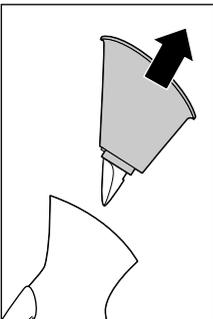


1. Bewegen Sie den Dampfaufsatz leicht nach rechts und links und ziehen ihn dann schräg nach oben vom Gerät ab.

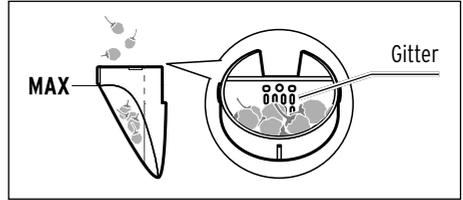


3. Füllen Sie die Kräuter **locker** und nur bis zur **maximalen Füllhöhe** in die **größere** Kammer des Kräuterbehälters. Das Gitter darf nicht blockiert werden.



Alternativ können Sie die Kräuter auch eingewickelt in einem Stück Gaze oder einem zurechtgeschnittenen Teebeutel in den Kräuterbehälter füllen. Wichtig ist, dass die verwendete Membran dünn genug ist, um den Wasserdampf durchzulassen.

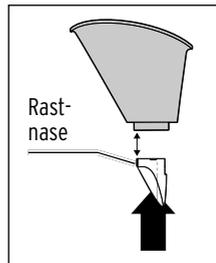

4. Stecken Sie den Kräuterbehälter wieder so in den Dampfaufsatz, dass die Rastnase am Kräuterbehälter genau in die Aussparung am Dampfaufsatz greift.

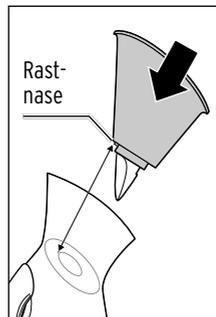

5. Stecken Sie den Dampfaufsatz wieder so in das Gerät, dass die Rastnase am Dampfaufsatz genau in die Aussparung am Dampfauslass greift. Drehen Sie den Dampfaufsatz ggf. etwas hin und her, bis er spürbar fest sitzt.

## Gerät anschließen

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Tischplatte. Wählen Sie die Position so, dass Sie sich bequem vor das Gerät setzen und den Mindestabstand zum Dampfauslass (25 cm) einhalten können. Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht mehr bewegt werden.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

## Gesicht bedampfen



**WARNUNG** - Gesundheitsschäden

- Verwenden Sie das Gerät max. 2 x pro Woche für jeweils max. 10 Minuten.
- Brechen Sie die Behandlung sofort ab, wenn Sie sich unwohl fühlen, Schmerzen haben oder Ihre Haut juckt, spannt oder stark gerötet ist.



**WARNUNG** - Gefahr von Verbrühungen / Verbrennungen

- Halten Sie einen Mindestabstand von 25 cm zwischen Gesicht und Dampfauslass ein. Wenn Sie die Temperatur selbst bei einem größeren Abstand noch als unangenehm empfinden, brechen Sie die Behandlung ab.
- Während des Gebrauchs und bis ca. 10 Minuten nach dem Gebrauch darf das Gerät nicht bewegt werden. Nehmen Sie in dieser Zeit auch Dampfaufsatz und Wassertank nicht ab und berühren Sie keine heißen Geräteteile.

1. Entfernen Sie ggf. Schmuck und Brille bzw. Kontaktlinsen und reinigen Sie ihr Gesicht gründlich mit einer milden Waschlotion.



2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter vorne am Gerät auf **I**, um das Gerät einzuschalten.  
Die blaue LED im Dampfauslass leuchtet.

Das Gerät benötigt ca. 40 Sekunden zum Aufheizen. Danach beginnt die Dampfausgabe.



Folgende Faktoren können die Aufheizphase verkürzen:

- das eingefüllte Wasser ist lauwarm,
- die Raumtemperatur liegt über 20 °C,
- das Gerät wurde gerade benutzt.

**In diesen Fällen kann schon vor Ablauf der 40 Sekunden Dampf austreten.**



3. Setzen Sie sich bequem und **mit geschlossenen Augen** vor das Gerät, so dass Ihr Gesicht **mind. 25 cm** vom Dampfauslass entfernt ist.

**Tipp:** Starten Sie mit einem größeren Abstand und nähern Sie sich langsam dem empfohlenen Mindestabstand. Wenn Sie den Dampf als zu heiß empfinden, nehmen Sie den Kopf wieder zurück. Das Gerät gibt nun für ca. 10 Minuten Dampf aus (bei randvoll gefülltem Wassertank).



Während der Dampfausgabe sind brodelnde Geräusche im Inneren des Gerätes zu hören. Diese stammen vom siedenden Wasser und sind völlig normal.

Gegen Ende der 10 Minuten nimmt die ausgegebene Dampfmenge deutlich ab, bis schließlich kein Dampf mehr austritt. Sobald der Wassertank leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die blaue LED im Dampfauslass erlischt.



4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **O**, um das Gerät komplett auszuschalten.

▷ Wenn Sie die Behandlung vor Ablauf der 10 Minuten beenden möchten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter ebenfalls auf **O**.  
Die Dampfausgabe stoppt und die blaue LED im Dampfauslass erlischt.

5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

6. Warten Sie ca. 10 Minuten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät bewegen bzw. den Dampfaufsatz oder den Wassertank abnehmen.


### Restwasser entfernen



**WARNUNG** - Lebensgefahr durch Stromschlag


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Restwasser entfernen.

### ... aus dem Wassertank

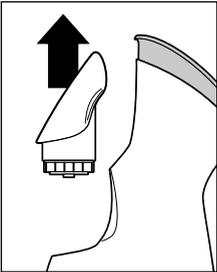

- ▷ Nehmen Sie den Wassertank aus dem Gerät heraus und leeren Sie ihn über einem Spülbecken.

### .. aus dem Gerät

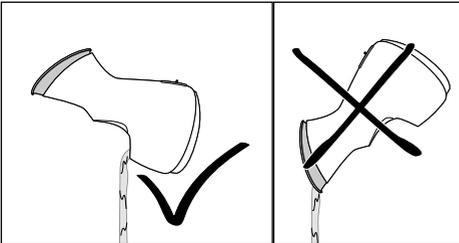

1. Entfernen Sie Restwasser aus dem Gerät, indem Sie das Gerät über einem Spülbecken leicht neigen, bis das Wasser **aus der Wassertank-Aufnahme** herausfließt. Versuchen Sie auf keinen Fall, Restwasser über den Dampfauslass auszugießen!
2. Wischen Sie den oberen Bereich der Wassertank-Aufnahme mit einem Tuch trocken.

### Nach der Behandlung

- ▷ Tupfen Sie Ihr Gesicht mit einem Wattepad oder einem weichen, saugfähigen Tuch trocken.

Durch den heißen Wasserdampf haben sich die Poren geöffnet und die Gesichtshaut ist entspannt. Je nachdem, worauf Sie den Fokus richten möchten, ist die Haut nun optimal vorbereitet auf ...

... eine intensive Reinigung:

- ▷ Behandeln Sie Unreinheiten, Mitesser etc. Informationen zur richtigen Vorgehensweise erhalten Sie im Internet, in der Fachliteratur oder in einem Kosmetikstudio.

und/oder ...

... eine intensive Gesichtspflege:

- ▷ Tragen Sie eine reichhaltige Creme, eine Maske oder ein Serum auf.

## Reinigen und aufbewahren



**WARNUNG** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser. Schützen Sie sie auch vor Tropf- und Spritzwasser.



**WARNUNG** - Gefahr von Verbrühungen / Verbrennungen

- Warten Sie nach dem Gebrauch mindestens 10 Minuten, bevor Sie das Gerät bewegen oder transportieren.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.


**HINWEIS** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


### Basis reinigen

- ▷ Reinigen Sie die Basis bei Bedarf von außen mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.

### Wassertank reinigen

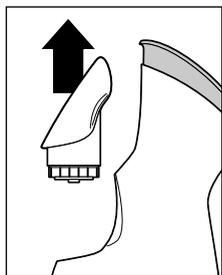


1. Ziehen Sie den Wassertank nach oben aus dem Gerät heraus.

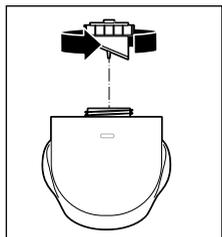


2. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn vom Wassertank ab.

3. Spülen Sie den Wassertank unter fließendem Wasser aus.
4. Trocknen Sie den Wassertank von außen gut ab und lassen Sie ihn geöffnet an der Luft komplett trocknen.

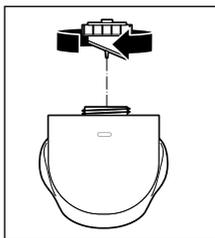


5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn wieder auf den Wassertank.

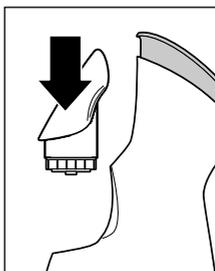


6. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.

### Dampfaufsatz reinigen

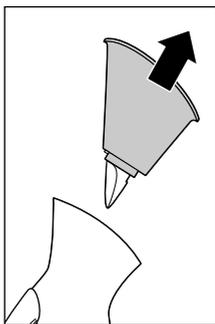

1. Bewegen Sie den Dampfaufsatz leicht nach rechts und links und ziehen ihn dann schräg nach oben vom Gerät ab.

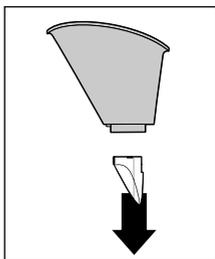


2. Ziehen Sie den Kräuterbehälter nach unten aus dem Dampfaufsatz heraus. Falls Sie Kräuter eingefüllt hatten, entfernen Sie diese.

3. Spülen Sie Dampfaufsatz und Kräuterbehälter mit warmem Wasser und ggf. einem milden Reinigungsmittel ab. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.


Beide Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.

4. Trocknen Sie beide Teile gut ab und lassen Sie sie an der Luft komplett trocknen.

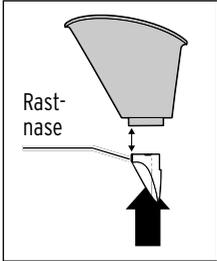

5. Stecken Sie den Kräuterbehälter wieder so in den Dampfaufsatz, dass die Rastnase am Kräuterbehälter genau in die Aussparung am Dampfaufsatz greift.

6. Reinigen Sie den äußeren Bereich des Dampfauslasses mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und trocknen Sie ihn anschließend gut ab. **Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Innere des Gerätes gelangt!**

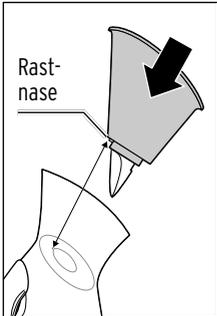

7. Stecken Sie den Dampfaufsatz wieder so in das Gerät, dass die Rastnase am Dampfaufsatz genau in die Aussparung am Dampfauslass greift. Drehen Sie den Dampfaufsatz ggf. etwas hin und her, bis er spürbar fest sitzt.

### Gerät aufbewahren

- ▷ Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- ▷ Verwahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

## Störung / Abhilfe

---

Keine Funktion, es tritt kein Dampf aus.

- Stecker in der Steckdose?
  - Ausreichend Wasser im Wassertank?  
Füllen Sie ggf. Wasser nach.
  - Dampfauslass frei? Kräuterbehälter richtig befüllt?  
Entfernen Sie ggf. blockierende Objekte.
- 

Ein-/Aus-Schalter steht auf **I**, aber die LED im Dampfauslass leuchtet nicht.

- Stecker in der Steckdose?
  - Nach dem Gebrauch: Hat das Gerät sich von selbst ausgeschaltet?  
Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **0**.
- 

Unangenehmer Motorengeruch.

- Bei der ersten Verwendung ist das normal und unbedenklich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.
  - Wenn der Geruch nach wiederholter Verwendung auftritt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an den Kundenservice.
-

## Technische Daten

Modell / Artikelnummer:	678367
Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistung:	280 W
Füllmenge	
Wassertank:	60 ml
Aufheizzeit:	ca. 40 Sekunden
Dampfdauer:	ca. 10 Minuten (bei randvoll gefülltem Wassertank)
Dampftemperatur:	40 °C (bei 25 cm Abstand zum Dampfauslass)
Dampfmenge:	6 g/min
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

Modell / Artikelnummer:

678367

Hergestellt von:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands