


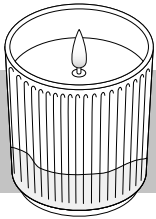

LED-Echtwachskerze

de Produktinformation




Sicherheitshinweise

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern – es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Das Keramikgefäß um die LED-Kerze ist zerbrechlich. Stellen Sie den Artikel so auf, dass niemand dagegen stoßen und den Artikel versehentlich umstoßen kann. Es besteht Bruch- und damit Verletzungsgefahr durch Splitter.
- Der Artikel ist zur Dekoration im privaten Haushalt in trockenen Innenräumen konzipiert. Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kleinkinder un-erreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- **Die obere Schicht der LED-Kerze besteht aus Echtwachs.** Schützen Sie sie vor offenen Flammen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie keine echten Kerzen unmittelbar neben die LED-Kerze. Den Docht nicht anzünden!
- Die eingebaute LED kann und darf nicht gewechselt werden.
- Das Keramikgefäß um die LED-Kerze können Sie bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Gebrauch

- ▷ Entfernen Sie die Schutzfolie.

Batterien einlegen / wechseln

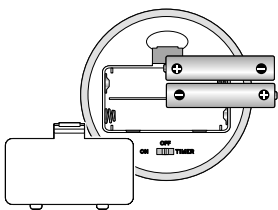

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Ein-/ausschalten / Timerfunktion

- ▷ Um den Artikel mit Timerfunktion einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf der Unterseite des Artikels auf **TIMER**.
- ▷ Um den Artikel dauerhaft einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **ON**.
- ▷ Um den Artikel auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **OFF**.

Timerfunktion: immer abwechselnd ein: 6 Stunden – aus: 18 Stunden.

Technische Daten

Modell:	634 720
Batterien:	2x LR03(AAA)/1,5V
Leuchtdauer:	ca. 230 Stunden (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungs-temperatur:	+10 bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **Batterien und Akkus** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und leere Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Kleben Sie die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Elektrogeräte, Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

LED real wax candle

en Product information


Safety warnings

- Not a toy! Use only under adult supervision. Keep small parts that could be swallowed and packaging material out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!
- The ceramic container around the LED candle is fragile. Place the product in such a way that no one can bump into it and accidentally knock it over. There is a risk of breakage and injury from fragments.
- The product is intended for use as decoration in private households and in dry indoor rooms only. Protect it from moisture.
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery has been swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of young children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Protect batteries from excessive heat. Remove the batteries from the product when they are flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries, different types or brands of batteries, or batteries with different capacities. Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting batteries.
- If necessary, clean the contacts on the batteries and device before inserting them. Risk of overheating!
- Protect the product from dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.
- **The upper layer of the LED candle is made of real wax.** Protect it from open flames, heat and direct sunlight. Do not place real candles directly next to the LED candle. Do not ignite the wick!
- The built-in LED cannot and must not be replaced.
- The ceramic container around the LED candle can be wiped clean with a slightly damp cloth as required.
- Some varnishes, plastics or types of furniture polish may react adversely with the material of the feet and soften them. To avoid unwanted traces on furniture, place a non-slip mat underneath the product if necessary.

Use

- ▷ Remove the protective film.

Inserting / replacing batteries

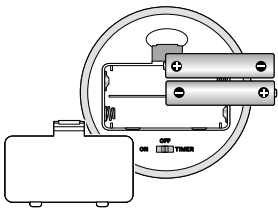

1. Remove the battery compartment lid.
2. Insert the batteries as illustrated. Ensure correct polarity (+/-) when doing so.
3. Put the battery compartment lid back on.

Switching on/off / Timer function

- ▷ Slide the switch on the bottom of the product to **TIMER** to switch the product on with the timer function.
- ▷ Slide the switch to **ON** to switch the product on permanently (without the timer function).
- ▷ Slide the switch to **OFF** to switch the product off.

Timer function: always alternating on 6 hours – off: 18 hours.

Technical specifications

Model:	634 720
Batteries:	2x LR03(AAA)/1.5V
Light duration:	approx. 230 hours (with 1 set of batteries)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal



Devices marked with this symbol and **standard and rechargeable batteries** must not be disposed of along with normal household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste and to dispose of all flat standard and rechargeable batteries at a local authority collection point or return them to a battery retailer. Tape off the contacts before disposing of batteries. Electronic devices, rechargeable and standard batteries contain both useful materials and hazardous substances, and if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment.



Bougie à LED en cire véritable

fr Fiche produit


Consignes de sécurité

- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Le récipient en céramique entourant la bougie à LED est fragile. Positionnez l'article de façon à ce que personne ne puisse le cogner ou le renverser par mégarde. Il y a risque de casse et par conséquent de blessure par éclats.
- L'article est un objet décoratif conçu pour un usage privé à l'intérieur, dans des locaux secs. Protégez l'article de l'humidité.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants en bas âge. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- **La couche supérieure de la bougie à LED est en cire véritable.** Protégez-la des flammes nues, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Ne posez pas de bougies véritables à proximité immédiate de la bougie à LED. N'allumez pas la mèche!
- La LED montée dans l'article ne peut ni ne doit être remplacée.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le récipient en céramique entourant la bougie à LED avec un tissu légèrement humide.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les petits pieds. Pour éviter les traces inesthétiques, posez éventuellement une protection antidérapante sous l'article.

Utilisation

- ▷ Retirez le film de protection.

Mise en place / remplacement des piles

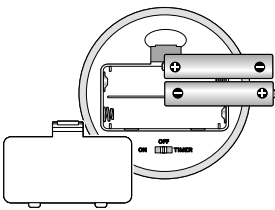

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Mettez les piles en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

Allumer/éteindre / fonction minuterie

- ▷ Pour activer la fonction minuterie, mettez l'interrupteur situé sur le dessous de l'article en position **TIMER**.
- ▷ Pour allumer l'article de façon permanente, mettez l'interrupteur sur **ON**.
- ▷ Pour éteindre l'article, mettez l'interrupteur sur **OFF**.

Fonction minuterie: toujours en alternance marche: 6 heures – arrêt: 18 heures.

Caractéristiques techniques

Modèle:	634 720
Piles:	2x LR03(AAA)/1,5V
Durée d'éclairage:	env. 230 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Avant l'élimination, recouvrez les contacts de ruban adhésif. Les appareils électriques, les piles et les batteries contiennent des matières premières valorisables, mais aussi des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects.

Svíčka z pravého vosku s LED

cs Informace o výrobku


Bezpečnostní pokyny

- Výrobek není určen na hraní! Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí – mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Keramická nádoba kolem svíčky s LED je křehká. Umístěte výrobek tak, aby do něj nikdo nemohl narazit a nedopatřením jej převrhnout. Hrozí nebezpečí rozbití, a tím i poranění o střepy.
- Výrobek je určen k dekoraci v suchých vnitřních prostorách soukromé domácnosti. Chraňte jej před vlhkem.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité, nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, baterie vyjměte. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozličnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- **Vrchní vrstva svíčky s LED je vyrobena z pravého vosku.** Chraňte ji před otevřenými plameny, horkem a přímým slunečním zářením. Do bezprostřední blízkosti svíčky s LED nestavte pravé svíčky. Nezapalujte knoť!
- Vestavěnou LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Keramickou nádobu kolem svíčky s LED můžete v případě potřeby otírat lehce navlhčeným hadříkem.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenařadí a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protisklizové nožičky. Abyste zabránili možným nepříjemným stopám na nábytku, položte pod výrobek v případě potřeby nekouzavou podložku.

Použití

- ▷ Odstraňte ochrannou fólii.

Vložení / výměna baterií

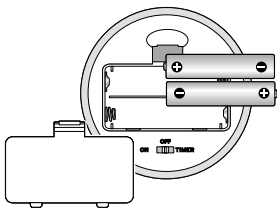

1. Víko přihrádky na baterie sejměte.
2. Vložte baterie tak, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Víko přihrádky na baterie opět nasadte.

Zapnutí / vypnutí / funkce časovače

- ▷ K zapnutí výrobku s funkcí časovače posuňte vypínač na spodní straně výrobku do polohy **TIMER**.
- ▷ K zapnutí nepřerušovaného provozu výrobku posuňte vypínač do polohy **ON**.
- ▷ K vypnutí výrobku posuňte vypínač do polohy **OFF**.

Funkce časovače: vždy střídavě zapnuto po dobu 6 hodin – vypnuto po dobu 18 hodin.

Technické parametry

Model:	634 720
Baterie:	2x LR03(AAA)/1,5V
Doba svícení:	cca 230 hodin (s 1 sadou baterií)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem a také vybité **baterie a akumulátory** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie/akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací kontakty přelepte. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak i nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody

Artikelnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku : 634 720

Świeca LED z prawdziwego wosku

pl Informacje o produkcie


Wskazówki bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Naczynie ceramiczne wokół świeczki LED jest delikatne. Ustawić produkt w taki sposób, aby nikt nie mógł w niego uderzyć i nieopatrnie go strącić. Istnieje ryzyko pęknięcia i skałeczenia się odłamkami.
- Produkt służy do dekoracji suchych pomieszczeń w prywatnych gospodarstwach domowych. Produkt należy chronić przed działaniem wilgoci.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli są zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słusówkami. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- **Górna warstwa świecy LED została wykonana z prawdziwego wosku.** Należy ją chronić przed działaniem otwartych płomieni, zbyt wysokich temperatur lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie ustawiać prawdziwych świeczek w pobliżu świecy LED. Nie podpalać knota!
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanej diody LED ani nie wolno tego robić.
- W razie potrzeby można wytrzeć naczynie ceramiczne wokół świeczki LED lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem nógek produktu i rozmiękczyć je. Aby zapobiec powstaniu niepożądanych śladów na powierzchni mebli, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Obsługa

- ▷ Usunąć folię ochronną.

Wkładanie / wymiana baterii

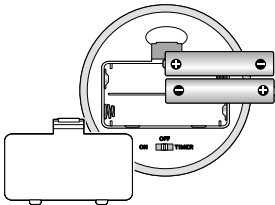- 
1. Zdjąć pokrywkę komory baterii.
 2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
 3. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii.

Włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

- ▷ Aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego, przesunąć włącznik/wyłącznik na spodzie produktu do pozycji **TIMER**.
- ▷ Aby włączyć produkt na stałe, przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **ON**.
- ▷ Aby wyłączyć produkt, przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

Funkcja wyłącznika czasowego: na zmianę włączone 6 godzin - wyłączone 18 godzin.

Dane techniczne

Model:	634 720
Baterie:	2x LR03(AAA) / 1,5 V
Czas świecenia:	ok. 230 godzin (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	

Usuwanie odpadów

- 
- Urządzenia** oznaczone tym symbolem, jak i zużyte **baterie i akumulatory** nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych, a zużyte baterie i akumulatory przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie oddać w sklepie handlującym bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki taśmą. Urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory zawierają zarówno wartościowe materiały, jak i substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.
- 

LED sviečka z pravého vosku

sk Informácia o výrobku


Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré je možno prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Keramická nádoba, v ktorej sa nachádza LED sviečka, je rozbitná. Výrobok položte tak, aby doň nikto nemohol naraziť a náhodne ho prevrátiť. Hrozí riziko rozbitia, a tým aj poranenia o črepiny.
- Výrobok je navrhnutý ako dekorácia pre domácnosti do suchých interiérových priestorov. Výrobok chráňte pred vlhkosťou.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu malých detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérií.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a výrobku. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- **Vrchná vrstva LED sviečky pozostáva z pravého vosku.** Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti LED sviečky neumiestňujte žiadne pravé sviečky. Knôť nezapaľujte!
- Zabudovaná LED dióda sa nemôže a nesmie vymieňať.
- V prípade potreby môžete keramickú nádobu okolo LED sviečky utrieť mierne navlhčenou handričkou.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

Použitie

- ▷ Odstráňte ochrannú fóliu.

Vloženie/výmena batérií

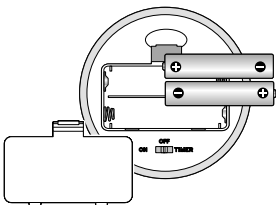- 
1. Odoberte kryt priehradky na batérie.
 2. Batérie založte tak, ako je zobrazené. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
 3. Opäť nasad'te kryt priehradky na batérie.

Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača

- ▷ Spínač na spodnej strane výrobku posuňte do polohy **TIMER**, aby ste výrobok zapli s funkciou časovača.
- ▷ Spínač posuňte do polohy **ON**, aby ste výrobok trvalo zapli.
- ▷ Spínač posuňte do polohy **OFF**, aby ste výrobok vypli.

Funkcia časovača: vždy striedavo zapnuté: 6 hod. - vypnuté: 18 hod.

Technické údaje

Model:	634 720
Batérie:	2x LR03 (AAA)/1,5 V
Doba svietenia:	cca 230 hod. (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.	

Likvidácia

- 
- Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité **batérie a akumulatory** sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulatory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.
- 

Kontakty pred likvidáciou prelepte páskou. Elektrické prístroje, batérie a akumulatory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

LED-es gyertya

hu Terméksmertető


Biztonsági előírások

- Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Ne engedje, hogy a lenyelhető, apró részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön - többek között fulladásveszély áll fenn!
- A LED-es gyertya körül található kerámia edény törékeny. Úgy helyezze el a terméket, hogy nehogyan véletlenül le lehessen lökni. Törés- és a szilánkok által sérülésveszély áll fenn.
- A termék magánháztartásokban, száraz belső helyiségek dekorálására használható. Ővja nedvességtől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelő lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket, valamint a terméket oylan helyen tárolja, ahol gyermek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja többé a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyek a kifolyt sav okozhat.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén az elemek behelyezésé előtt tisztítsa meg az elemek és a termék érintkezőit. Túlhevülés veszélye!
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- **A LED-es gyertya felső része valódi viaszból készült.** Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne állítson valódi gyertyákat a LED-es gyertya közvetlen közelébe. Ne gyújtsa meg a kánócot!
- A beszerelt LED nem cserélhetk, illetve cseréje tilos.
- A LED-es gyertya körül található kerámia edény enyhén benedvesített ruhával letölthető.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútortápoló szerek a talpak anyagát megrongálják és felpuhítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá egy csúszásmentes alátétet, így elkerülheti, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútorokon.

Használat

- ▷ Távolítsa el a védőfóliát.

Elemek behelyezésé / cseréje

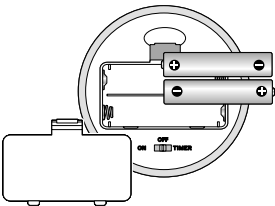- 
1. Vegye le az elemtartó fedelét.
 2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
 3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

- ▷ A termék bekapcsolásához az időzítő funkcióval, tolja a termék alján található kapcsolót a **TIMER**-re.
- ▷ A termék folyamatos bekapcsolásához tolja a termék alján található kapcsolót az **ON**-ra.
- ▷ A termék kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

Időzítő funkció: mindig váltakozva bekapcsol: 6 órára - kikapcsol: 18 órára.

Műszaki adatok

Modell:	634 720
Elemek:	2 db LR6(AA)/1,5V típusú
Világítási időtartam:	kb. 230 óra (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztéssorán műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

- 
- Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa, és hogy a lemerült elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzatok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.
- 
- Az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket. Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

LED gerçek balmumu mum

tr Ürün bilgisi


Güvenlik uyarıları

- Çocuk oyuncuğı değildir! Yalnızca yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. Çocukları yutulabilir küçük parçalardan ve ambalaj malzemesinden uzak tutun - aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- LED mumun etrafındaki seramik kap kırılıgandır. Ürünü kim-senin çarpmayacağı ve yanlışlıkla düşüremeyeceğı şekilde yerleştirin. Kırılma ve dolayısıyla kıymıklardan dolayı yaralanma riski vardır.
- Ürün evlerdeki kuru iç mekan dekorasyonu için tasarlan-mıştır. Ürünü nemden koruyun.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceğı şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacasanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.
- Gerekiyorsa pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
- **LED mumun üst katmanı gerçek balmumundandır.** Açık alevlerden, aşırı sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışınlarından koruyun. LED mumun doğrudan yanına gerçek mum yerleştirmeyin. Fitil yakılmamalıdır!
- Entegre edilmiş LED değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Gerekirse LED mumun etrafındaki seramik kabı hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Kullanım

- ▷ Koruyucu folyoyu çıkarın.

Pilleri yerleştirme / değiştirme

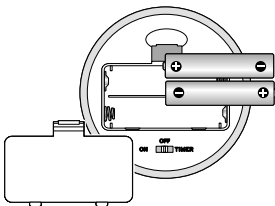- 
1. Pil yuvası kapağını çıkarın.
 2. Pili şekilde gösterildiğı gibi yerleştirin. Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.
 3. Pil yuvası kapağını tekrar takın.

Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu

- ▷ Ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile çalıştırmak için ürünün altındaki şalteri **TIMER** üzerine itin.
- ▷ Ürünü sürekli çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.
- ▷ Ürünü kapatmak için, şalteri **OFF** üzerine itin.

Zamanlayıcı fonksiyonu: daima değişerek açık: 6 saat - kapalı: 18 saat

Teknik bilgiler

Model:	634 720
Piller:	2 adet LR03(AAA)/1,5V
Yanma süresi:	yakl. 230 saat (1 set pil ile)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliğı yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme

- 
- Bu sembolle işaretlenen **cihazlar ve piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde boş pilleri/ şarjlı pilleri bölgenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. İmha etme-den önce temas yerlerini yapıştırın. Elektrikli cihazlar, piller ve şarjlı piller hem değerli kaynakları hem de tehlikeli maddeleri içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir.
- 