

Rasoir anti-bouloche

fr Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Domaine d'utilisation

Ce rasoir anti-bouloche élimine la formation de bouloches ou de nœuds sur les textiles que l'on appelle communément boulochage. Il est conçu uniquement pour le traitement de textiles très lisses. Il ne convient pas aux étoffes plus grossières, à la laine, ou similaires. L'appareil est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.

- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Avertissement: risque d'incendie/d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

Danger: risque de blessure

- Les lames sont très coupantes. Veillez à ne pas vous blesser lorsque vous sortez la tête de rasage. Ne touchez pas les lames. Avant de nettoyer l'appareil, retirez les piles pour empêcher une mise en marche involontaire du moteur et ainsi exclure le risque de coupures et de contusions ainsi que de détérioration de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des détériorations visibles.

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé. Les réparations non appropriées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Risque de détérioration

- L'appareil ne doit pas être au contact de l'humidité. Aussi, ne l'utilisez pas sur des textiles humides. Ne plongez jamais non plus l'appareil dans l'eau.

- Le rasoir anti-bouloche peut endommager les textiles structurés ou très doux. Aussi, commencez toujours par enlever les bouloches dans des zones non visibles du textile.


- Enlevez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

Vue générale (contenu de la livraison)



Également fournis (ne figurent pas sur l'illustration):

- 2 piles LR06 (AA) de 1,5 V
- Pinceau de nettoyage

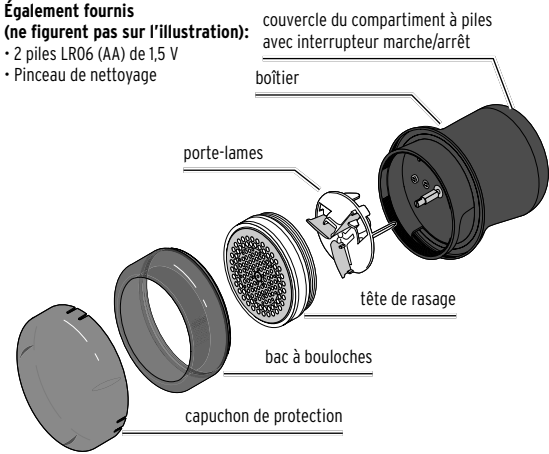

Insérer / changer les piles

1. Éteignez le rasoir anti-bouloche, le cas échéant. Pour ce faire, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt - selon la vitesse réglée - 1 fois ou 2 fois (voir «Utilisation», point 3).

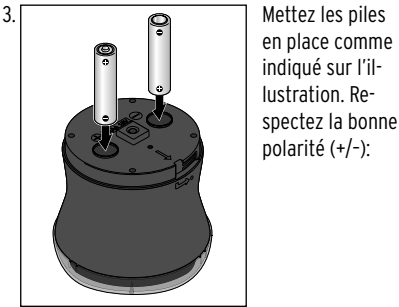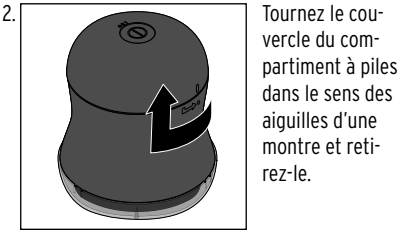

- dans le compartiment doté du repère plus +, placez la pile avec le pôle positif vers le haut.

- dans le compartiment doté du repère moins -, placez la pile avec le pôle négatif vers le haut.

4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place. La languette du couvercle doit s'engager dans l'encoche de l'appareil dotée de la flèche. Ensuite, tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Il est nécessaire de changer les piles quand le bruit du moteur du rasoir baisse nettement bien que son bac soit vide.

Utilisation

REMARQUE: risque de détérioration

- Utilisez l'appareil uniquement sur textiles secs. L'appareil ne doit pas au contact de l'humidité.
- Le rasoir anti-bouloche peut endommager les textiles structurés ou très doux. Aussi, commencez toujours par des zones non visibles du textile.

1. Placez le textile à traiter sur une surface plane, et passez la main dessus pour le lisser.

2. Retirez le capuchon de protection du rasoir anti-bouloche.

3. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt du compartiment à piles ...




... 1 fois pour allumer le rasoir anti-bouloche à la vitesse maximum II.

... 2 fois pour allumer l'appareil à une vitesse inférieure I.

... 3 fois pour éteindre le rasoir anti-bouloche O.

4. Passez la tête de rasage délicatement et sans appuyer sur le textile dont les bouloches doivent être supprimées. En cas de motifs tricotés, suivez le sens de la maille. Ne rasez pas dans le sens contraire ou vous risqueriez d'abîmer le textile. Les bouloches et les nœuds sont rasés et collectés dans le bac à bouloches.

5. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt - selon la vitesse réglée - 1 fois ou 2 fois pour éteindre l'appareil.

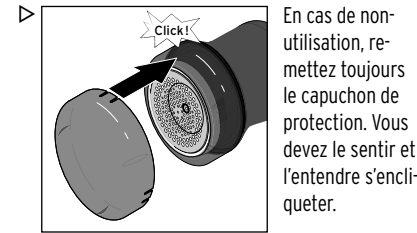


Videz régulièrement le bac à bouloches. Si le moteur faiblit ou s'arrête, cela peut être dû à un bac à bouloches trop rempli.

Nettoyage

Vider le bac à bouloches

1. Éteignez l'appareil.

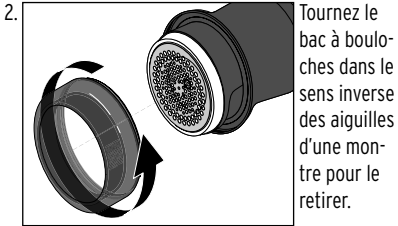

3. Videz le bac à bouloches et enlevez également les résidus de bouloche autour de la tête de rasage.

4. Tournez à nouveau le bac à bouloches sur l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre.


Nettoyer le boîtier et la tête de rasage

PRUDENCE: risque de blessure

- Avant de nettoyer l'appareil, retirez les piles pour empêcher une mise en marche involontaire du moteur et ainsi exclure le risque de coupures et de contusions.
- Ne touchez pas les lames. Elles sont très coupantes.

1. Éteignez l'appareil et enlevez les piles.

2. Ôtez le capuchon de protection, le cas échéant.

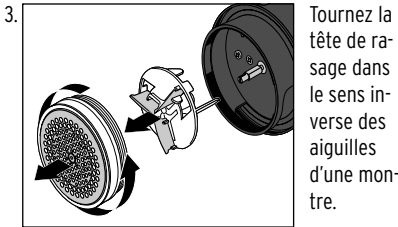

4. Sortez prudemment le porte-lames de l'appareil.

5. Enlevez les résidus de bouloche avec le pinceau de nettoyage.

6. Remettez prudemment le porte-lames en place.

7. Tournez à nouveau la tête de rasage sur l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre et remettez le capuchon de protection.

8. Réinsérez les piles.

9. Essuyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon légèrement humidifié.

Caractéristiques techniques

Modèle:	671 334
Piles:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Autonomie:	env. 90 min (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les

ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

