Akku-Powershaker

de Bedienungsanleitung

128197HB12XXIII · 2022-09

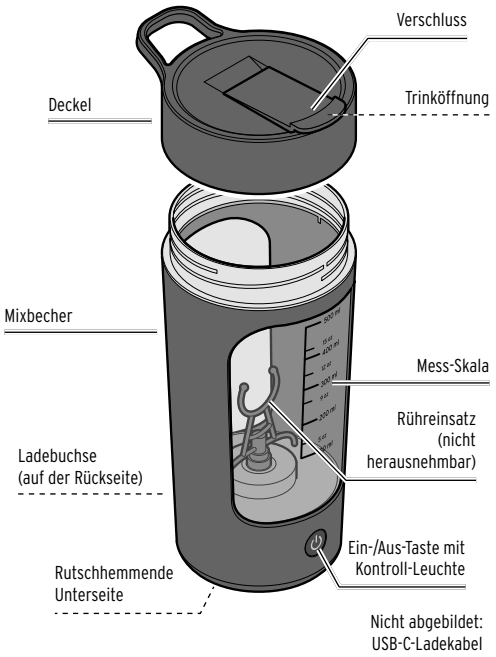

Sicherheitshinweise ⚠

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Mixen von kalten Proteinshakes, Milchshakes, Kakaogetränken etc. vorgesehen. Es ist **nicht** geeignet, um zähflüssige oder feste Lebensmittel zu verarbeiten.

Das Gerät ist **nicht** zum Verarbeiten von heißen Flüssigkeiten, wie z.B. Saucen, Suppen etc., geeignet.

Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie Gerät und USB-C-Ladekabel von Kindern fern. Bewahren Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ausgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
  Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das USB-C-Ladekabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am USB-C-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Wenn Sie das Gerät aufladen, beachten Sie:
  - Tauchen Sie den Mixbecher und das USB-C-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen an.
  - Schließen Sie den Artikel zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Gerätes entspricht.
  - Verwenden Sie zum Aufladen nur einen geeigneten USB-Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht.
  - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Kaffeetassen, in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
  - Verwenden Sie keinen defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diesen zu reparieren.

Gefahren von Explosion / Brand / Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der eingebaute Akku darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

Gefahr von Gesundheitsschäden

- Milch ist ein schnell verderbliches Lebensmittel und daher anfällig für Keimbildung. Achten Sie deshalb insbesondere bei der Zubereitung von Milchshakes auf absolute Sauberkeit. Reinigen Sie den Mixbecher und den Deckel nach jedem Gebrauch gründlich.

Verletzungsgefahren

- Setzen Sie immer den Deckel auf den Mixbecher und drehen Sie ihn fest, bevor Sie das Gerät einschalten. Achten Sie auch darauf, dass die Trinköffnung verschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Deckel abnehmen.
- Die Rührarme laufen nach dem Ausschalten etwas nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Deckel abnehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Mixbecher, der Deckel oder der Rühreinsatz beschädigt ist oder wenn der Rühreinsatz klemmt oder sich nur schwer drehen lässt.
- Greifen Sie niemals in das laufende Gerät. Halten Sie keine Löffel, Messer o.Ä. in die drehenden Teile. Halten Sie auch lange Haare oder weite Kleidung von den drehenden Teilen fern.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Deckels nicht über das USB-C-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein. Achten Sie darauf, dass die Ladebuchse verschlossen ist.
- Wenn der Mixbecher Sprünge oder ähnliche Schäden aufweist, verwenden Sie ihn auf keinen Fall weiter.

Sachschäden

- Tauchen Sie den Mixbecher zum Reinigen nicht in Wasser. In die Ladebuchse am Mixbecher darf keine Feuchtigkeit eindringen.
- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 30 Sekunden (empfohlen) ausgelegt. Lassen Sie das Gerät danach ca. 30 Sekunden abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Wenn Sie das Gerät nicht nach 30 Sekunden ausschalten, schaltet es nach ca. 2 Minuten automatisch aus.
- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Mixbecher ein. Der Motor kann überhitzen und beschädigt werden.
- Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen des Mixbechers.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Gegenstände aus Metall im Mixbecher. Zum Rühren oder Entfernen von Resten verwenden Sie Löffel o.Ä. aus Holz oder Kunststoff.
- Füllen Sie den Mixbecher mindestens bis zur unteren (100 ml) und maximal bis zur oberen Markierung (500 ml), **bei Verwendung von Milch maximal bis 200 ml**. Das Volumen von Milchshakes kann sich beim Mixen verdoppeln.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, rutschfeste Arbeitsfläche. Die Oberfläche muss unempfindlich sein, da gelegentliche Spritzer unvermeidbar sind. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc. sowie zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch mit geöffnetem Deckel auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Akku laden

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Während des Ladevorgangs lässt sich das Gerät nicht einschalten.

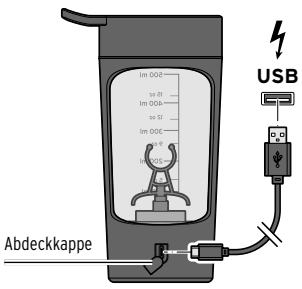

1. Öffnen Sie die Abdeckkappe der Ladebuchse.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit der Ladebuchse und einem geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine geeignete Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ein-/Aus-Taste ⏻ rot.
Sobald die Ein-/Aus-Taste ⏻ weiß leuchtet, ist der Akku voll geladen.
Die Ladezeit beträgt maximal ca. 3 bis 4 Stunden. Die Betriebsdauer des Gerätes mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 30 Verarbeitungszyklen.

4. Ziehen Sie nach dem Laden erst den USB-Netzadapter aus der Steckdose und dann das USB-C-Ladekabel aus dem Gerät. Verschließen Sie die USB-Ladebuchse am Gerät wieder sorgfältig mit der Abdeckkappe.

ℹ Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.

Der Akku muss geladen werden, wenn die die Ein-/Aus-Taste ⏻ rot blinkt. Das Gerät arbeitet noch eine kurze Zeit weiter, bevor es sich automatisch ausschaltet.

Gebrauch

Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis

- Das Gerät ist nicht geeignet, um zähflüssige oder feste Lebensmittel jeder Art zu verarbeiten. Das Gerät ist nicht zum Verarbeiten von heißen Flüssigkeiten, wie z.B. Saucen, Suppen etc., geeignet.
- Damit sich trockene Zutaten nicht unten im Mixbecher absetzen: Geben Sie zuerst die flüssigen, danach die trockenen Zutaten in den Becher.
- Farbintensive Lebensmittel, wie z.B. Himbeeren etc., können die Kunststoffteile, mit denen sie in Berührung kommen, leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt!
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Füllen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke ein, da diese Druck aufbauen und der Mixbecher überlaufen kann.
- Transportieren Sie den gefüllten Mixbecher aufrecht, da er sonst auslaufen kann.

Lebensmittel verarbeiten

1. Reinigen Sie alle Teile vor dem ersten Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen und Aufbewahren" beschrieben.

2. Füllen Sie zuerst die flüssigen und dann die trockenen Zutaten in den Mixbecher. Überfüllen Sie den Becher nicht. Füllen Sie den Mixbecher mindestens bis zur unteren (100 ml) und maximal bis zur oberen Markierung (500 ml), **bei Verwendung von Milch maximal bis 200 ml**.
3. Setzen Sie den Deckel auf den Mixbecher und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
4. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ so lange gedrückt (nach ca. 3 Sekunden schaltet sich das Gerät ein), bis der Inhalt zu der gewünschten Konsistenz verarbeitet ist. Die Ein-/Aus-Taste ⏻ leuchtet während des Betriebs weiß. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ nach **max. 30 Sekunden** los, um das Gerät nicht zu überlasten.
5. Drücken Sie erneut 1x kurz die Ein-/Aus-Taste ⏻, um das Gerät auszuschalten.

▷ Wenn die gewünschte Konistenz noch nicht erreicht ist, warten Sie ca. 30 Sekunden und starten dann einen weiteren Verarbeitungszyklus.

Nach dem Gebrauch

1. Füllen Sie das fertige Getränk in ein Trinkgefäß oder trinken Sie direkt aus dem Mixbecher.
2. Reinigen Sie das Gerät möglichst direkt nach dem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigen und Aufbewahren" beschrieben.

Reinigen und Aufbewahren

VORSICHT - Verletzungsgefahr

Greifen Sie niemals in das laufende Gerät. Halten Sie keine Löffel, Messer o.Ä. in die drehenden Teile. Halten Sie auch lange Haare oder weite Kleidung von den drehenden Teilen fern.

HINWEIS - Sachschaden

- Tauchen Sie den Mixbecher zum Reinigen nicht in Wasser. In die Ladebuchse am Mixbecher darf keine Feuchtigkeit eindringen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

1. Waschen Sie den Deckel in warmem Wasser und etwas Spülmittel ab.
2. Waschen Sie das Innere des Mixbechers sowie die Rührarme mit warmen Wasser und etwas Spülmittel aus. Nehmen Sie ggf. einen kleinen Schwamm oder eine Flaschenbürste zur Hilfe.
3. Wischen Sie den Mixbecher von außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass die USB-Ladebuchse dicht verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit ins Gerät gelangt.
4. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab, um Flecken zu vermeiden.

ℹ Der Motor ist selbstschmierend und benötigt keine weitere Schmierung oder sonstige Wartung.

Der Deckel ist auch spülmaschinengeeignet, wir empfehlen jedoch das schonendere Spülen von Hand.

▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal direkt einsatzbereit.

▷ Bewahren Sie das Gerät mit geöffnetem Deckel auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Störung / Abhilfe

Trotz Druck auf die Ein-/Aus-Taste lässt sich das Gerät nicht einschalten.	**Kontroll-Leuchte leuchtet konstant rot?** • Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.
Der Akku lädt nicht.	**Kontroll-Leuchte leuchtet nicht?** • Überprüfen Sie, ob das USB-C-Ladekabel korrekt in der Ladebuchse und am Netzadapter steckt. Tauschen Sie das Ladekabel ggf. aus.

Technische Daten

Modell:	23650
Artikelnummer:	654 907
USB-Anschluss:	5 V ⎓ 2 A (das Symbol ⎓ bedeutet Gleichstrom)

Akku (nach UN 38.3 getestet)

Typ:	Li-ion
Spannung:	3,7 V / 1200 mAh
Ladezeit:	ca. 3-4 h
Betriebsdauer:	ca. 30 Verarbeitungszyklen
Nennenergie:	4,44 Wh

Powershaker

Leistung:	2,4 Watt
Schutzklasse:	III
Kurzzeitbetrieb:	max. 30 Sekunden (empfohlen)
Fassungsvermögen Mixbecher:	500 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Rechargeable Power Shaker

(en) Instructions for use

128197HB12XXIII · 2022-09

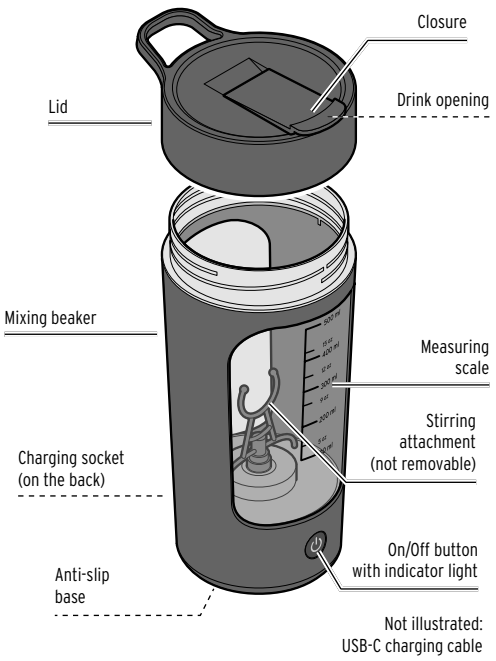

Safety warnings

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Intended use

The appliance is intended for mixing cold protein shakes, milkshakes, cocoa drinks and more. It is **not** designed for processing thick or solid food.

The appliance is **not** suitable for processing hot liquids such as sauces and soups.

The appliance is designed for processing standard household quantities and is not suitable for commercial purposes.

Danger to children and people with limited ability to operate appliances

- The appliance must not be used by children. Keep the appliance and its USB-C charging cable out of the reach of children. Store the appliance out of the reach of children when it is not in use. Children must not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.
- This appliance may be used by people with diminished physical, sensory or mental capacity or lacking the requisite knowledge/experience, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.
- Keep the packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Danger due to electricity

- Do not use the appliance if the appliance itself or the USB-C charging cable show any visible signs of damage or if the appliance has fallen down.
- Do not disassemble the appliance any more than as described in these instructions. Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the appliance or USB-C charging cable carried out by a specialist workshop.
- When charging the appliance, please note the following:
  - Do not immerse the mixing beaker or the USB-C charging cable in water or other liquids, as this poses a risk of electric shock. Do not touch the appliance with wet hands while it is charging.
  - To charge the product, only plug it into a wall socket which has been properly installed and which complies with the technical specifications of the appliance.
  - Only use a suitable USB mains adapter that corresponds to the appliance's technical specifications to charge it.
  - Never place containers filled with liquids such as coffee cups, etc. in the immediate vicinity of the appliance. The container could tip over and the liquid impair the electrical safety of the product. There is a risk of electric shock.
  - Do not use faulty USB mains adapters and do not attempt to repair them.

Danger of explosion / fire / burns

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery that for safety reasons is firmly built into the appliance and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. It should be replaced only with an identical battery or the same type of battery. If the rechargeable battery is faulty, contact a specialist workshop.
- The built-in rechargeable battery must not taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Do not change and/or deform/heat up/dismantle rechargeable batteries.

Danger of damage to health

- Milk is a perishable item and is therefore susceptible to the collection of germs. For this reason, the highest level of cleanliness is essential when preparing milkshakes. Clean the mixing beaker and lid thoroughly after every use.

Risk of injury

- Always put the lid on the mixing beaker and tighten it before you switch on the appliance. Make sure that the drink opening is closed.
- Always switch the appliance off before removing the lid.
- The stirring paddles continue to run for a bit after you switch it off. Wait until they come to a stop before removing the lid.
- Never leave the appliance unattended while in use.
- Do not use the appliance if the mixing beaker, lid or stirring attachment is damaged or if the stirring attachment jams or struggles to turn.
- Never put your hand into the appliance when it is running. Do not put any spoons, knives or similar into the moving parts. Keep long hair or loose clothing away from the moving parts.
- The appliance must not be connected to the power source via the USB-C charging cable while it is being used, cleaned or when the lid is removed. Make sure that the charging socket is closed.
- If the mixing beaker has cracks or similar damage, do not continue to use the product under any circumstances.

Material damage

- Do not immerse the mixing beaker in water to clean it. No moisture may enter the charging socket on the mixing beaker.
- The appliance is designed to operate for short periods of maximum 30 seconds (recommended). Then let the appliance cool for approx. 30 seconds before switching it on again. If you do not switch the appliance off after 30 seconds, it switches off automatically after approx. 2 minutes.
- Do not switch on the appliance when the mixing beaker is empty. This can cause the motor to overheat and become damaged.
- Set the mixing beaker down gently.
- Do not use sharp or scratching metal utensils in the mixing beaker. To stir or remove residue, use spoons or spatulas made from wood or plastic.
- Fill the mixing beaker at least to the bottom mark (100 ml) and at most to the top mark (500 ml); **when using milk the maximum is 200 ml**. The volume of milkshake can double when mixed.
- Always place the appliance on an even, non-slip work surface. The surface must be hard-wearing, as occasional spatters are unavoidable. Keep the appliance away from walls, furniture, etc. and heat sources, such as stove tops and ovens, for example.
- Do not use caustic or abrasive cleaning products.
- When not in use, store the appliance with the lid open to prevent mould growing.

Charging the battery

The battery is not fully charged upon delivery. To reach the maximum charging capacity, charge the appliance up fully before using it for the first time. While it is charging, the appliance cannot be switched on.

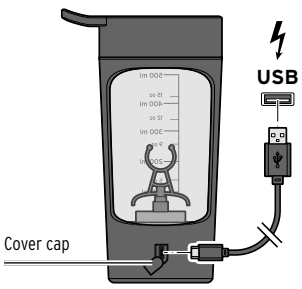

1. Open the cover cap on the charging socket.
2. Connect the USB-C charging cable supplied with the charging socket and a suitable USB mains adapter (not included).
3. Insert the USB mains adapter into a suitable socket.

While charging, the On/Off button ⏻ is lit up red.
Once the On/Off button ⏻ lights up white, the battery is fully charged.

The maximum charging time is approx. 3 to 4 hours. The operating time of the appliance with a fully charged battery is approx. 30 operating cycles.

4. Once the appliance is charged, remove the USB mains adapter from the wall socket first, and then take the USB-C charging cable out of the appliance. Carefully close the USB charging socket on the appliance with the cover cap.

Charge the battery full every 2-3 months even if you are not using it to preserve the capacity of the battery for as long as possible.

Charge the battery at a temperature of +10 to +40 °C.

The battery will best hold its capacity at room temperature. The lower the ambient temperature, the shorter the operating time.

The battery needs to be charged when the On/Off button ⏻ flashes red. The appliance will continue to run for a short time before switching itself off automatically.

Use

Notes for safe use and optimal results

- The appliance is not designed for processing thick or solid food of any kind. The appliance is not suitable for processing hot liquids such as sauces and soups.
- To prevent dry ingredients from settling at the bottom of the mixing beaker: First add the liquid and then the dry ingredients into the beaker.
- Brightly coloured food like raspberries can slightly colour the plastic parts they come into contact with. This is perfectly normal and is not a defect!
- Do not run the appliance empty to prevent it from overheating.
- Do not add any fizzy drinks as they can spill out of the shaker due to a build-up of pressure.
- Always transport the full beaker upright, as otherwise it can leak.

Processing food with the appliance

1. Clean all the parts before first use as described in the chapter "Cleaning and storage".

2. First add the liquid and then the dry ingredients into the mixing beaker. Do not overfill the beaker. Fill the beaker at least to the bottom mark (100 ml) and at most to the top mark (500 ml); **when using milk the maximum is 200 ml**.
3. Put the lid on the beaker and screw it on clockwise.
4. Hold the On/Off button ⏻ down (the appliance switches on after approx. 3 seconds) until the contents are processed to the desired consistency. The On/Off button ⏻ is lit up white during operation.
   Release the On/Off button ⏻ after **max. 30 seconds** so as not to overload the appliance.
5. Briefly press the On/Off button ⏻ again 1x to switch the appliance off.

▷ If the desired consistency still has not been achieved, wait approx. 30 seconds and then start another operating cycle.

After use

1. Pour the prepared drink into a drinking vessel or drink it directly from the shaker.
2. Clean the appliance as quickly as possible after use as described in the section titled "Cleaning and storage".

Cleaning and storage

CAUTION - risk of injury

Never put your hand into the appliance when it is running.
Do not put any spoons, knives or similar into the moving parts.
Keep long hair or loose clothing away from the moving parts.

NOTICE – material damage

- Do not immerse the mixing beaker in water to clean it. No moisture may enter the charging socket on the mixing beaker.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

1. Wash the lid in warm water with a little washing-up liquid.
2. Wash out the inside of the mixing beaker and the stirring paddles with warm water and a little washing-up liquid. Use a small sponge or a bottle brush if necessary.
3. Wipe the outside of the mixing beaker with a slightly dampened cloth. Make sure that the USB charging socket is tightly closed so that no moisture gets inside the appliance.
4. Then dry all parts thoroughly to prevent stains.

The motor is self-lubricating and needs no additional lubrication or other maintenance.

The lid is also dishwasher-safe, however we recommend gently washing it by hand.

▷ If necessary, recharge the battery before putting away the appliance. This means it is ready to use straight away next time.

▷ Store the appliance with the lid open to prevent mould growing.

Problems / solutions

The appliance does not switch on when the On/Off button is pressed.	**Indicator light constantly red?** • The battery is empty. Charge the battery.
The battery does not charge.	**Indicator light does not light up?** • Check whether the USB-C charging cable is correctly connected to the charging socket and the mains adapter. Replace the charging cable if necessary.

Technical specifications

Model:	23650
Product number:	654 907
USB connection:	5 V ⎓ 2 A (the ⎓ symbol indicates direct current)

Rechargeable battery (tested according to UN 38.3)

Type:	Li-ion
Voltage:	3.7 V / 1200 mAh
Charging time:	approx. 3–4 h
Operating time:	approx. 30 operating cycles
Watt-hour rating:	4.44 Wh

Power shaker

Power:	2.4 watts
Protection class:	III
Short-term operation:	max. 30 seconds (recommended)
Mixing beaker capacity:	500 ml
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Manufactured by:	Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

CE

Disposal

The product, its packaging and the built-in rechargeable battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point which sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Appliances, **single-use and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health or the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Warning! This appliance contains a battery that, for safety reasons, is firmly built into the appliance. It cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. For this reason, take the appliance intact to a collection point where the appliance and battery will be disposed of properly.