


Tchibo

Kuchyňská váha

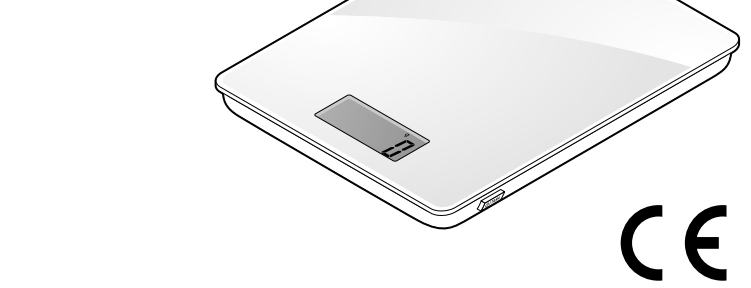

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 136898FV02X00XIV · 2023-06

cs Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Váha je určena k vážení potravin nebo menších předmětů do maximální hmotnosti specifikované v technických parametrech. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se už přihrádka na baterie správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii smí vkládat nebo měnit pouze dospělá osoba.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí výbuchu / požáru / popálení / poranění

Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:


- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahrívejte/nerozkládejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie uchovávejte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.
- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenechte váhu spadnout. Skleněná vážicí plocha by se mohla rozbit a způsobit poranění nebo škody.

Věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.
- Váhu nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

Porucha

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Reset v případě selhání“) nebo váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět připravena k použití.

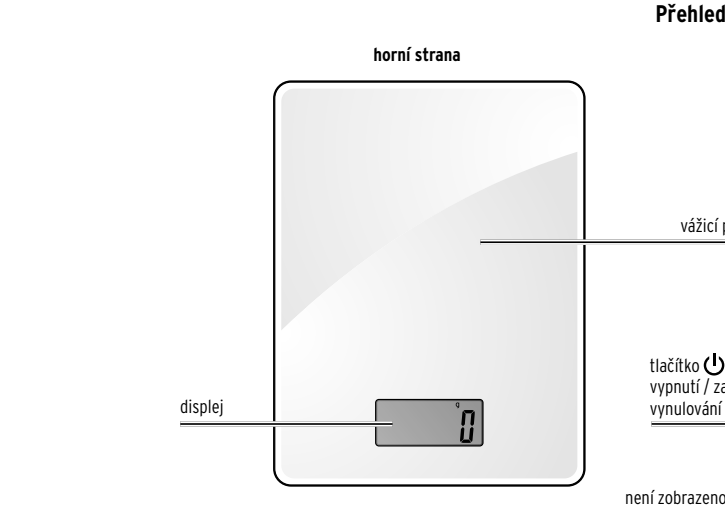

není zobrazeno: 1x baterie

Vložení/výměna baterie

Vložení baterie




VÝSTRAHA - nebezpečí výbuchu / požáru / poranění

Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).



Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejích kontaktech vzniknout znečištění, která mají izolační účinek. Baterii proto uchopte suchým, měkkým hadříkem.

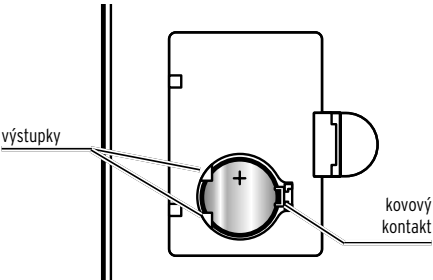


- Váhu položte spodní stranou směrem nahoru na měkký hadřík apod., aby se nepoškrábal její skleněný povrch.
- Otevřete přihrádku na baterie.
- Dodanou baterii zasuňte pod výstupky a zatlačte ji do přihrádky na baterii tak, aby ležela pod kovovým kontaktem. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
- Přihrádku na baterii opět zavřete.

Výměna baterie



Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Louu** nebo se na něm již nezobrazuje nic.

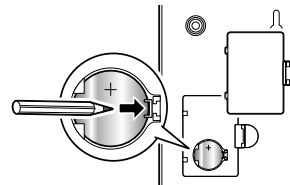

- K vyjmutí opotřebovaných baterií opatrně zatlačte kovový kontakt pomocí špičatého úzkého předmětu (např. tužka) o něco ke straně. Vyměňte vybitou baterii za novou baterii stejného typu tak, jak bylo popsáno v kapitole „Vložení baterie“.

Použití

Zapnutí a vypnutí váhy

Před zapnutím váhy na ni nic nepokládejte. Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.

K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **U/TARA**. Na displeji se na pár sekund objeví všechny ukazatele. Počkejte, dokud se na displeji nebude trvale zobrazovat hodnota **O**. Nyní je váha kalibrována a připravena k vážení.


- K vypnutí váhy stiskněte tlačítko **U/TARA** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne. Po cca 60 sekundách beze změny hmotnosti nebo stisknutí tlačítka se váha automaticky vypne.



Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**). Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

- Zapněte váhu a počkejte, dokud nebude kalibrace dokončena a na displeji se nezobrazí nápis **O** se na displeji zobrazí.
- Stiskněte tlačítko **UNIT** na spodní straně tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

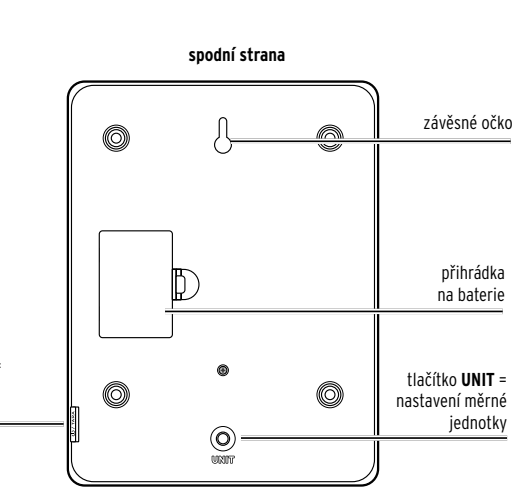

Vážení

- Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.
- Pokud používáte nějakou nádobu, **postavte ji na váhu před jejím zapnutím**. Tak se hmotnost nádoby nezapočítá.
- K zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **U/TARA**. Na displeji se na několik vteřin objeví všechna zobrazení, zatímco se váha kalibruje.
- Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **O**. Nyní je váha kalibrována a připravená k vážení.

- Potravinu určenou k vážení nasypejte nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky). Na displeji se objeví naměřená hmotnost.

Nulování váhy (funkce dovažování)

- Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážít další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **U/TARA**.

- Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět **O**.

- Na váhu nasypejte nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.

- V případě potřeby znovu krátce stiskněte tlačítko **U/TARA**, aby se váha vrátila na **O** a položte na váhu další přísadu ke zvážení.

- Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).

- Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).
- Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odebrali část potravinu určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **U/TARA**. Tím váhu opět vynulujete na **O**.

Reset v případě selhání

Pokud došlo k závadě a/nebo váha zobrazuje nesprávné hodnoty, resetujte váhu a případně změňte její umístění. Poté by měla vážit opět správně.

- V případě potřeby váhu vypněte a vyjměte baterii. Počkejte několik sekund a poté baterii znovu vložte kladným pólem(+) směrem nahoru, jak je popsáno v části „Vložení/výměna baterie“.

Přetížení

POKYN - věcné škody

Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážít až 5 kg přísad.

- Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy. Závaží ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození váhy.

- Pokud na váhu před tím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 4 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Čištění a uschování

- Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou.
 - Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.
- Když váhu nebudete používat, můžete ji úsporně uložit tak, že ji zavěsíte za závěsné očko na zeď.

Závada/řešení

Výrobek nefunguje. Váha po zapnutí neukazuje O .	• Stiskněte krátce tlačítko U/TARA . Pokud to nepomůže, vyjměte na chvíli baterii. Vybitou baterii příp. vyměňte za novou.
 Na displeji se objevil nápis unSt .	• Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu. • Kalibrace se přeruší kontaktem s pokůzkou. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehybejte.
 Na displeji se objevil nápis out2 .	• Na váze ležely při zapnutí více než 4 kg. Sejměte závaží a stiskněte tlačítko U/TARA .
Poté co jste stiskli tlačítko U/TARA , neukazuje váha ihned O .	• Za určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět O . To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	• Stojí váha na rovném podkladu? • Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení. • Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).
Váha zobrazuje záporný výsledek.	• Nevynulovali jste váhu když byla zatížena? Stiskněte tlačítko U/TARA .
 Na displeji se zobrazuje Err .	• Byla překročena maximální celková hmotnost. Ihned odeberte hmotnost, aby se váha nepoškodila.
 Na displeji se objevil nápis Louu nebo se neobjevilo vůbec nic.	• Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.

Technické parametry

Model:	678 200
Baterie:	1x typ CR2032 (lithium), 3 V (testováno podle UN 38.3)
Rozsah zobrazení:	-5 000 až 5 000 g
Rozsah měření:	5 až 5 000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu
Automatické vypínání po cca 60 sekundách	
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Číslo výrobku: 678 200

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



www.tchibo.cz/navody

Tchibo

Kuchynská váha



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 13689BFV02X00XIV · 2023-06

SK Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Váha je určená na váženie potravín alebo malých predmetov do maximálnej hmotnosti uvedenej v technických údajoch. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti!

Váha je koncipovaná pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombikovou batériou. Pri prehltnutí gombikovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenín/poranení

Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombiková batéria). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu, výbuchu a požiaru:


- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte. Poškodené batérie sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú nadmerne vybiť. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Nedávajte vybalené (nové, ako aj používané a vybité) batérie do vzájomného kontaktu, udržiavajte ich aj mimo dosahu kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhládajte lekára.
- Nenechajte váhu spadnúť. Sklenená doska sa môže rozbiť a spôsobíť poranenia a škody.

Vecné škody

- Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti!
- Na váhu neukladajte nič iné - okrem toho, čo budete vážiť.
- Nevystavujte váhu intenzívnym teplotným zmenám, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otrasom ani nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu ihneď z výrobku, keď je vybitá, alebo keď výrobok dlhšie nepoužívate. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vyčení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- V žiadnom prípade neponárajte váhu do vody alebo iných tekutín.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Príp. podložte pod výrobok protišmykovú podložku.

Chybná funkcia

- Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnôt. Ak váha signalizuje poruchu alebo ukazuje nesprávne hodnoty, vykonajte reset váhy (viď odsek „Vrátenie do pôvodného stavu pri poruche (reset)“ alebo umiestnite váhu na inom mieste. Potom je váha opäť pripravená na používanie.

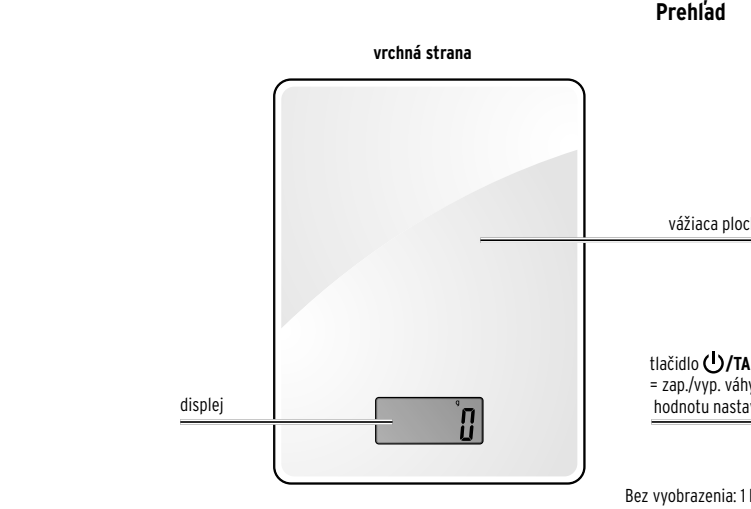

Vloženie/výmena batérie

Vloženie batérie

VAROVANIE - Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/poranenia

Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

X

Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za istých okolností izolačný účinok. Batériu preto chytajte len suchou a mäkkou handričkou.

zaistovacie výstupky

kovový kontakt

1. Položte váhu spodnou stranou nahor na mäkkú handru a pod., aby sa sklený povrch nepoškriabal.
2. Otvorte priehradku na batériu.
3. Dodanú batériu zasunite pod zaistovacie výstupky a zatlačte ju do priehradky na batériu tak, aby ležala pod kovovým kontaktom. Dbajte na správnu polaritu (+/-).
4. Znovu zatvorte priehradku na batériu.

Výmena batérie

Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Louu**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

X

Na vybratie batérie musíte kovový kontakt opatrne zatlačiť do strany špicatým, úzkym predmetom (napr. ceruzkou). Vymeňte vybitú batériu za novú podľa opisu v časti „Vloženie batérie“.

Používanie

- Zapnutie a vypnutie váhy**
- Pred zapnutím váhy neukladajte na váhu žiadnu váženú prísadu. Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.
1. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **ON/TARA**. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly. Počkajte, kým sa nezobrazí **O**. Váha je nakalibrovaná a je pripravená na váženie.
 2. Na vypnutie váhy podržte stlačené tlačidlo **ON/TARA**, kým displej nezhasne.

i Po cca 60 sekundách bez zmeny hmotnosti alebo stlačenia tlačidla sa váha automaticky vypne.

Nastavenie mernej jednotky

Váha dokáže zobrazovať hmotnosť v gramoch (**g**) a mililitroch (**ml**) alebo v anglických merných jednotkách librách (**lb oz**) a tekutých unciah (**fl.oz.**). Výrobcom je ako merná jednotka prednastavený gram (**g**).

1. Zapnite váhu a počkajte, kým sa neukončí kalibrácia a na displeji sa nezobrazí **O**.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **UNIT** na spodnej strane váhy, aby sa na displeji zobrazila požadovaná merná jednotka.

- Váženie**
1. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky.
 2. Ak používate nádobu, **postavte ju na váhu pred zapnutím váhy**. Takto sa hmotnosť nádoby nezaráta do váženia.
 3. Na zapnutie váhy stlačte krátko tlačidlo **ON/TARA**. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.
 4. Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **O**. Kalibrácia je ukončená a váha je pripravená na váženie.

5. Položte váženú prísadu na vážiacu plochu, resp. ho dajte do nádoby (napr. 320 g múky). Na displeji sa zobrazí nameraná hmotnosť.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

6. Ak by ste chceli k prísade, ktorá sa už nachádza na váhe, dovážiť ešte ďalšiu prísadu, stlačte krátko tlačidlo **ON/TARA**.

7. Po určitej chvíli váha ukazuje hodnotu nula **O**.

8. Položte novú váženú prísadu na váhu (napr. 100 g cukru). Zobrazí sa hmotnosť naposledy pridanej váženej prísady.

9. Stlačte príp. znova krátko tlačidlo **ON/TARA**, aby ste váhu znova nastavili na **O** a položte novú váženú prísadu na váhu.

10. Zobrazí sa hmotnosť poslednej pridanej váženej prísady (napr. 10 g soli).

- ▷ Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (5 kg).
- ▷ Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženej prísady, stlačte tlačidlo **ON/TARA**. Tým nastavíte váhu opäť na **O**.

- Vrátenie do pôvodného stavu pri poruche (reset)**
- Ak bola váha vystavená rušeniu a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, resetujte váhu a príp. zmeňte jej umiestnenie. Následne by mala váha znova vážiť korektné.
- ▷ V prípade potreby vypnite váhu a odoberte batériu. Počkajte niekoľko sekúnd a následne znova vložte batériu kladným pólom (+) nahor, ako je opísané v časti „Vloženie/výmena batérie“.

Preťaženie

POKYN - Vecné škody

Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!

V jednom procese váženia môžete odvážiť váženú prísadu až do 5 kg.

Err Pri prekročení meracieho rozsahu váhy sa zobrazí **Err**. Ihneď odstráňte váženú prísadu, aby ste zabránili poškodeniu váhy.

out2 Ak ste pred zapnutím postavili na váhu predmet ťažší ako 4 kg, zobrazí sa na displeji po dokončení kalibrácie **out2**. Váha nedokáže vykonať kalibráciu.

Čistenie a uschovanie

1. Poutierajte váhu mäkkou, mierne navlhčenou handričkou do čista.
 2. Aby ste sa vyhli tvorbe flakov, osušte váhu mäkkou handričkou.
- ▷ Ak váhu nepoužívate, môžete ju zavesiť očkom na zavesenie na stenu a ušetriť tak miesto.

Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť. Po zapnutí nezobrazí váha hodnotu O .	• Stlačte krátko tlačidlo ON/TARA . Ak to nepomôže, vyberte na krátky moment batériu. Prípadne nahraďte batériu novou.
unSt Na displeji sa zobrazí unSt .	• Váha nie je na rovnom podklade, kalibrácia sa preruší. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky. • Kalibrácia sa preruší pri kontakte s pokožkou. Počas kalibrácie sa váhy nedotýkajte ani ňou nehybte.
out2 Na displeji sa zobrazí out2 .	• Na váhe je pri zapínaní položený predmet s hmotnosťou viac ako 4 kg. Odoberte predmet a stlačte tlačidlo ON/TARA .
Váha po stlačení tlačidla ON/TARA neukazuje ihneď hodnotu O .	• Za určitých okolností to môže trochu trvať, kým váha ukazuje opäť hodnotu O . Je to normálne a neovplyvňuje to funkciu váhy.
Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.	• Stojí váha na rovnom podklade? • Prevádzka mobilného telefónu v bezprostrednej blízkosti môže skresliť zobrazovaný výsledok. • Vykonajte reset (pozri odsek „Vrátenie do pôvodného stavu pri poruche (reset)“).
Váha zobrazí záporný výsledok.	• Nastavili ste predtým váhu pri zafažení na nulu? Stlačte tlačidlo ON/TARA .
Err Na displeji sa zobrazí Err .	• Došlo k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti. Ihneď odstráňte závažie, aby ste nepoškodili váhu.
Louu Na displeji sa zobrazí Louu , alebo sa nezobrazí nič.	• Batéria je vybitá. Vložte novú batériu.

Technické údaje

Model:	678 200
Batéria:	1x CR2032 (lítium), 3 V
(testovaná podľa UN 38.3)	menovitá hodnota 0,63 Wh
Zobrazovaný rozsah:	-5 000 až 5 000 g
Merací rozsah:	5 až 5 000 g
Meracie kroky:	1-gramové kroky
Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

X **Prístroje, batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 678 200

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

www.tchibo.sk/navody